



Cómo cambiar: correa
poli V - **VW Passat 3C B6**
Variant | Guía de
sustitución

VIDEO TUTORIAL



¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

VW Caddy III Furgón (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW Passat B6 Variant (3C5) 2.0 TDI, VW Touran I (1T1, 1T2) 1.9 TDI, VW Touran I (1T1, 1T2) 2.0 TDI, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 TDI 16V, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.9 TDI, VW Touran I (1T1, 1T2) 2.0 TDI 16V, VW Caddy III Familiar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 SDI, VW Caddy III Furgón (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI, VW Caddy III Furgón (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI, VW Caddy III Familiar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 SDI, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.9 TDI 4motion, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.9 TDI, (+ 25)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: CORREA POLI V - VW PASSAT 3C5.
HERRAMIENTAS QUE PODRÍA NECESITAR:



- Cepillo de alambre
- Punta Torx T25
- Llave Combinada n.º 16
- Llave de trinquete

COMPRAR HERRAMIENTAS

Sustitución: correa poli v - Passat Variant B6. AUTODOC recomienda:

- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - VW Passat 3C B6 Variant - deberían ser efectuados con el motor apagado.

LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:

1

Eleve el coche utilizando un gato o colocándolo sobre un foso de inspección.



2

Desatornille las sujeciones del protector de paso de rueda. Utilice Torx T25. Utilice una llave de trinquete.



3

Limpie las sujeciones del compartimento. Use un cepillo de alambre.



4 Desatornille las sujeciones del protector de paso de rueda. Utilice Torx T25. Utilice una llave de trinquete.



5 Retire la cubierta del paso de rueda.



6 Tire hacia un lado la polea tensora de la correa acanalada en V. Usa una llave mixta del n.º 16.



7 Retire la correa acanalada en V.



8 Vuelva a colocar la polea tensora en su posición inicial.



Sustitución: correa poli v - Passat B6 3C Variant. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Compruebe el estado de la polea tensora y del rodillo guía. Reemplácelos si fuera necesario.

9

Instale la correa acanalada en V.



10

Tire hacia un lado la polea tensora de la correa acanalada en V. Usa una llave mixta del n.º 16.




Sustitución: correa poli v - Passat 3C5. Consejo:

- Asegúrese de que la correa acanalada en V se adapta ajustadamente a todas las poleas.

11

Vuelva a colocar la polea tensora en su posición inicial. Usa una llave mixta del n.º 16.

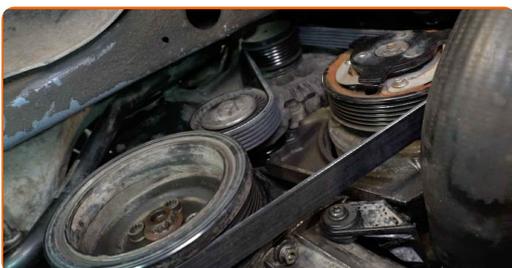

12

Instale el protector del paso de rueda en su asiento de montaje.



13

Instale y apriete las sujeciones de la cubierta del paso de rueda. Utilice Torx T25. Utilice una llave de trinquete.



14

Baje el automóvil.



15

Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

16


Apague el motor.

¡BIEN HECHO! 

[VER MÁS TUTORIALES](#)

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE

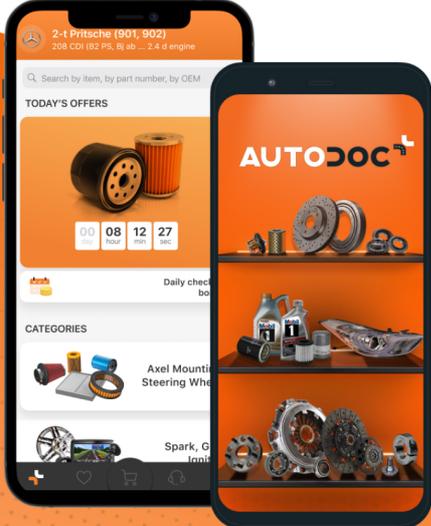

AUTODOC⁺

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRA PIEZAS DE REPUESTO PARA VW

CORREA POLI V: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA VW PASSAT 3C B6 VARIANT

CORREA POLI V PARA VW: COMPRE AHORA

CORREA POLI V PARA VW PASSAT 3C B6 VARIANT: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2021. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.