



¡Importante!


Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para: VW Passat Berlina (362) 1.4 TSI, VW Passat Berlina (362) 1.8 TSI, VW Passat Berlina (362) 2.0 TSI, VW Passat Berlina (362) 1.6 TDI, VW Passat Berlina (362) 2.0 TDI, VW Passat Berlina (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Berlina (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TSI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW TOURAN (1T3) 1.2 TSI, (+ 427)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

[club.autodoc.es](http://club.autodoc.es)

1-16

Sustitución: discos de freno - VW Passat 3C5. Herramientas usted necesita:

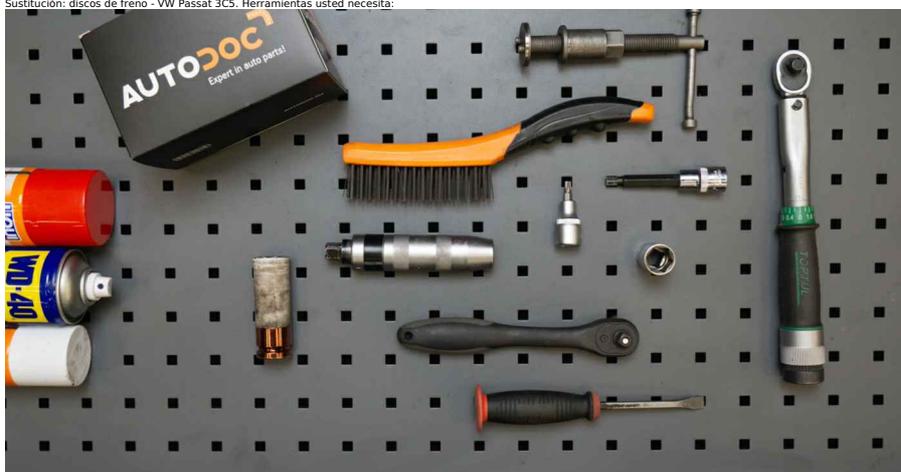

- Cepillo de alambre
- Aerosol WD-40
- Limpiador de frenos
- Grasa de cobre
- Llave de vaso n.º 21
- Broca hexagonal no. H7
- Punta Torx T30
- Llave de impacto para llantas n.º 17

- Herramienta de retorno del pistón de freno
- Llave de trinquete
- Llave dinamométrica
- Llave giramachos
- Destornillador de impacto
- Palanca
- Cuiñas para ruedas

[Comprar herramientas](#)

[club.autodoc.es](http://club.autodoc.es)

2-16

Sustitución: discos de freno - Passat Variant B6. Consejo:

- Haga la sustitución de los discos de freno en el automóvil VW Passat 3C B6 Variant por el juego para cada eje. Independientemente del estado de los componentes. Esto garantizará el frenaje uniforme.
- El procedimiento de reemplazo es idéntico para ambos discos de freno en un mismo eje.
- En caso de la sustitución de los discos de freno, sustituya obligatoriamente las pastillas de freno.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

Sustitución: discos de freno - VW Passat B6 3C Variant. Secuencia de pasos recomendada:

1  
Abra la capota. Desatornille el tapón del depósito del líquido de frenos.



2  
Asegure las ruedas con cuñas.




[club.autodoc.es](http://club.autodoc.es)

3-16

## AUTODOC CLUB

3 Afloje los pernos de fijación de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 17.

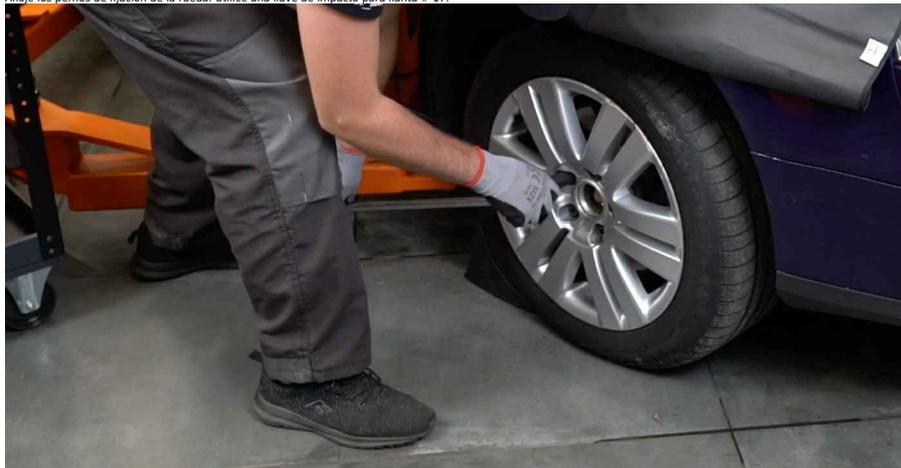

4 Levante la parte delantera del automóvil y fije la posición sobre los pedestales.



5 Desatornille los pernos de la rueda.



Sustitución: discos de freno - Passat Variant B6. AUTODOC recomienda:

- Para evitar lesiones, sostenga la rueda cuando desatornille los pernos.

6 Retire la rueda.



[club.autodoc.es](http://club.autodoc.es)

4-16

## AUTODOC CLUB

7  
Separe las pastillas de freno. Use una palanca.



8  
Quite los tapones de los guardapolvos de las guías del cáliper. Use una palanca.



9  
Destornille la fijación del cáliper de freno. Use Vaso HEX No. H7. Utilice una llave de trinquete.



10  
Separe el muelle de retención de la pinza de freno. Use una palanca.



11  
Retire el soporte de freno.



[club.autodoc.es](http://club.autodoc.es)  
5-16

## AUTODOC CLUB

Sustitución: discos de freno - VW Passat 3C5. Los profesionales recomiendan:

- Ate el cáliper con el alambre a la suspensión o la carrocería, sin desconectar del latiguillo de freno, para evitar la deshermetización del sistema de freno.
- Vigile que el cáliper de freno no esté colgado en el latiguillo de freno.
- No presione el pedal de freno después de quitar el soporte de freno. Esto llevará a la caída del émbolo del cilindro de freno, el derrame del líquido de freno y la despresurización del sistema.
- Revise el soporte de la pinza del freno, los pernos guía y los guardapolvos de la pinza de freno. Límpielos. Reemplácelos, si fuera necesario.

12  
Retire las pastillas de freno.



13  
Limpie las sujeciones del soporte de la pinza del freno. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.



[club.autodoc.es](http://club.autodoc.es)  
6-16

## AUTODOC CLUB

14  
Destornille la fijación de la pinza del cáliper de freno. Use un vaso de impacto del n.º 21. Utilice una llave giramachos. Utilice una llave de trinquete.



15  
Quite la pinza del cáliper de freno.



16  
Limpie las sujeciones del disco de freno. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.



17  
Destornille la fijación del disco de freno. Utilice Torx T30. Utilice un destornillador de impacto.



18  
Retire el disco de freno.



19  
Limpie el cubo. Use un cepillo de alambre. Trate la superficie de contacto. Use grasa de cobre.



20  
Instale el disco de freno.



21  
Apriete la fijación del disco de freno. Utilice Torx T30. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 4 Nm.






AUTODOC recomienda:

- Sustitución: discos de freno - Passat B6 3C Variant. Después de haber aplicado el spray, espere unos minutos.

23  
Instale la pinza del cáliper de freno.

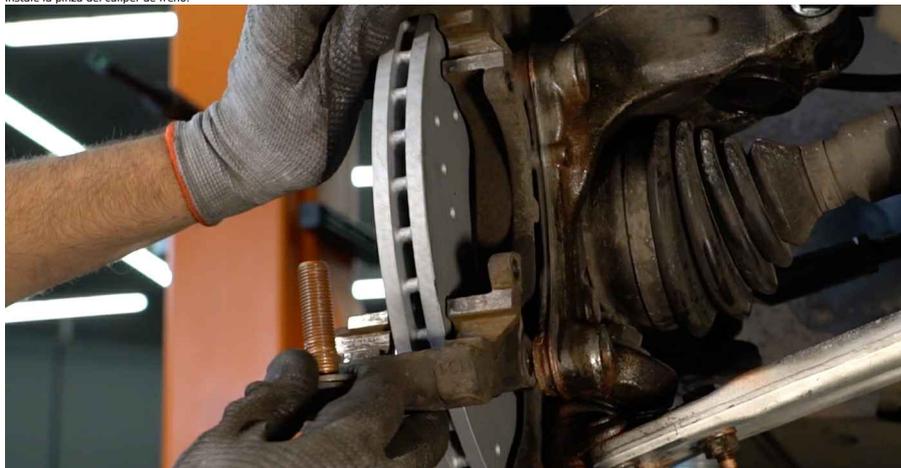

24  
Apriete la fijación de la pinza del cáliper de freno. Use un vaso de impacto del n.º 21. Utilice una llave dinamo-métrica. Apriételo a un par de 200 Nm.



[club.autodoc.es](http://club.autodoc.es)  
9-16

 **AUTODOC CLUB**

25  
Trate el pistón de la pinza de freno. Use un limpiador de frenos.



Sustitución: discos de freno - VW Passat Variant B6. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Después de aplicar el aerosol, espere unos minutos.

26  
Empuje hundiendo el cáliper de freno. Utilice la herramienta de retorno del pistón de freno.



27  
Instale las pastillas de freno.



[club.autodoc.es](http://club.autodoc.es)  
10-16

 **AUTODOC CLUB**

28  
Establezcan el soporte de freno y lo fijen. Use Vaso HEX No. H7. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 30 Nm.



29  
Instale los tapones de los guardapolvos de las guías del cáliper.



30  
Instale el resorte de fijación del cáliper de freno. Use una palanca.



31  
Trate la superficie donde el disco de freno entra en contacto con la llanta de la rueda. Use grasa de cobre.



32  
Limpie la superficie de la pinza del freno. Use un limpiador de frenos.



[club.autodoc.es](http://club.autodoc.es)

## AUTODOC CLUB

Sustitución: discos de freno - VW Passat 3C B6 Variant. Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Después de aplicar el aerosol, espere unos minutos.

33  
Instale la rueda.



AUTODOC recomienda:

- ¡importante! Sostenga la rueda mientras atornilla los pernos de sujeción. Passat 3C5

34  
Atornille los pernos de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 17.



35 Baje el automóvil y, manteniendo el orden cruzado, apriete los pernos de fijación de las ruedas. Utilice una llave de impacto para llanta # 17. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 120 Nm.



[club.autodoc.es](http://club.autodoc.es)  
12-16

 **AUTODOC CLUB**


36 Retire los gatos y las cuñas.



AUTODOC recomienda:

- ¡importante! Sustitución: discos de freno - VW Passat B6 3C Variant. Compruebe el nivel del líquido de frenos en el depósito y proceda a llenarlo si fuera necesario.

37 Apriete el tapón del depósito de líquido del freno.

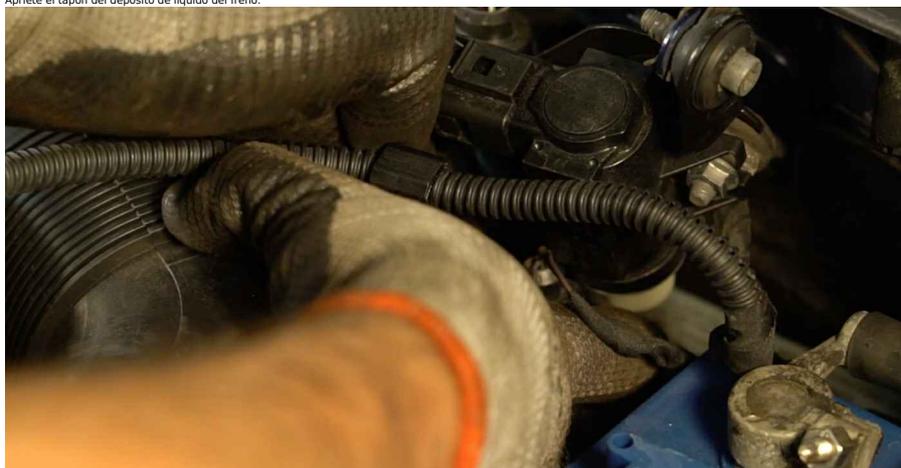

Sustitución: discos de freno - Passat Variant B6. Consejo de AUTODOC:

- Sin poner el motor en marcha, empuje algunas veces el pedal del freno hasta el final, hasta que se note una resistencia considerable.

[club.autodoc.es](http://club.autodoc.es)  
13-16

 **AUTODOC CLUB**


38 Cierre la capota.



¡Bien hecho!  
[Ver más tutoriales](#)  
[club.autodoc.es](#)  
14-16

## AUTODOC CLUB

AUTODOC — las piezas de repuesto de calidad y asequibles online  
[Aplicación para móvil AUTODOC: atrape grandes ofertas y realice compras cómodamente](#)

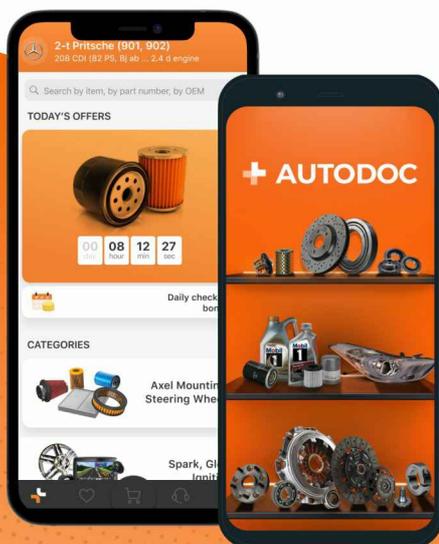

**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

[Una enorme selección de piezas de repuesto para su coche](#)  
[Compre piezas de repuesto para VW](#)  
[Discos de freno: una amplia selección](#)  
[club.autodoc.es](#)  
15-16

## AUTODOC CLUB

[Elija piezas de coche para VW Passat 3C B6 Variant](#)  
[Discos de freno para VW: compre ahora](#)  
[Discos de freno para VW Passat 3C B6 Variant: las mejores promociones y ofertas](#)  
Responsabilidad:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.

[club.autodoc.es](#)  
16-16