




Cómo cambiar: correa  
poli V - **BMW 3 Compact**  
**(E46)** | Guía de  
sustitución

## VÍDEO TUTORIAL SIMILAR

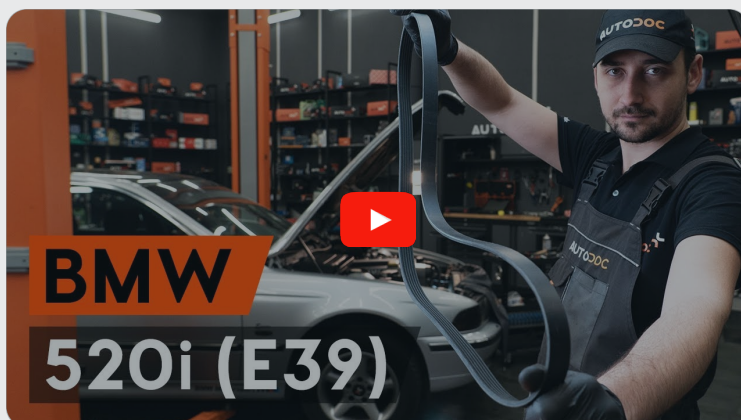

Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

### ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:  
BMW 3 Compact (E46) 325ti 2.5

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: BMW 5 Berlina (E39) 520i 2.0

**SUSTITUCIÓN: CORREA POLI V - BMW 3 COMPACT (E46). HERRAMIENTAS USTED QUE VA A NECESITAR:**



- Llave Combinada n.º 13
- Llave Combinada n.º 32
- Llave de vaso n.º 16
- Llave de trinquete
- Llave dinamométrica
- Cubreguardabarros

**Comprar herramientas**

Sustitución: correa poli V - BMW 3 Compact (E46). AUTODOC recomienda:


- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

## SUSTITUCIÓN: CORREA POLI V - BMW 3 COMPACT (E46). UTILICE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:


**1** Abra la capota.

**2** Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.


**3** Desenrosque la sujeción del embrague viscoso del ventilador. Usa una llave mixta del n.º 32.

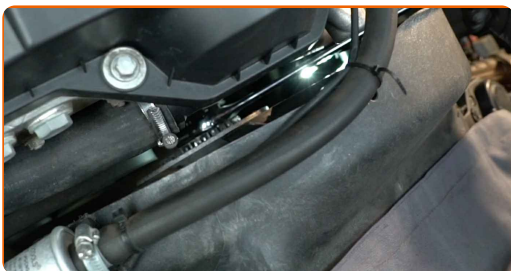

**4** Retire el sello de la cubierta del ventilador.

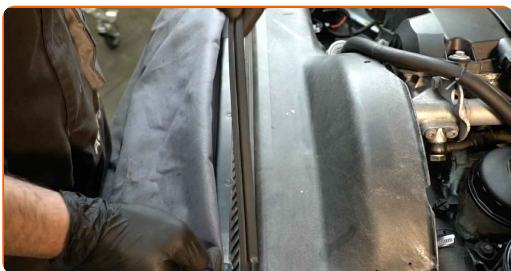

**5** Desenrosque y retire el embrague viscoso del ventilador.

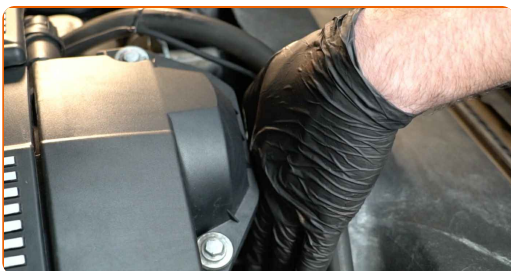


**6** Retire la cubierta del ventilador.



**7** Tire hacia un lado de la polea tensora de la correa del compresor de aire acondicionado. Usa una llave mixta del n.º 13.



**8** Retire la correa del compresor de aire acondicionado.

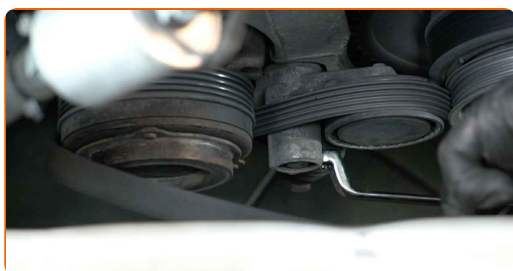

**9** Retire la tapa de la polea tensora.




**10** Tire hacia un lado la polea tensora de la correa acanalada en V. Use un vaso de impacto del n.º 16. Utilice una llave de trinquete.




11

Retire la correa acanalada en V.

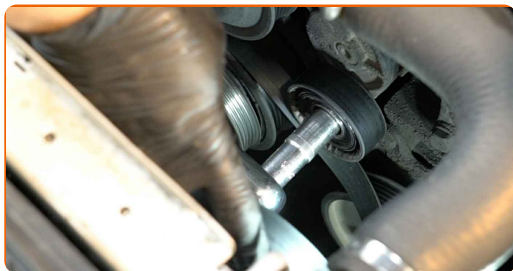

12

Vuelva a colocar la polea tensora en su posición inicial. Use un vaso de impacto del n.º 16. Utilice una llave de trinquete.

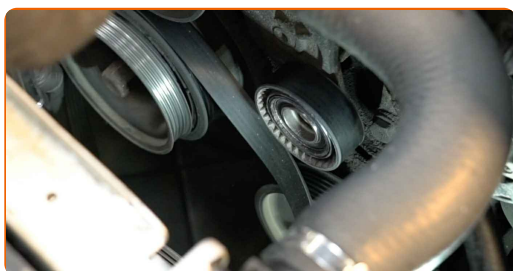

Sustitución: correa poli V - BMW 3 Compact (E46). Los profesionales recomiendan:


- Compruebe el estado de la polea tensora y del rodillo guía. Reemplácelos si fuera necesario.

13

Tire hacia un lado la polea tensora de la correa acanalada en V. Use un vaso de impacto del n.º 16. Utilice una llave de trinquete.




**14** Instale la correa acanalada en V.

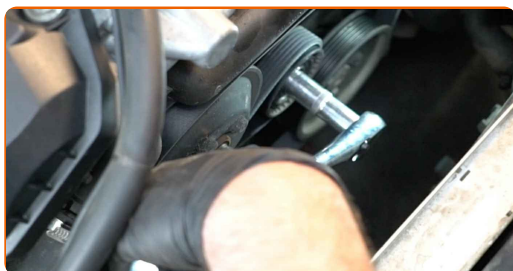

**Sustitución: correa poli V - BMW 3 Compact (E46). Consejo de AUTODOC:**

- Asegúrese de que la correa acanalada en V se adapta ajustadamente a todas las poleas.


**15** Vuelva a colocar la polea tensora en su posición inicial. Use un vaso de impacto del n.º 16. Utilice una llave de trinquete.

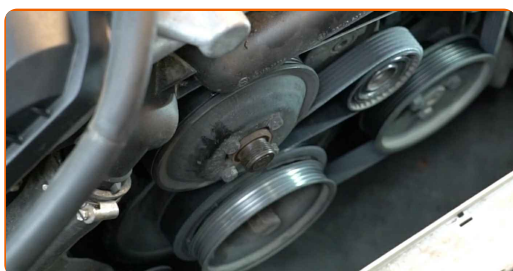

**16** Vuelva a instalar la tapa de la polea tensora.



**17** Instale la correa del compresor de aire acondicionado.

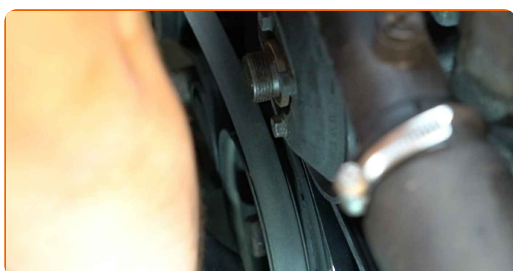




**Sustitución: correa poli V - BMW 3 Compact (E46). Consejo:**

- Asegúrese de que la correa acanalada en V se adapta ajustadamente a todas las poleas.

**18**

Vuelva a colocar la polea tensora en su posición inicial. Usa una llave mixta del n.º 13.

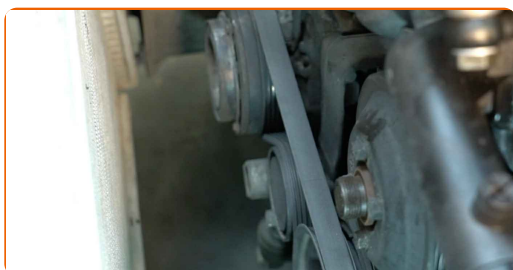


**19**

Instale la cubierta del ventilador.




**20**

Instale y atornille el embrague viscoso del ventilador.

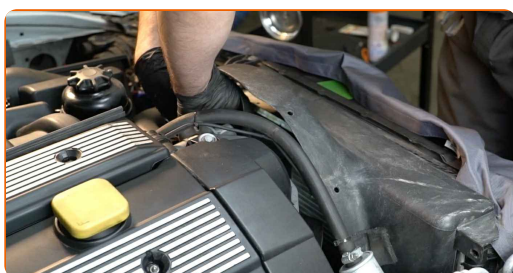

**21**


Apriete la sujeción del embrague viscoso del ventilador. Usa una llave mixta del n.º 32. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 40 Nm.

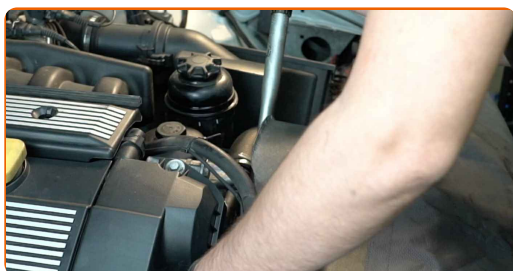



**22**

Vuelva a instalar el sello de la cubierta del ventilador.

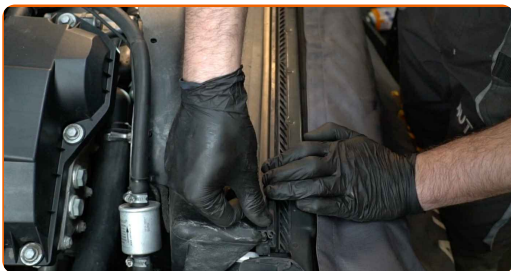**23**

Retire el protector de aletas del guardabarros.

**24**

Cierre la capota.

**¡BIEN HECHO!** **VER MÁS TUTORIALES**

# AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

**APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**CORREA POLI V: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

## **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.