



Cómo cambiar: filtro de  
polen - **BMW 6 Coupé**  
**(E63)** | Guía de  
sustitución

## VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

### ¡Importante!


Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

BMW 6 Coupé (E63) 645Ci 4.4, BMW 6 Coupé (E63) 630i 3.0, BMW 6 Coupé (E63) 650i 4.8, BMW 6 Coupé (E63) M, BMW 6 Coupé (E63) 635d 3.0, BMW 6 Coupé (E63) 630i 3.0 (N52B30A, N52B30B, N52B30BF)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: BMW 5 Berlina (E60) 525d 2.5

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE POLEN - BMW 6 COUPÉ (E63). HERRAMIENTAS USTED NECESITA:

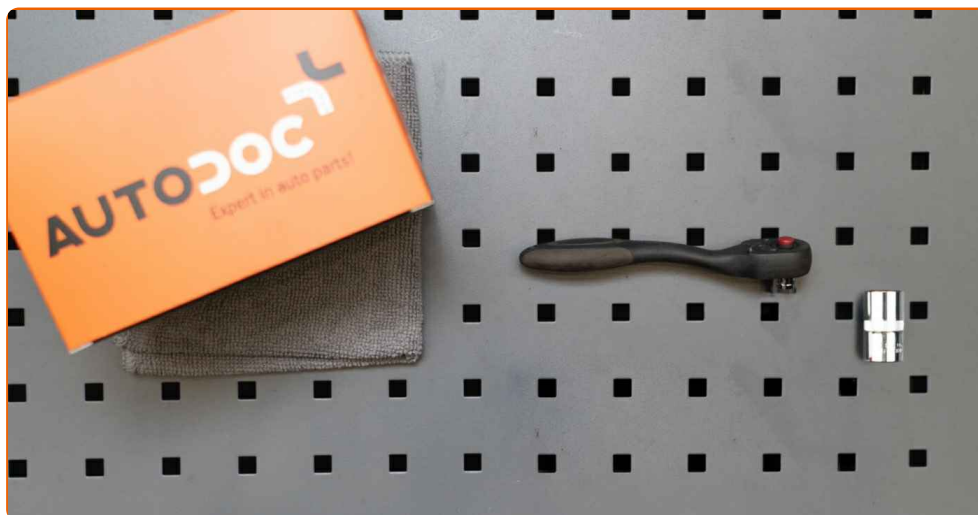

- Llave de vaso nº 13
- Llave de trinquete
- Toalla de microfibra
- Cubrequardabarros

**Comprar herramientas**

**Sustitución: filtro de polen - BMW 6 Coupé (E63). Consejo de los expertos de AUTODOC:**


- Cambie el filtro de habitáculo no menos de una vez cada medio año, en el inicio de la temporada de primavera y la de otoño.
- Respete los plazos, las recomendaciones y los requisitos de uso de las piezas de recambio proporcionados por el fabricante.
- Si el flujo de aire en el habitáculo se ha disminuido bruscamente, sustituya el filtro antes de lo que está previsto en el plan de mantenimiento técnico.
- ¡Advertencia! Apague el motor antes de comenzar cualquier trabajo - BMW 6 Coupé (E63).

**LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:**

- 1 Abra la capota.
- 2 Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.
- 3 Desatornille las sujeciones de la cubierta de la carcasa del filtro de habitáculo. Use un vaso de impacto del n.º 13. Utilice una llave de trinquete.



- 4 Suelte los clips de la cubierta del filtro del habitáculo.

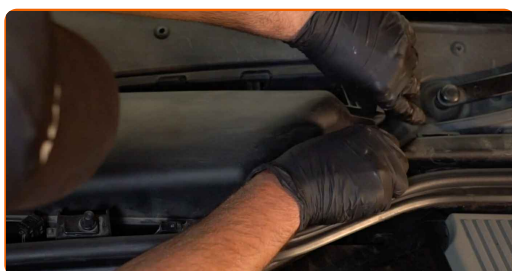

**5** Separe los conectores de los sensores del climatizador.




**6** Quite la tapa del cuerpo del filtro de habitáculo.



**AUTODOC recomienda:**

- Sustitución: filtro de polen - BMW 6 Coupé (E63). No aplique una fuerza excesiva al retirar la pieza, ya que esto podría dañarla.


**7** Saque de la carcasa del filtro el elemento filtrante de recambio.

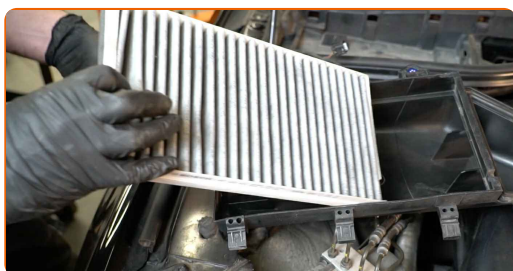


**Sustitución: filtro de polen - BMW 6 Coupé (E63). Los profesionales recomiendan:**

- No trate de limpiar y volver a usar el mismo filtro, esto afectará la calidad de limpieza del aire en el habitáculo del vehículo.

- 8** Desatornille las sujeciones de la cubierta de la carcasa del filtro de habitáculo. Use un vaso de impacto del n.º 13. Utilice una llave de trinquete.

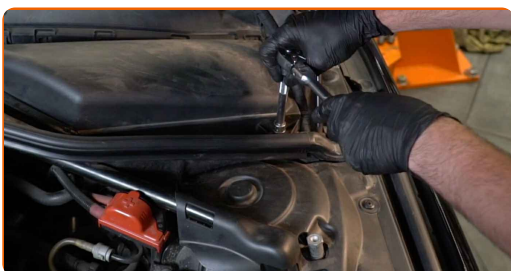

- 9** Suelte los clips de la cubierta del filtro del habitáculo.

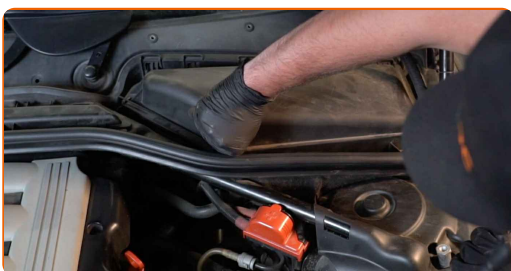


- 10** Quite la tapa del cuerpo del filtro de habitáculo.



**AUTODOC recomienda:**

- Sustitución: filtro de polen - BMW 6 Coupé (E63). Para evitar causar daños a la pieza al retirarla, no aplique una fuerza excesiva.


- 11** Saque de la carcasa del filtro el elemento filtrante de recambio.

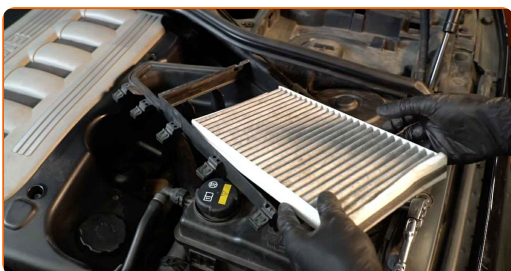

Sustitución: filtro de polen - BMW 6 Coupé (E63). Consejo:

- No trate de limpiar y volver a usar el mismo filtro, esto afectará la calidad de limpieza del aire en el habitáculo del vehículo.

- 12** Cubra los conductos de aire del filtro del habitáculo con un paño de microfibra para evitar la entrada de suciedad y polvo.

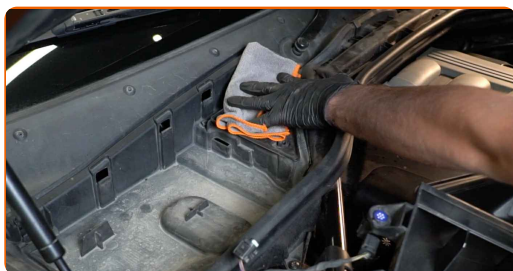

- 13** Limpie la carcasa y la cubierta del filtro de cabina.




Sustitución: filtro de polen - BMW 6 Coupé (E63). Consejo de AUTODOC:

- Quite la basura de la carcasa del filtro de habitáculo con mucho cuidado para evitar la obstrucción del canal de ventilación.

- 14** Retire el paño de microfibra de los conductos de aire del filtro del habitáculo.




- 15** Inserte en la carcasa del filtro el nuevo elemento filtrante. Asegúrese de que el borde del filtro encaje firmemente en la carcasa.

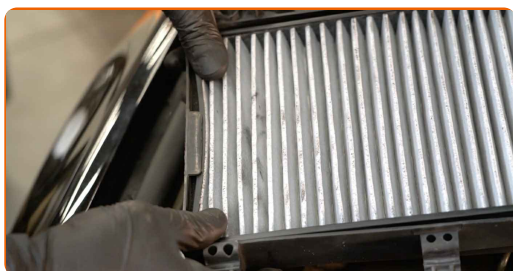

**AUTODOC recomienda:**

- Sustitución: filtro de polen - BMW 6 Coupé (E63). Asegúrese de colocar el elemento filtrante en la posición correcta. Evite la desalineación.
- Tenga en cuenta la marca de la dirección de la corriente de aire en el filtro.
- Procure siempre usar solamente filtros de calidad.

- 16** Instale la tapa del cuerpo del filtro de habitáculo. Asegúrese de que escucha un sonido clic indicando que está bloqueado en su lugar.

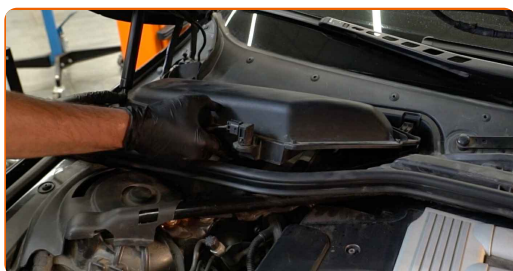

**AUTODOC recomienda:**


- Sustitución: filtro de polen - BMW 6 Coupé (E63). No aplique una fuerza excesiva durante la instalación. Esto podría dañar las sujeciones.




**17** Conecte los conectores de los sensores de climatización.




**18** Conecte los clips de la cubierta del filtro del habitáculo.

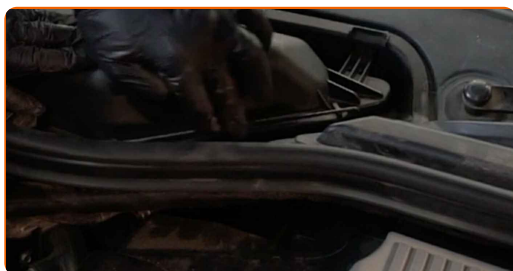

**19** Atornille las sujeciones de la cubierta de la carcasa del filtro de habitáculo. Use un vaso de impacto del n.º 13. Utilice una llave de trinquete.

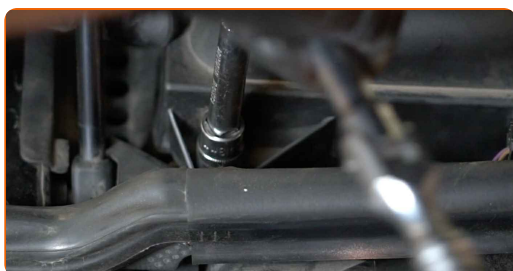


**20** Inserte en la carcasa del filtro el nuevo elemento filtrante. Asegúrese de que el borde del filtro encaje firmemente en la carcasa.

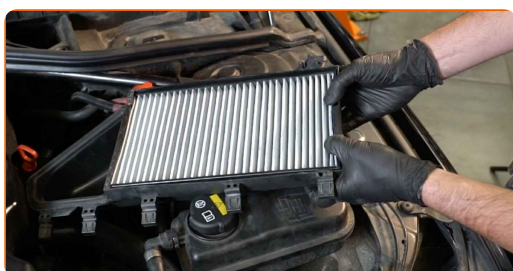

**AUTODOC recomienda:**

- Sustitución: filtro de polen - BMW 6 Coupé (E63). Asegúrese de colocar el elemento filtrante en la posición correcta. Evite la desalineación.
- Tenga en cuenta la marca de la dirección de la corriente de aire en el filtro.
- Procure siempre usar solamente filtros de calidad.

**21** Instale la tapa del cuerpo del filtro de habitáculo. Asegúrese de que escucha un sonido clic indicando que está bloqueado en su lugar.

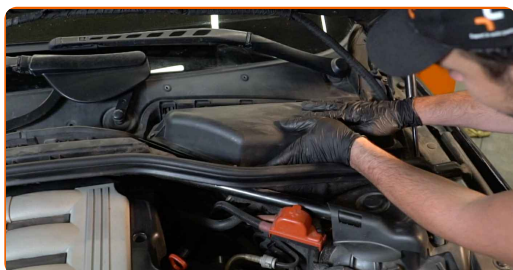


**AUTODOC recomienda:**

- Sustitución: filtro de polen - BMW 6 Coupé (E63). No aplique una fuerza excesiva durante la instalación. Esto podría dañar las sujeciones.

**22** Conecte los clips de la cubierta del filtro del habitáculo.



- 23** Atornille las sujeciones de la cubierta de la carcasa del filtro de habitáculo. Use un vaso de impacto del n.º 13. Utilice una llave de trinquete.

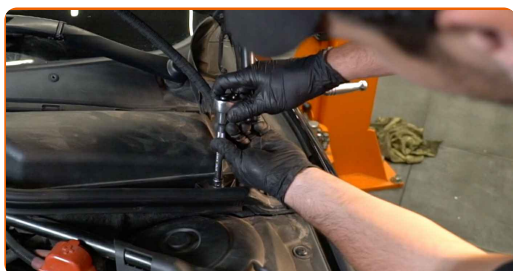

- 24** Retire el protector de aletas del guardabarros.

- 25** Cierre la capota.

- 26** Encienda el arranque.

- 27** Encienda el sistema de aire acondicionado. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

- 28** Apague el arranque.

**¡BIEN HECHO!** 

**VER MÁS TUTORIALES**

# AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

**APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**FILTRO DE POLEN: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

## **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.