



Cómo cambiar: aceite y
filtro - **Opel Corsa C**
diésel | Guía de
sustitución

VIDEO TUTORIAL

**i ¡Importante!**

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

OPEL Corsa D Van (S07) 1.3 CDTI (L08), OPEL Astra H Furgón (L70) 1.3 CDTI (L70), OPEL Combo D Furgón / Familiar 1.4 (B05), OPEL Combo D Tour (X12) 1.4 (C26, D26, E26, C06), OPEL Agila A (H00) 1.3 CDTI (F68), OPEL Tigra Twintop (X04) 1.3 CDTI, OPEL Combo C Tour 1.3 CDTI 16V, OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.3 CDTI (L48), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.3 CDTI (L35), OPEL Corsa C Furgón (X01) 1.3 CDTI 16V (F08, W5L), OPEL Combo C Furgón / Familiar 1.3 CDTI 16V, OPEL Meriva A (X03) 1.3 CDTI (E75), OPEL Astra H GTC (A04) 1.3 CDTI (L08), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68), OPEL Combo D Tour (X12) 1.4 CNG (C26, D26, E26, C05), (+ 2)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Sustitución: aceite de motor y filtro - Opel Corsa C. AUTODOC recomienda:

- Reemplace el filtro de aceite cada vez que cambie el aceite del motor.
- Póngase los guantes para evitar el contacto con el líquido caliente.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

**SUSTITUCIÓN: ACEITE DE MOTOR Y FILTRO - OPEL CORSA C.
SECUENCIA DE PASOS RECOMENDADA:**


1

Abra la capota.




2

Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

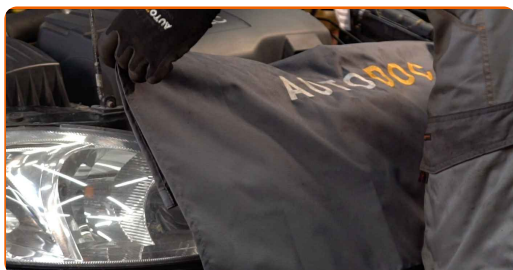


3


Destornille el tapón de llenado de aceite.

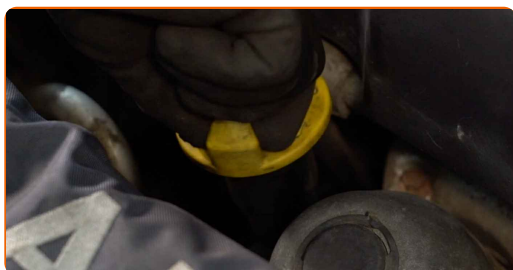

4 Desatornille los tornillos de la caja de protección de la carcasa del filtro de aceite. Utilice Torx T30.

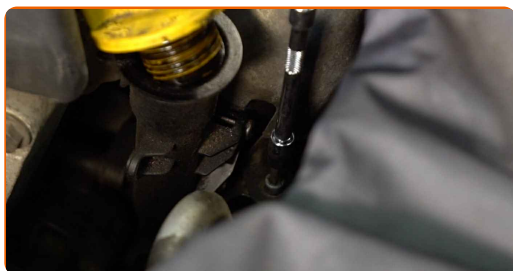


5 Quite la tapa decorativa del motor.

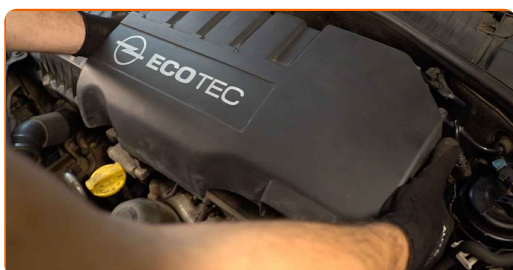


AUTODOC recomienda:

- Levante la cubierta del motor, manteniéndola en los dos lados simultáneamente.

6 Desatornille los tornillos de la caja de protección de la carcasa del filtro de aceite. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.

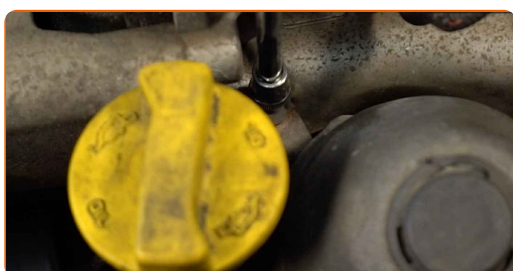


7 Retire la caja de protección de la carcasa del filtro de aceite.

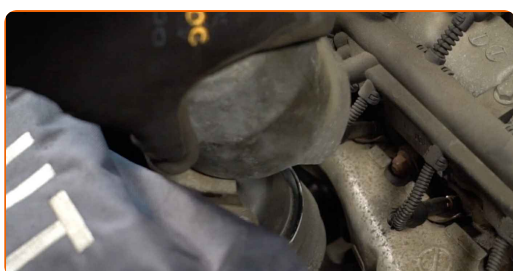


8

Limpie el tapón de la carcasa del filtro de aceite. Utilice un spray de limpieza multiuso.

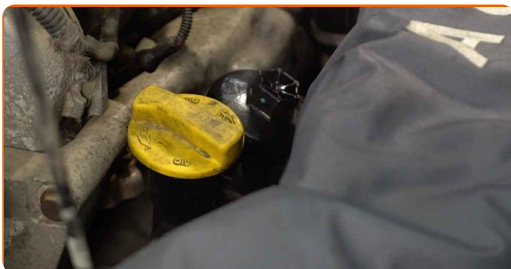

9

Destornille la tapa del cuerpo del filtro junto con el elemento filtrante antiguo. Use un vaso de impacto del n.º 27. Utilice una llave de trinquete.

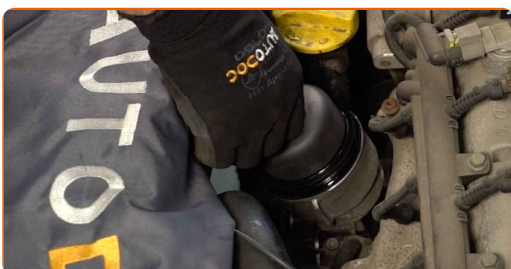


10

Prepare un contenedor para el filtro de aceite viejo.

11

Coloque el filtro de aceite viejo en el contenedor.

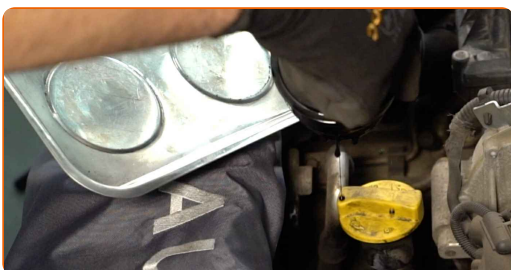

Sustitución: aceite de motor y filtro - Opel Corsa C. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Acerque el contenedor. El aceite comienza a drenar hacia fuera desde orificio de drenaje inmediatamente después de que usted haya retirado el filtro de aceite.

12

Eleve el coche utilizando un gato o colocándolo sobre un foso de inspección.




Sustitución: aceite de motor y filtro - Opel Corsa C. Consejo:

- El automóvil debe situarse de manera horizontal y si está inclinado, el tapón de descarga debe encontrarse en el punto más inferior.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

13

Coloque un contenedor para el aceite de desecho con al menos 4 l de capacidad debajo del orificio de drenaje.

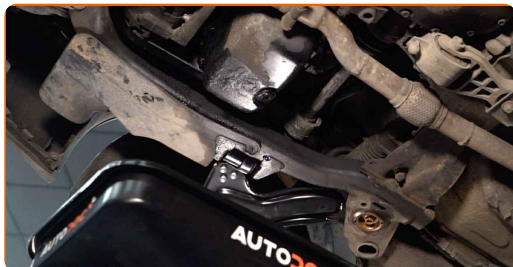


14

Limpie el área del orificio de drenaje de la bandeja de aceite. Utilice un spray de limpieza multiuso.




15

Destornille el tapón de desagüe. Utilice Torx T40. Utilice una llave de trinquete.

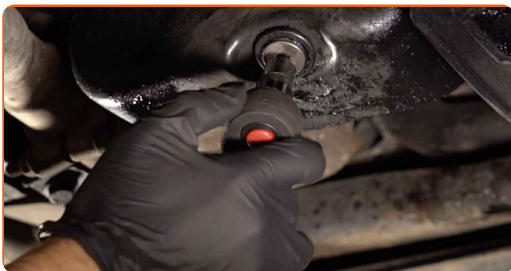

16

Vierta el aceite usado.

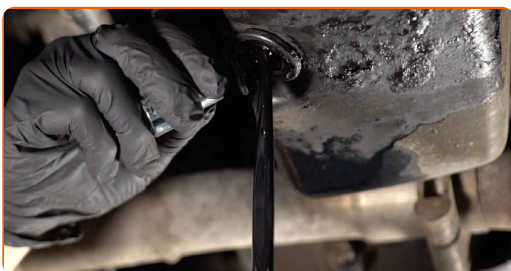


Sustitución: aceite de motor y filtro - Opel Corsa C. AUTODOC recomienda:

- ¡Precaución! El aceite podría estar caliente.

17

Separe el filtro de aceite de la tapa del filtro.

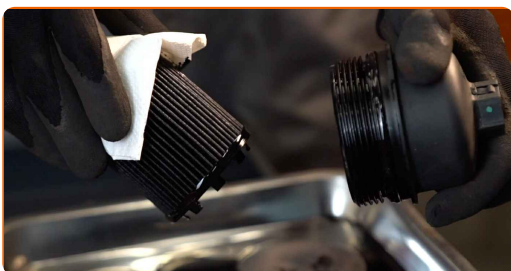

18


Retire la junta tórica de la tapa del filtro de aceite. Utilice un destornillador plano.




19 Limpie el tapón de la carcasa del filtro de aceite. Utilice un spray de limpieza multiuso.



20 Instale una nueva junta tórica en el asiento de montaje de la cubierta del filtro.

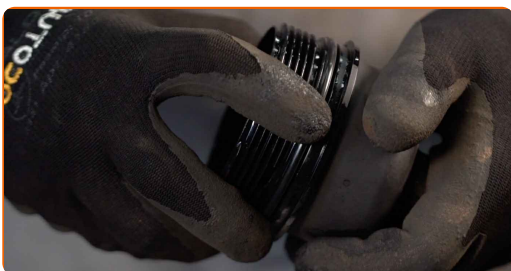

21 Instale el nuevo filtro de aceite en el asiento de montaje de la cubierta del filtro.

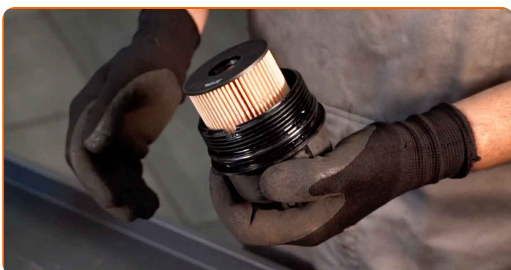


¡Por favor, tenga esto en cuenta!

- Asegúrese de instalar el filtro correctamente. No mezcle los lados de la pieza.
- Espere hasta que el aceite se haya drenado completamente del orificio de drenaje.

22

Limpié el área del orificio de drenaje de la bandeja de aceite. Utilice un spray de limpieza multiuso.

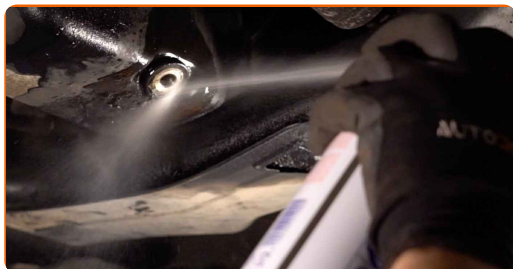

23

Atornille en el nuevo tapón de drenaje y apriételo. Utilice Torx T40. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 20 Nm.



24

Limpié el área del orificio de drenaje de la bandeja de aceite. Utilice un spray de limpieza multiuso.

25

Baje el automóvil.




26


Lubrique el sello de goma del nuevo filtro con una pequeña cantidad de aceite fresco.

27


Atornille el filtro nuevo en su sitio.

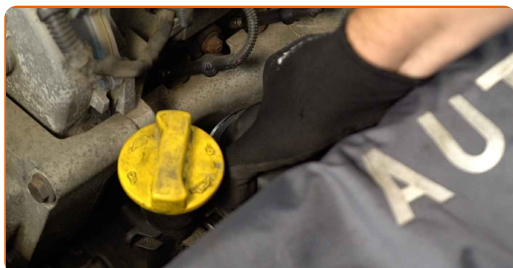


- 28** Instale la tapa del cuerpo del filtro de aceite y atorníllela. Use un vaso de impacto del n.º 27. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 25 Nm.

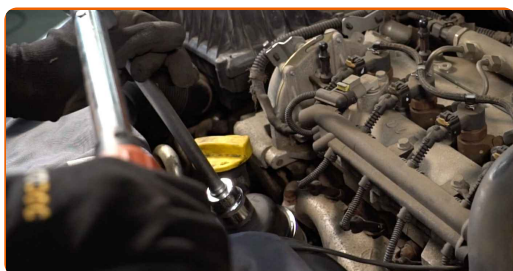


- 29** Instale la caja de protección de la carcasa del filtro de aceite.

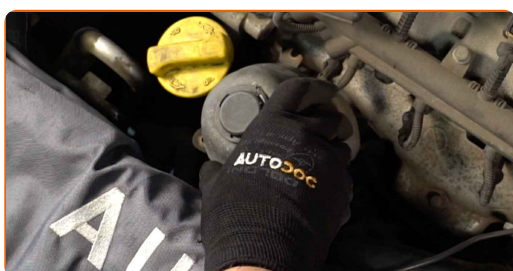

- 30** Atornille las sujeciones de la caja de protección de la carcasa del filtro de aceite. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.

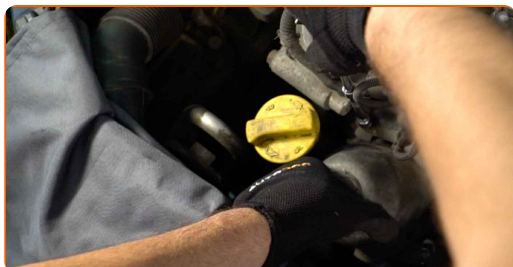

- 31** Atornille las sujeciones de la caja de protección de la carcasa del filtro de aceite. Utilice Torx T30.

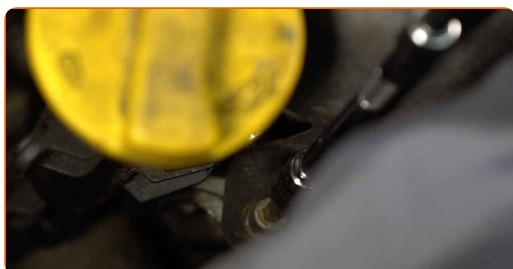

32

Instale la tapa decorativa del motor y ciérrela.




Sustitución: aceite de motor y filtro - Opel Corsa C. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Asegúrese de que la cubierta del motor esté bien asentada. No debería desplazarse con respecto a las sujeciones guía.
- No aplique fuerza excesiva al instalar la pieza. De lo contrario, podría dañar las sujeciones.

33

Quite la tapa de la boca de llenado de aceite. Inserte el embudo.

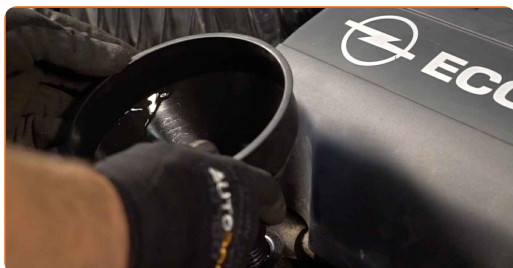

34

Vierta el aceite en el motor a través del llenado. Cantidad requerida de aceite: 3.2 l.



AUTODOC recomienda:

- Use el aceite recomendado por el fabricante.

35


Verifique el nivel de aceite usando la varilla del aceite. Añada aceite si fuera necesario.

¡Por favor, tenga esto en cuenta!

- El nivel de aceite debería estar entre las marcas mín y máx.


36

Instale la tapa de la boca de llenado de aceite.

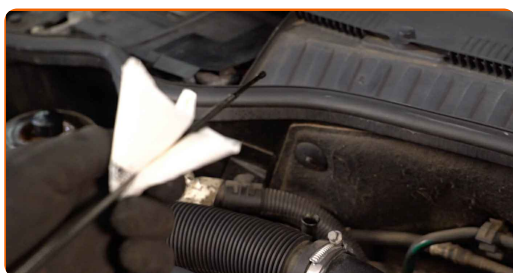

37

Apriete el tapón de llenado de aceite.

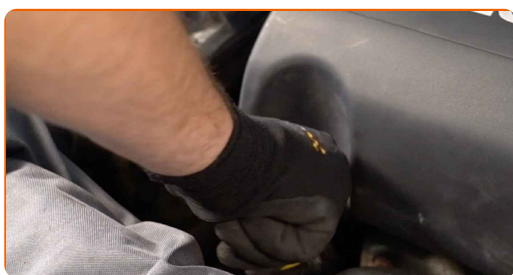

38

Pongan en marcha el motor por unos minutos. Después de que se apague la luz de advertencia de presión del aceite, detenga el motor.



- 39** Verifique el nivel de aceite en 5 minutos después de parar el funcionamiento del motor, usando la tintera, y en caso necesario añada un poco más de aceite.



¡Por favor, tenga esto en cuenta!

- El nivel de aceite debería estar entre las marcas mín y máx.
- Asegúrese de que el tapón de llenado de aceite esté bien apretado.
- Compruebe que el tapón roscado del orificio de drenaje y el sello del filtro de aceite estén bien apretados. Si fuera necesario, apriételos cuidadosamente.

- 40** Retire el protector de aletas del guardabarros.



- 41** Cierre la capota.



Sustitución: aceite de motor y filtro - Opel Corsa C. Consejo de AUTODOC:

- Tenga en cuenta que la luz de advertencia de la presión de aceite, la cual indica una presión insuficiente en el sistema de lubricación, podría estar encendida por más tiempo del usual. Después de unos segundos, el aceite llenará todos los canales, y la luz se apagará.
- Con la finalidad de proteger el medio ambiente de la contaminación, asegúrese de desechar los filtros usados en los puntos de recogida especiales.

¡BIEN HECHO! 

[VER MÁS TUTORIALES](#)

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA OPEL

FILTRO DE ACEITE: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA OPEL CORSA C

FILTRO DE ACEITE PARA OPEL: COMPRE AHORA

**FILTRO DE ACEITE PARA OPEL CORSA C: LAS MEJORES
PROMOCIONES Y OFERTAS**

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.