



Cómo cambiar: filtros de
aire - **Citroen C1 1 PM PN**
| Guía de sustitución

VIDEO TUTORIAL



¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:
CITROËN C1 I 1.0

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: FILTROS DE AIRE - CITROEN C1 1 PM
PN. HERRAMIENTAS USTED QUE VA A NECESITAR:



- Alicates para abrazadera clic-R
- Cubreguardabarros
- Toalla de microfibra

COMPRAR HERRAMIENTAS

Sustitución: filtros de aire - Citroen C1 1 PM PN. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Respete los plazos, las recomendaciones y los requisitos de uso de las piezas de recambio proporcionados por el fabricante.
- ¡Advertencia! Apague el motor antes de comenzar cualquier trabajo - Citroen C1 1 PM PN.

LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:

1

Abra la capota.




2

Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.




3

Retire las abrazaderas de sujeción del tubo del respiradero del filtro de aire y del tubo de admisión del filtro de aire. Utilice alicates para abrazaderas clic-R.

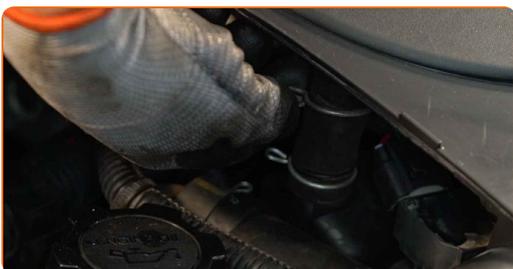

4

Suelte los clips de la cubierta del filtro de aire.

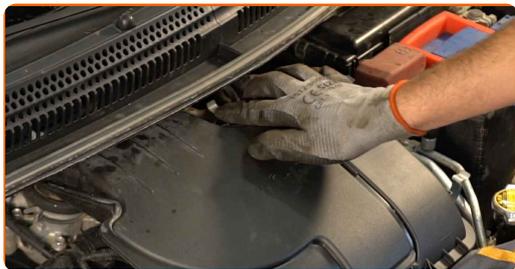

5

Retire la tapa del filtro de aire.



6

Cubra el cuerpo del acelerador con una toalla de microfibra para evitar que el polvo y la suciedad penetren en el sistema.



7

Saque de la carcasa del filtro el elemento filtrante de recambio.



8

Limpie la cubierta y la carcasa del filtro de aire.



Sustitución: filtros de aire - Citroen C1 1 PM PN. Los profesionales recomiendan:

- Antes de limpiar la cubierta y la carcasa del filtro de aire, cubra las partes del conducto de aire, el sensor del flujo de masa de aire (si está disponible), la válvula de mariposa con un trapo limpio.


- 9** Inserte en la carcasa del filtro el nuevo elemento filtrante. Asegúrese de que el borde del filtro encaje firmemente en la carcasa.



AUTODOC recomienda:

- Sustitución: filtros de aire - Citroen C1 1 PM PN. Asegúrese de colocar el elemento filtrante en la posición correcta. Evite la desalineación.
- Procure siempre usar solamente filtros de calidad.
- Durante la instalación, asegúrese de evitar que el polvo y la suciedad entren en la carcasa del filtro de aire.

- 10** Retire la toalla de microfibra del cuerpo del acelerador.

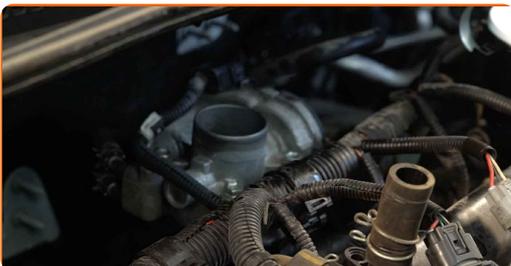


11

Instale la tapa del filtro de aire. Fíjela.



12

Instale las abrazaderas de sujeción del tubo del respiradero del filtro de aire y del tubo de admisión del filtro de aire. Utilice alicates para abrazaderas clic-R.

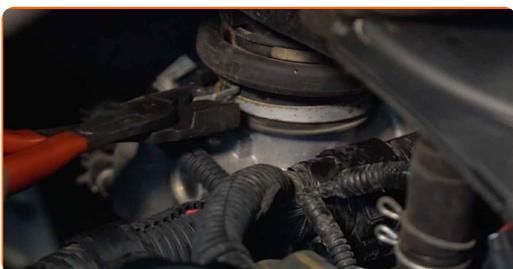

13

Presione los clips de la cubierta del filtro de aire en su lugar.



14

Retire el protector de aletas del guardabarros.



15

Cierre la capota.



¡BIEN HECHO! 

[VER MÁS TUTORIALES](#)

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRA PIEZAS DE REPUESTO PARA CITROEN

FILTROS DE AIRE: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA CITROEN C1 1 PM PN

FILTROS DE AIRE PARA CITROEN: COMPRE AHORA

**FILTROS DE AIRE PARA CITROEN C1 1 PM PN: LAS MEJORES
PROMOCIONES Y OFERTAS**

ⓘ RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2021. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.