



Cómo cambiar: discos de
freno de la parte
delantera - **CITROËN**
BERLINGO Furgón (B9) |
Guía de sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

CITROËN BERLINGO Furgón (B9) 1.6 HDi 90, CITROËN BERLINGO Furgón (B9) 1.6 HDi 110, CITROËN BERLINGO Furgón (B9) 1.6 VTi 120, CITROËN BERLINGO Furgón (B9) 1.6, CITROËN BERLINGO Furgón (B9) 1.6 HDi 75, CITROËN BERLINGO Furgón (B9) 1.6 HDi 90 16V, CITROËN BERLINGO Furgón (B9) 1.6 VTi 95, CITROËN BERLINGO Furgón (B9) 1.6 HDi 115, CITROËN BERLINGO Furgón (B9) Electric, CITROËN BERLINGO Furgón (B9) 1.6 BlueHDi 100, CITROËN BERLINGO Furgón (B9) 1.6 BlueHDi 120, CITROËN BERLINGO Furgón (B9) 1.6 HDi / BlueHDi 75, CITROËN BERLINGO Furgón (B9) 1.6 HDi 75 4x4, CITROËN BERLINGO Furgón (B9) 1.6 HDi 90 4x4, CITROËN BERLINGO Furgón (B9) 1.6 BlueHDi 100 4x4, (+ 1)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi

SUSTITUCIÓN: DISCOS DE FRENO - CITROËN BERLINGO FURGÓN (B9). LISTA DE LAS HERRAMIENTAS QUE VA A NECESITAR:



- Cepillo de alambre
- Cepillo de limpieza de nylon
- Aerosol WD-40
- Limpiador de frenos
- Grasa para las mordazas de las pinzas de freno
- Grasa de cobre
- Llave dinamométrica
- Llave Combinada n.º 13
- Llave de vaso n.º 13
- Punta Torx T30
- Punta Torx T55
- Llave de impacto para llantas n.º 17
- Herramienta de retorno del pistón de freno
- Llave de trinquete
- Llave giramachos
- Destornillador de impacto
- Palanca
- Cuñas para ruedas

Comprar herramientas

Sustitución: discos de freno - CITROËN BERLINGO Furgón (B9). Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Haga la sustitución de los discos de freno en el automóvil CITROËN BERLINGO Furgón (B9) por el juego para cada eje. Independientemente del estado de los componentes. Esto garantizará el frenaje uniforme.
- El procedimiento de reemplazo es idéntico para ambos discos de freno en un mismo eje.
- En caso de la sustitución de los discos de freno, sustituya obligatoriamente las pastillas de freno.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: DISCOS DE FRENO - CITROËN BERLINGO FURGÓN (B9). UTILICE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

1 Abra la capota. Desatornille el tapón del depósito del líquido de frenos.

2 Asegure las ruedas con cuñas.

3 Afloje los pernos de fijación de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 17.



4 Levante la parte delantera del automóvil y fije la posición sobre los pedestales.


5 Desatornille los pernos de la rueda.




AUTODOC recomienda:

- ¡Importante! Sostenga la rueda mientras desenrosca los pernos de sujeción.
CITROËN BERLINGO Furgón (B9)


6 Retire la rueda.

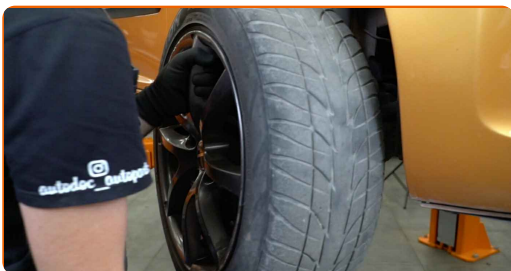

7 Limpie las sujeciones de la pinza del freno. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.

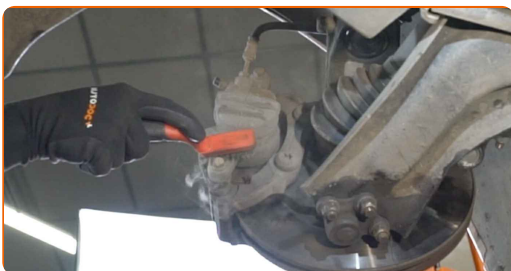

8 Destornille la fijación del cáliper de freno. Usa una llave mixta del n.º 13.

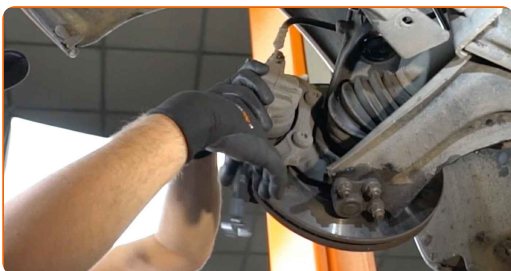

9

Separe las pastillas de freno. Use una palanca.



10

Retire el soporte de freno.



Sustitución: discos de freno - CITROËN BERLINGO Furgón (B9). Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Ate el cáliper con el alambre a la suspensión o la carrocería, sin desconectar del latiguillo de freno, para evitar la deshermetización del sistema de freno.
- Vigile que el cáliper de freno no esté colgado en el latiguillo de freno.
- No presione el pedal de freno después de quitar el soporte de freno. Esto llevará a la caída del émbolo del cilindro de freno, el derrame del líquido de freno y la despresurización del sistema.
- Revise el soporte de la pinza del freno, los pernos guía y los guardapolvos de la pinza de freno. Límpielos. Reemplácelos, si fuera necesario.


11

Retire las pastillas de freno. Use una palanca.



12

Limpie las sujeciones del soporte de la pinza del freno. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.

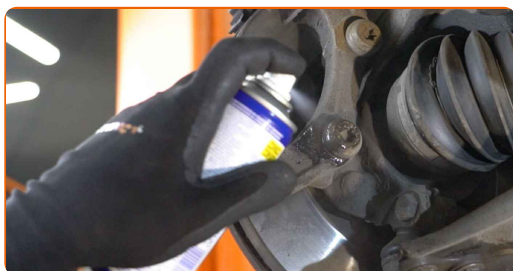


13

Destornille la fijación de la pinza del cáliper de freno. Utilice Torx T55. Utilice una llave giramachos. Utilice una llave de trinquete.



14

Quite la pinza del cáliper de freno.

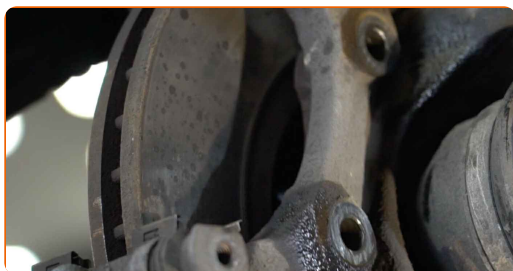

15 Limpie las sujeciones del disco de freno. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.




16 Destornille la fijación del disco de freno. Utilice Torx T30. Utilice un destornillador de impacto.



17 Retire el disco de freno.



18 Limpie el cubo. Use un cepillo de alambre. Trate la superficie de contacto. Use grasa de cobre.

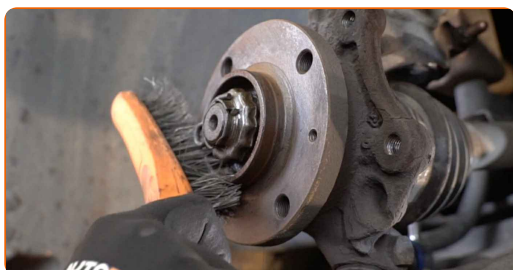

19 Instale el disco de freno.



20 Apriete la fijación del disco de freno. Utilice Torx T30. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 9 Nm.



21 Limpie la superficie de la pinza del freno. Use un limpiador de frenos.



Sustitución: discos de freno - CITROËN BERLINGO Furgón (B9). Consejo:

- Después de aplicar el aerosol, espere unos minutos.

22 Limpie la pinza del calíper de freno de polvo y suciedad. Use un cepillo de alambre. Use un limpiador de frenos.




AUTODOC recomienda:

- Después de aplicar el aerosol, espere unos minutos.


23

Trate los casquillos guía de la pinza de freno. Utilice grasa para los casquillos guía de la pinza de freno.

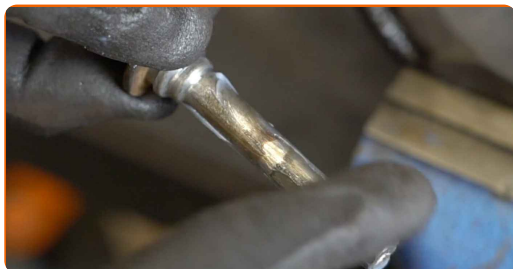


24

Instale la pinza del cáliper de freno.

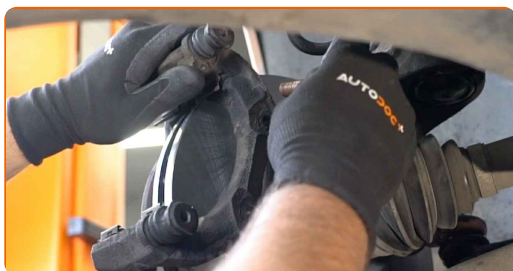

25

Apriete la fijación de la pinza del cáliper de freno. Utilice Torx T55. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 105 Nm.

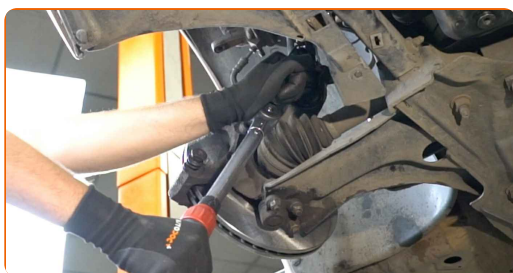

26

Instale las pastillas de freno.



27

Trate el pistón de la pinza de freno. Utilice un cepillo de limpieza de nylon. Use un limpiador de frenos.



Sustitución: discos de freno - CITROËN BERLINGO Furgón (B9). AUTODOC recomienda:

- Después de aplicar el aerosol, espere unos minutos.

28

Empuje hundiendo el cáliper de freno. Utilice la herramienta de retorno del pistón de freno.



29

Establezcan el soporte de freno y lo fijen. Use un vaso de impacto del n.º 13. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 30 Nm.



30 Trate la superficie donde el disco del freno entra en contacto con la llanta de la rueda. Use grasa de cobre.




31 Limpie la superficie de la pinza del freno. Use un limpiador de frenos.



AUTODOC recomienda:

- Después de aplicar el aerosol, espere unos minutos.

32 Instale la rueda.

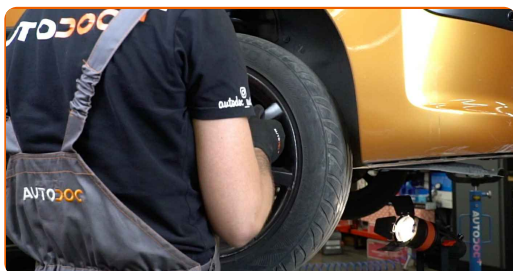

AUTODOC recomienda:

- ¡Importante! Sostenga la rueda mientras atornilla los pernos de sujeción.
CITROËN BERLINGO Furgón (B9)

33

Atornille los pernos de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 17.




34

Baje el automóvil y, manteniendo el orden cruzado, apriete los pernos de fijación de las ruedas. Utilice una llave de impacto para llanta # 17. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 100 Nm.



35

Retire los gatos y las cuñas.

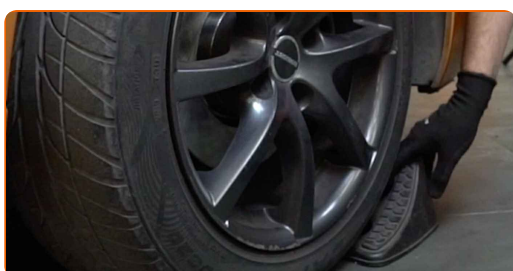

Sustitución: discos de freno - CITROËN BERLINGO Furgón (B9). Los profesionales recomiendan:

- Compruebe el nivel del líquido de freno en el depósito de compensación y, en caso necesario, añádale.

36

Apriete el tapón del depósito de líquido del freno. Cierre la capota.

AUTODOC recomienda:

- Sin poner el motor en marcha, empuje algunas veces el pedal del freno hasta el final, hasta que se note una resistencia considerable.

¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

DISCOS DE FRENO: UNA AMPLIA SELECCIÓN

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.