



Cómo cambiar: bujía -  
**CITROËN BERLINGO**  
**Furgón (B9)** | Guía de  
sustitución

## VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

### ¡Importante!


Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

CITROËN BERLINGO Furgón (B9) 1.6 VTi 120, CITROËN BERLINGO Furgón (B9) 1.6 VTi 95

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi

**SUSTITUCIÓN: BUJÍA - CITROËN BERLINGO FURGÓN (B9). HERRAMIENTAS QUE PODRÍA NECESITAR:**

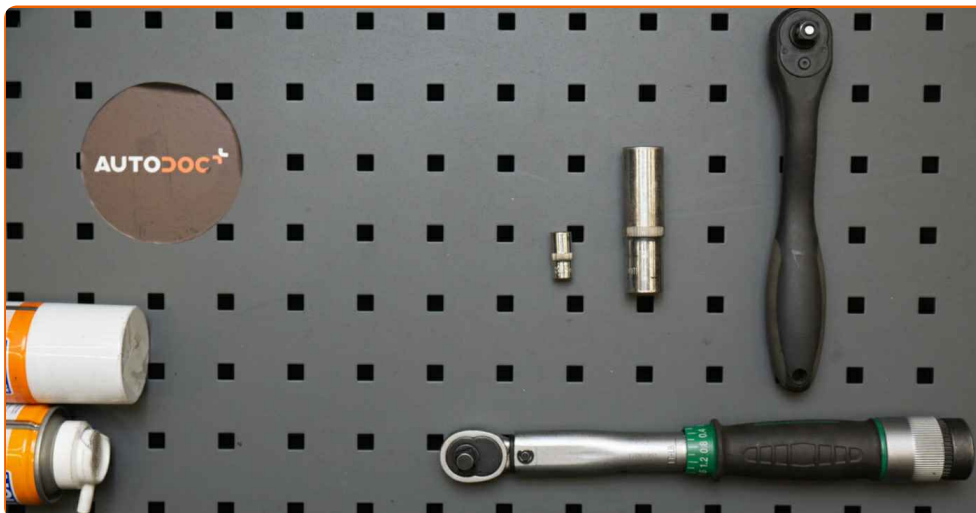

- Spray para electrónica
- Lubricante antigripado de alta temperatura
- Llave dinamo métrica
- Llave de vaso n° 8
- Vaso para bujía n° 14
- Llave de trinquete
- Cubreguardabarros

**Comprar herramientas**

Sustitución: bujía - CITROËN BERLINGO Furgón (B9). AUTODOC recomienda:

- El procedimiento de reemplazo es el mismo para todas las bujías.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

## SUSTITUCIÓN: BUJÍA - CITROËN BERLINGO FURGÓN (B9). REALICE LOS SIGUIENTES PASOS:

**1** Abra la capota.

**2** Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

**3** Desatornille la sujeción de la cubierta del motor. Use un vaso de impacto del n.º 8. Utilice una llave de trinquete.



**4** Quite la tapa decorativa del motor.



**AUTODOC recomienda:**

- No aplique fuerza excesiva al retirar la pieza. Ya que de lo contrario, podría dañarla.

**5**

Desconecte los conectores de las bobinas del encendido.



**6**

Saque la bobina de ignición del pozo de la bujía.



**Sustitución: bujía - CITROËN BERLINGO Furgón (B9). Consejo de AUTODOC:**

- Recuerde la secuencia de pasos para el desmontaje de la bobina de ignición.

**7**

Limpie la suciedad, el polvo y los desechos del interior de los pozos de la bujía.



8

Desenrosque las bujías. Use el vaso de bujía # 14.




9

Saque las bujías.




10

Aplique una capa fina de un lubricante antigripado especial de alta temperatura a las roscas de las nuevas bujías.

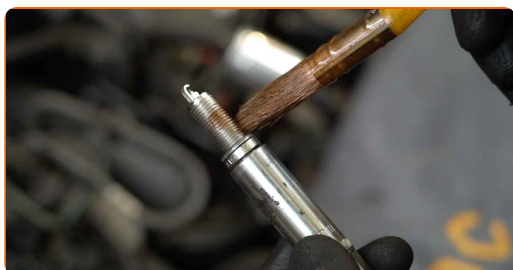


11

Instale las nuevas bujías en sus asientos de montaje.

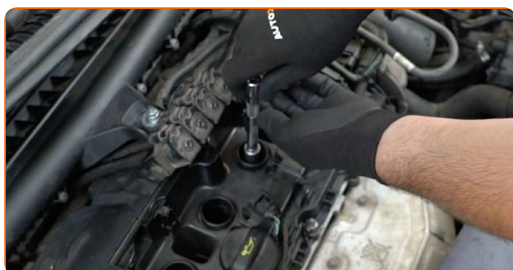

12

Atornille las bujías nuevas y apriételas. Use el vaso de bujía # 14. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 25 Nm.

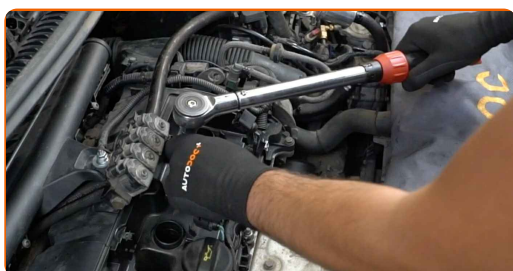

**AUTODOC recomienda:**

- No apriete las bujías con el esfuerzo excesivo. El exceso del momento de dilatación puede estropear la conexión de rosca.
- Tenga cuidado a la hora de trabajar con la llave para bujías. Su deformación puede llegar a ser una causa del daño de la conexión de rosca.

**13**

Instale las bobinas del encendido en los pozos de la bujía. Asegúrese de que escucha un sonido clic indicando que está bloqueado en su lugar.



**Sustitución: bujía - CITROËN BERLINGO Furgón (B9). Consejo:**

- Siga la secuencia de instalación.

**14**

Trate el conector de la bobina de encendido con spray para electrónica. El spray protegerá los contactos eléctricos de la corrosión, oxidación, y reducirá la resistencia de contacto.



- 15** Conecte los conectores de las bobinas del encendido. Asegúrese de que escucha un sonido clic indicando que está bloqueado en su lugar.



- 16** Instale la tapa decorativa del motor y ciérrela.



**AUTODOC recomienda:**

- Asegúrese de que la cubierta del motor esté bien asentada. No debería desplazarse con respecto a las sujeciones guía.
- Sustitución: bujía - CITROËN BERLINGO Furgón (B9). No aplique una fuerza excesiva durante la instalación. Esto podría causar daños a la pieza.

- 17** Atornille las sujeciones de la cubierta del motor. Use un vaso de impacto del n.º 8. Utilice una llave de trinquete.





- 18** Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.
- 19** Apague el motor.
- 20** Retire el protector de aletas del guardabarros.
- 21** Cierre la capota.

**¡BIEN HECHO!** 

**VER MÁS TUTORIALES**

# AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

**APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**BUJÍA: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

## **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.