



Cómo cambiar: faros
delanteros - **Opel Corsa**
S93 | Guía de sustitución

VIDEO TUTORIAL




ⓘ ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.5 D (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.5 TD (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.2 i (X 12 SZ, C 12 NZ), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 Si (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.6 GSI 16V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.6 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Combo B Furgón 1.2, OPEL Combo B Furgón 1.4, OPEL Combo B Furgón 1.7 D, OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.7 D (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.0 i 12V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.2 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Furgón (S93) 1.4 i (F08, W5L), (+ 3)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: FAROS DELANTEROS - OPEL CORSA S93. HERRAMIENTAS QUE PODRÍA NECESITAR:

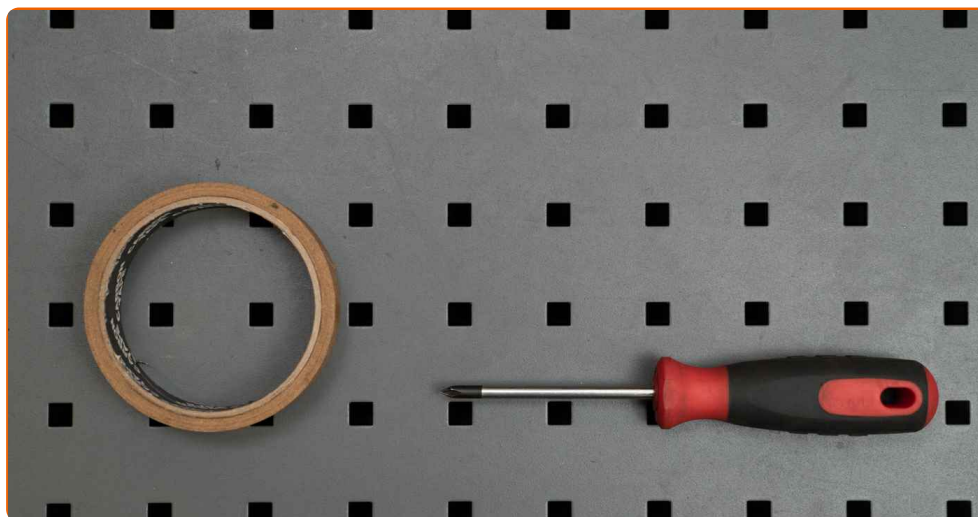

• Cinta de pintor

• Destornillador philips

COMPRAR HERRAMIENTAS

Sustitución: faros delanteros - Opel Corsa S93. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- El procedimiento de sustitución es idéntico para el faro delantero derecho e izquierdo.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - Opel Corsa S93 - deberían ser efectuados con el motor apagado.


LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:

1 Abra la capota.

2 Utilice cinta de pintor para evitar que se dañen las piezas de plástico y pintadas del coche.



3 Desatornille las sujeciones del faro delantero. Utilice un destornillador Phillips.

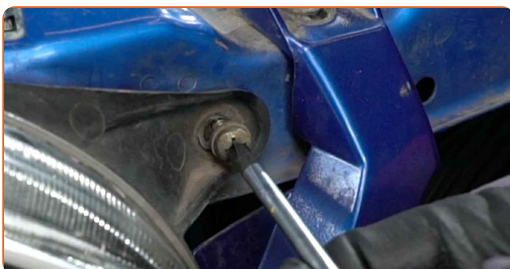

4 Retire el faro delantero.



AUTODOC recomienda:

- Sustitución: faros delanteros - Opel Corsa S93. No aplique una fuerza excesiva al retirar la pieza, ya que esto podría dañarla.


5

Retire el portalámparas junto con las bombillas.




6

Instale el portalámparas junto con las bombillas.

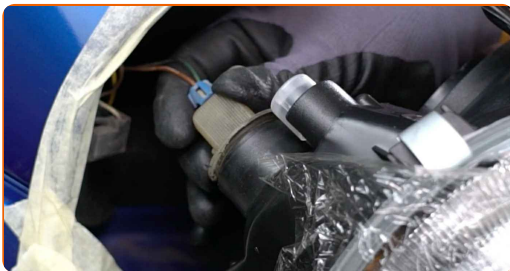

7

Instale el nuevo faro delantero.

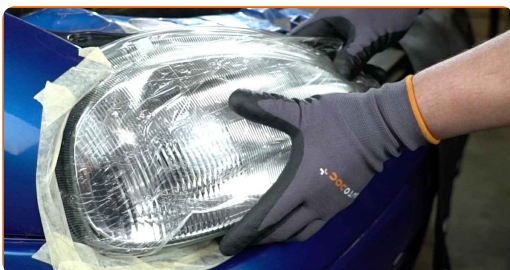


AUTODOC recomienda:

- Sustitución: faros delanteros - Opel Corsa S93. Para evitar causar daños a la pieza durante la instalación, no aplique una fuerza excesiva.

8

Atornille en las sujeciones del faro delantero. Utilice un destornillador Phillips.

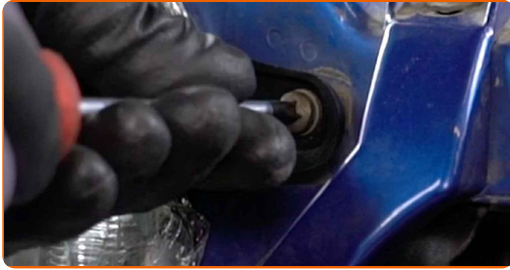

9

Retire la cinta de pintor.



10

Encienda el arranque. Compruebe el correcto funcionamiento de los faros.

11

Apague el arranque.

12

Cierre la capota.

¡BIEN HECHO! 👍

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRA PIEZAS DE REPUESTO PARA OPEL

FAROS DELANTEROS: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA OPEL CORSA S93

FAROS DELANTEROS PARA OPEL: COMPRE AHORA

FAROS DELANTEROS PARA OPEL CORSA S93: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS

ⓘ RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.