



Cómo cambiar: correa
poli V - **Opel Corsa D** |
Guía de sustitución

VIDEO TUTORIAL




ⓘ ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

OPEL Corsa D Van (S07) 1.3 CDTI (L08), OPEL Astra H Furgón (L70) 1.3 CDTI (L70), OPEL Agila A (H00) 1.3 CDTI (F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.3 CDTI (F08, F68), OPEL Tigra Twintop (X04) 1.3 CDTI, OPEL Combo C Tour 1.3 CDTI 16V, OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.3 CDTI (L48), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.3 CDTI (L35), OPEL Corsa C Furgón (X01) 1.3 CDTI 16V (F08, W5L), OPEL Combo C Furgón / Familiar 1.3 CDTI 16V, OPEL Meriva A (X03) 1.3 CDTI (E75), OPEL Astra H GTC (A04) 1.3 CDTI (L08), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68), OPEL Agila B (H08) 1.3 CDTI (F68), OPEL Astra H Berlina (A04) 1.3 CDTi (L69), (+ 2)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: CORREA POLI V - OPEL CORSA D.
HERRAMIENTAS USTED QUE VA A NECESITAR:

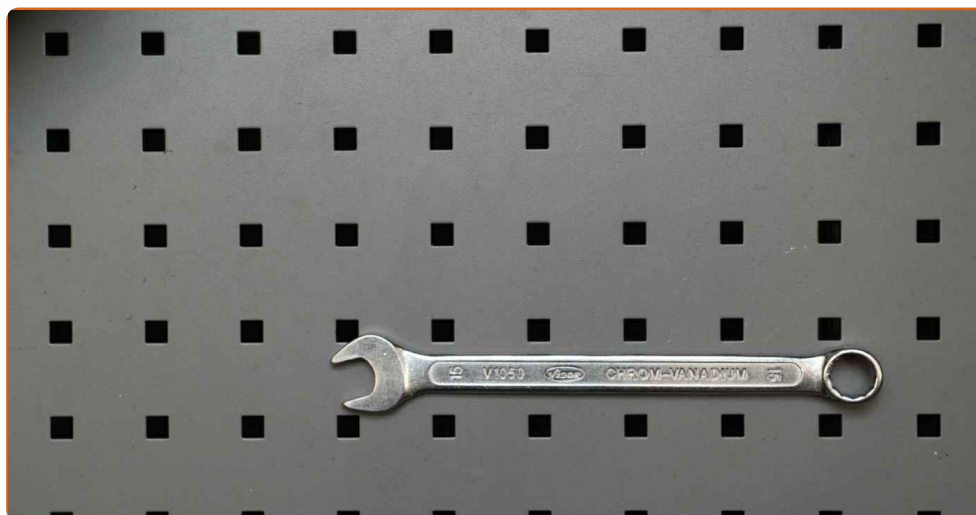

• Llave Combinada n.º 15

• Cubreguardabarros

COMPRAR HERRAMIENTAS

Sustitución: correa poli v - Opel Corsa D. AUTODOC recomienda:

- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: CORREA POLI V - OPEL CORSA D. REALICE LOS SIGUIENTES PASOS:

1

Abra la capota.




2

Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.



3

Eleve el coche utilizando un gato o colocándolo sobre un foso de inspección.

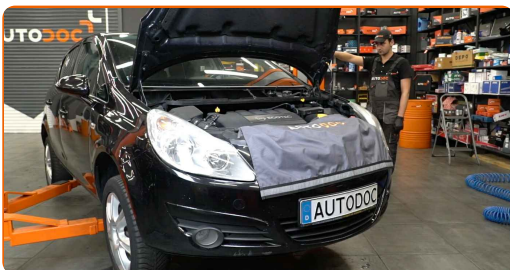


4

Tire hacia un lado la polea tensora de la correa acanalada en V. Usa una llave mixta del n.º 15.



5

Retire la correa acanalada en V.

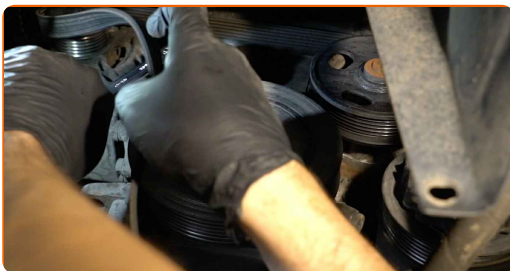


Sustitución: correa poli v - Opel Corsa D. Consejo:

- Compruebe el estado de la polea tensora y del rodillo guía. Reemplácelos si fuera necesario.


6

Vuelva a colocar la polea tensora en su posición inicial. Usa una llave mixta del n.º 15.

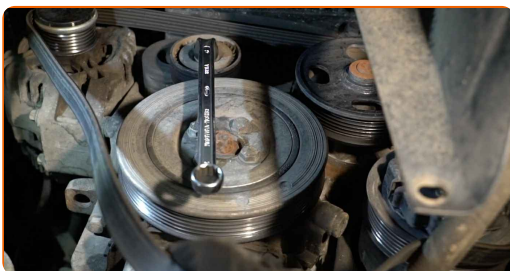

7

Instale la correa acanalada en V.

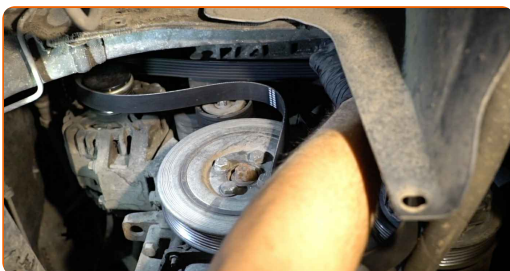


Sustitución: correa poli v - Opel Corsa D. AUTODOC recomienda:

- Asegúrese de que la correa acanalada en V se adapta ajustadamente a todas las poleas.


8

Tire hacia un lado la polea tensora de la correa acanalada en V. Usa una llave mixta del n.º 15.

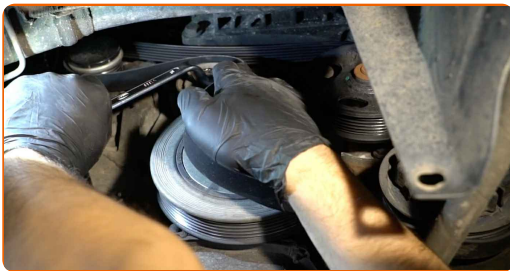


9

Coloque la correa acanalada en V en la polea tensora.

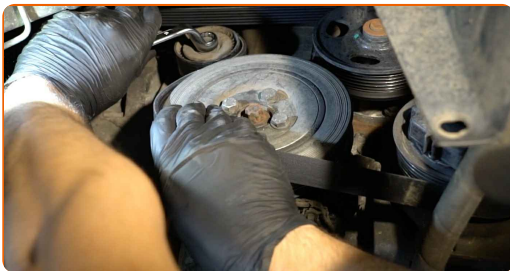

10

Vuelva a colocar la polea tensora en su posición inicial. Usa una llave mixta del n.º 15.

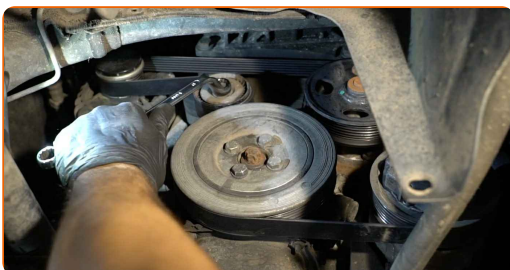


11

Baje el automóvil.




12

Retire el protector de aletas del guardabarros.

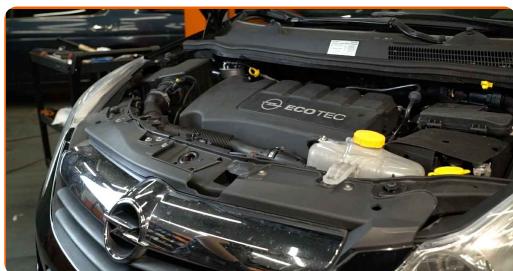

13

Cierre la capota.

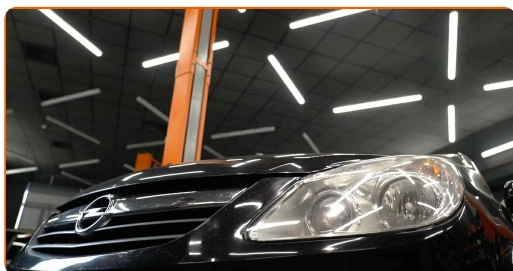**¡BIEN HECHO!** [VER MÁS TUTORIALES](#)

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



The image shows two smartphones displaying the Autodoc mobile application. The phone on the left shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mount', 'Steering Whe', and 'Spark, G'. The phone on the right shows the Autodoc logo and a collection of car parts. To the right of the phones are three buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRA PIEZAS DE REPUESTO PARA OPEL

CORREAS POLY-V: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA OPEL CORSA D

CORREAS POLY-V PARA OPEL: COMPRE AHORA

**CORREAS POLY-V PARA OPEL CORSA D: LAS MEJORES
PROMOCIONES Y OFERTAS**

ⓘ RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2021. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.