



Cómo cambiar: piloto  
trasero - **Opel Corsa D** |  
Guía de sustitución

## VIDEO TUTORIAL




### ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.4 (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.0 (L08, L68), OPEL Corsa D Van (S07) 1.3 CDTI (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.0 (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.2 (L08), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.4 LPG (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.6 Turbo (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.2 LPG (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.2 (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.7 CDTI (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.2 LPG, OPEL Corsa D Van (S07) 1.6 (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.4 (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.7 CDTI (L08)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: PILOTO TRASERO - OPEL CORSA D.  
LISTA DE LAS HERRAMIENTAS QUE VA A NECESITAR:

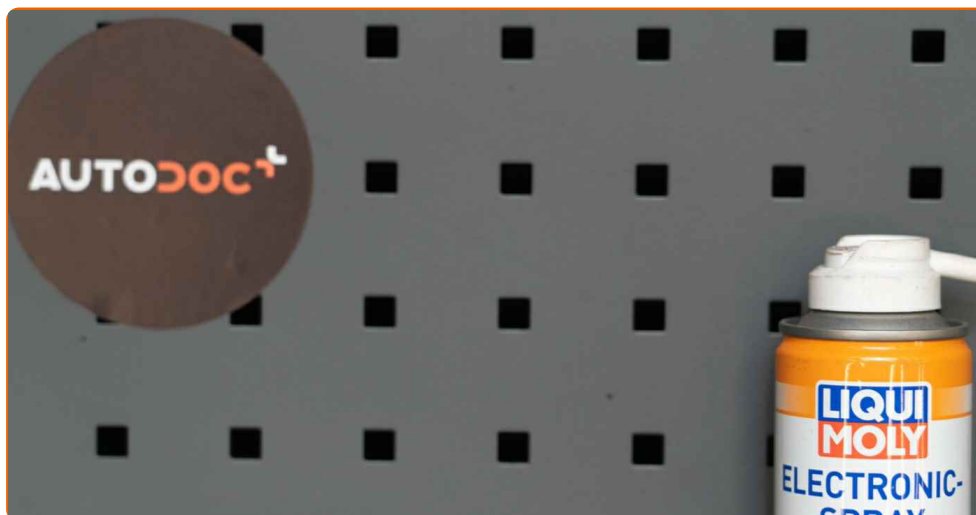

- Spray para electrónica.

**COMPRAR HERRAMIENTAS**


Sustitución: piloto trasero - Opel Corsa D. Consejo de AUTODOC:

- Cambie ambas luces traseras al mismo tiempo.
- El procedimiento de sustitución es exactamente el mismo para las luces traseras derecha e izquierda.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

**SUSTITUCIÓN: PILOTO TRASERO - OPEL CORSA D. SECUENCIA DE PASOS RECOMENDADA:**


1

Abra la tapa del maletero.

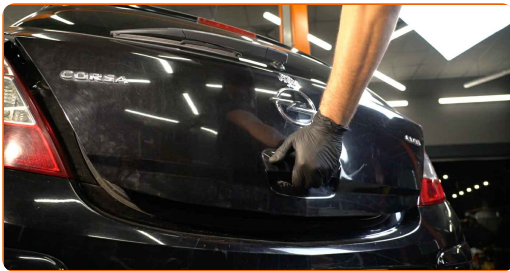

2

Desmonte la bandeja trasera.

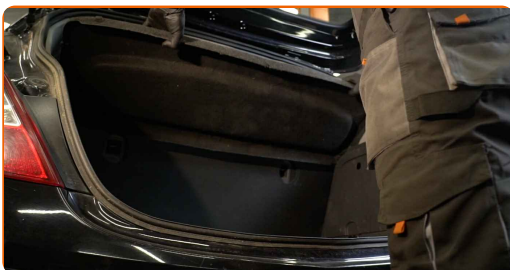

3

Retire los clips de sujeción del revestimiento de la parte lateral del maletero.



4 Separe el revestimiento de la parte lateral del maletero.




5 Retire la tapa de acceso de la luz trasera.




6 Desconecte el juego de cables de la luz trasera.



7 Desenrosque las sujeciones que conectan la luz trasera con la carrocería del coche.

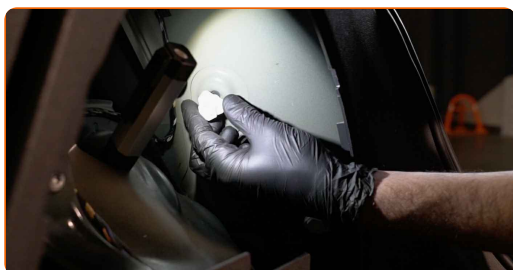

8 Retire la luz trasera.

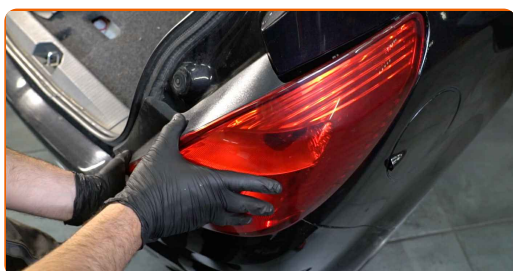


AUTODOC recomienda:

- Sustitución: piloto trasero - Opel Corsa D. No aplique una fuerza excesiva al retirar la pieza, ya que esto podría dañarla.

9

Retire el portalámparas junto con las bombillas.

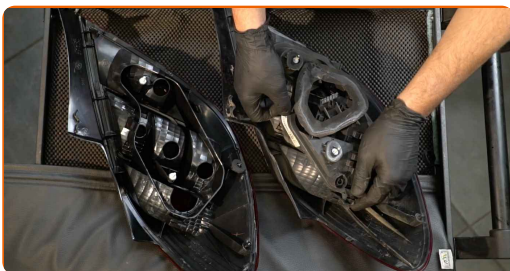

AUTODOC recomienda:

- No aplique fuerza excesiva al retirar la pieza. Ya que de lo contrario, podría dañarla.
- Evite tocar el cristal de la bombilla. Las marcas de los dedos dejadas en él podrían causar fallas.

10

Instale el portalámparas junto con las bombillas.




Sustitución: piloto trasero - Opel Corsa D. Los profesionales recomiendan:

- Al realizar la instalación, no aplique fuerza excesiva para evitar causar daños en la pieza.
- Evite tocar el cristal de la bombilla. Las marcas de los dedos dejadas en él podrían causar fallas.

11

Instale la nueva luz trasera.

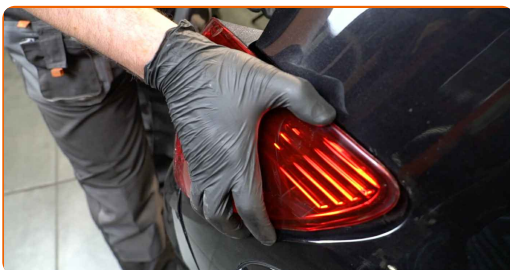


AUTODOC recomienda:

- Sustitución: piloto trasero - Opel Corsa D. Para evitar causar daños a la pieza durante la instalación, no aplique una fuerza excesiva.

12

Atornille las sujeciones que conectan la luz trasera a la carrocería del automóvil.

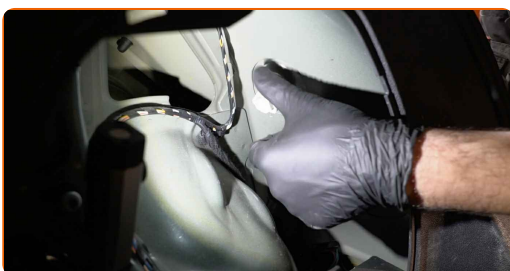




**13** Trate los conectores del grupo de luces traseras. Utilice grasa dieléctrica.




**14** Vuelva a conectar el juego de cables a la luz trasera.



**15** Encienda el arranque. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

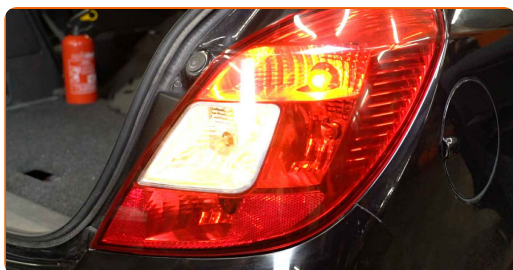

**16** Apague el arranque.

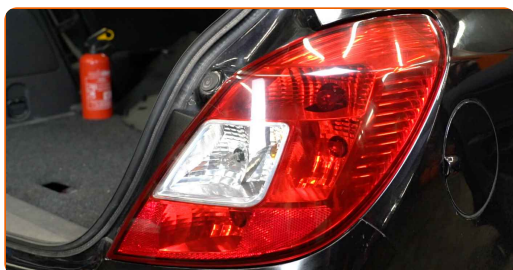

**17** Instale la tapa de acceso de la luz trasera.






18 Sujete el revestimiento de la parte lateral del maletero.




19 Instale los clips del revestimiento de la parte lateral del maletero.

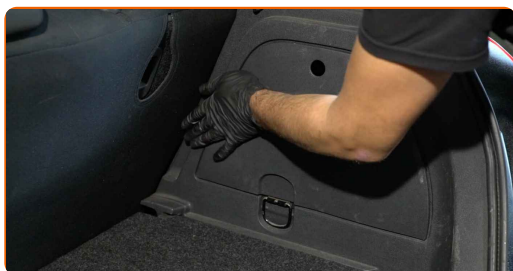

20 Vuelva a instalar la bandeja trasera.



21 Cierre la tapa del maletero.

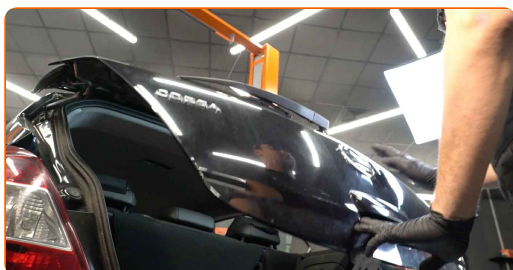

**¡BIEN HECHO!** 

**VER MÁS TUTORIALES**

## AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**COMPRA PIEZAS DE REPUESTO PARA OPEL**

**PILOTO TRASERO: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

**ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA OPEL CORSA D**

**PILOTO TRASERO PARA OPEL: COMPRE AHORA**

**PILOTO TRASERO PARA OPEL CORSA D: LAS MEJORES  
PROMOCIONES Y OFERTAS**

## **ⓘ RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2021. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.