



Cómo cambiar: bujía -  
**DACIA LOGAN II** | Guía  
de sustitución

## VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo


### ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:  
DACIA LOGAN II 1.2 LPG, DACIA LOGAN II 1.2

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: RENAULT KANGOO (KC0/1\_) 1.2 16V

**SUSTITUCIÓN: BUJÍA - DACIA LOGAN II. LISTA DE LAS HERRAMIENTAS QUE VA A NECESITAR:**

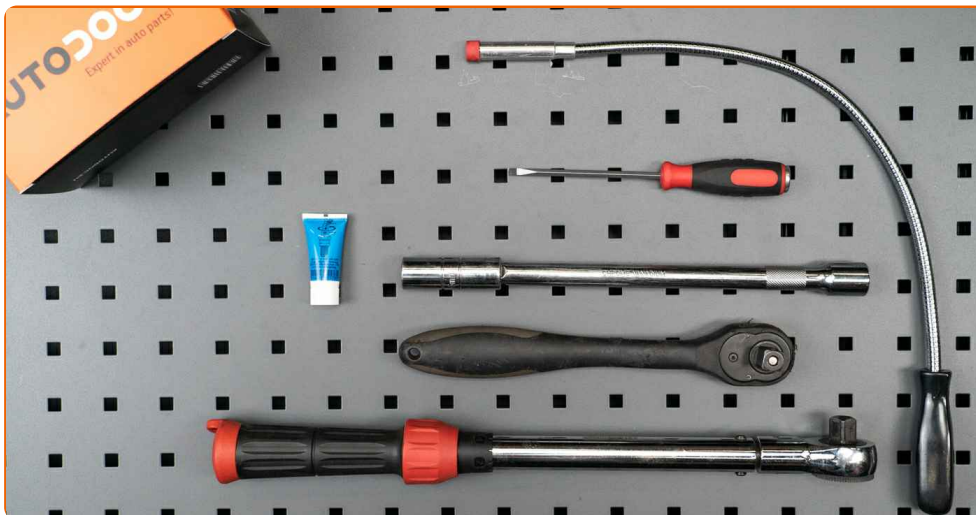

- Lubricante antigripado de alta temperatura
- Vaso para bujía nº 16
- Llave de trinquete
- Llave dinamométrica
- Destornillador plano
- Imán telescópico
- Cubreguardabarros

**Comprar herramientas**

Sustitución: bujía - DACIA LOGAN II. AUTODOC recomienda:

- El procedimiento de reemplazo es el mismo para todas las bujías.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

**SUSTITUCIÓN: BUJÍA - DACIA LOGAN II. REALICE LOS SIGUIENTES PASOS:**

**1** Abra la capota.

**2** Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

**3** Desconecte la manguera de ventilación del cárter.




**4** Desatornille la abrazadera que sujeta la carcasa del filtro de aire del motor al cuerpo del acelerador. Utilice un destornillador plano.




**5** Saque el cuerpo del filtro de aire.



**6** Desconecte el tubo de entrada de aire de la carcasa del filtro de aire.

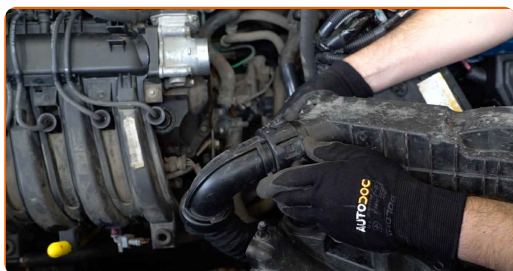

**7** Retire los conectores del cable de bujías de los pozos de la bujía.

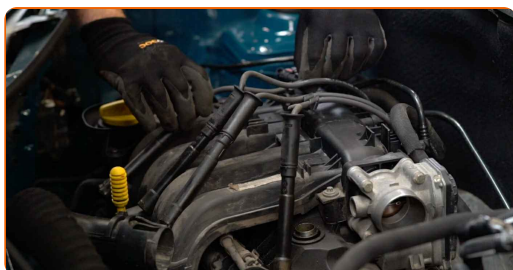


**Sustitución: bujía - DACIA LOGAN II. Los expertos de AUTODOC recomiendan:**

- Tenga cuidado para así evitar dañar los cables de bujías.
- Recuerde la secuencia de los conectores de los cables de bujías.


8

Limpie la suciedad, el polvo y los desechos del interior de los pozos de la bujía.

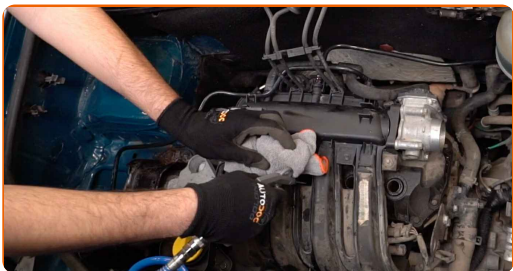


9

Desenrosque las bujías. Use el vaso de bujía # 16. Utilice una llave de trinquete.

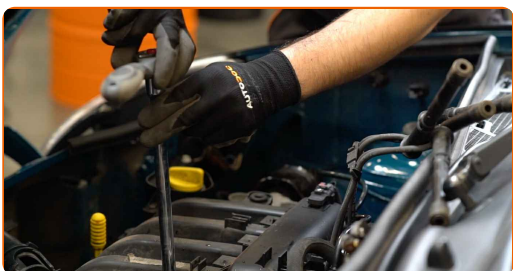


10

Saque las bujías. Utilice un imán telescópico.

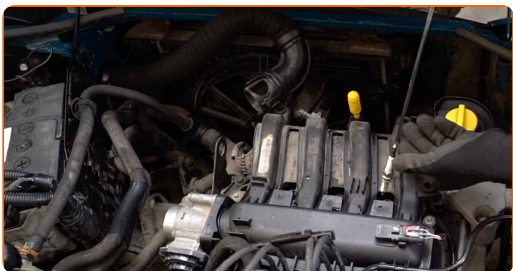


11


Aplique una capa fina de un lubricante antigripado especial de alta temperatura a las roscas de las nuevas bujías.

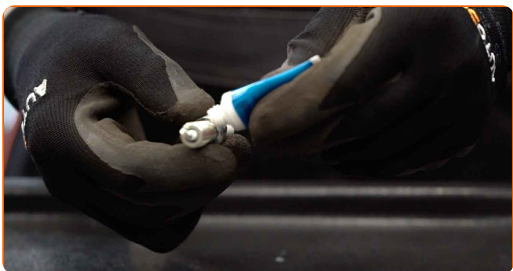

**12** Instale las nuevas bujías en sus asientos de montaje.

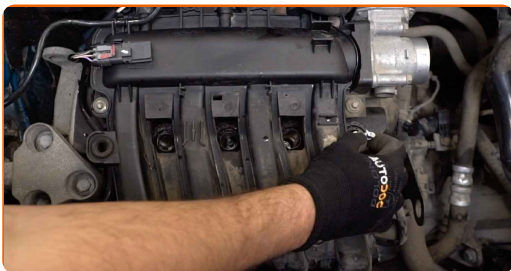


**13** Atornille las bujías nuevas y apriételas. Use el vaso de bujía # 16. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 25 Nm.

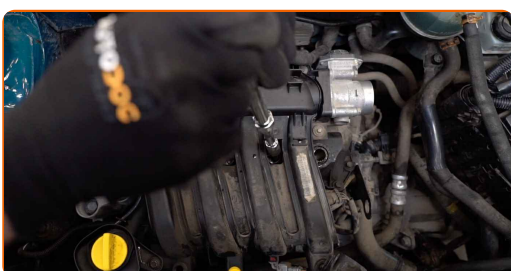

**Sustitución: bujía - DACIA LOGAN II. Consejo de los expertos de AUTODOC:**

- No apriete las bujías con el esfuerzo excesivo. El exceso del momento de dilatación puede estropear la conexión de rosca.
- Tenga cuidado a la hora de trabajar con la llave para bujías. Su deformación puede llegar a ser una causa del daño de la conexión de rosca.

**14** Instale los conectores del cable de bujía en los pozos de la bujía. Asegúrese de que escucha un sonido clic indicando que está bloqueado en su lugar.

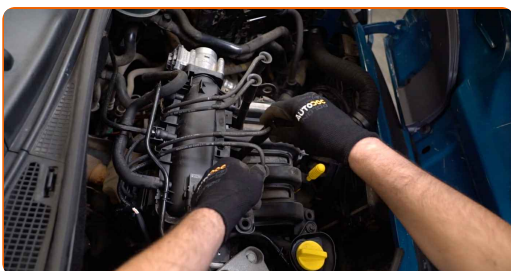


**AUTODOC recomienda:**

- Sustitución: bujía - DACIA LOGAN II. Siga los pasos para la instalación.


**15**

Instale el cuerpo del filtro de aire.

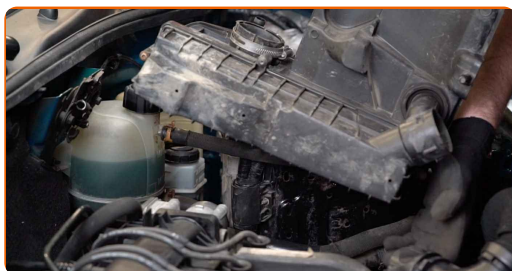

**16**

Conecte el tubo de entrada de aire a la carcasa del filtro de aire.

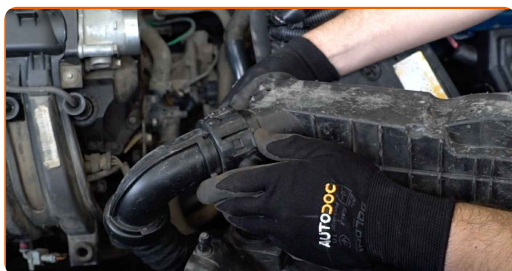

**17**

Apriete la abrazadera que sujeta la carcasa del filtro de aire del motor al cuerpo del acelerador. Utilice un destornillador plano.



**18**

Conecte la manguera de ventilación del cárter.





- 19 Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.
- 20 Apague el motor.
- 21 Retire el protector de aletas del guardabarros.
- 22 Cierre la capota.

**¡BIEN HECHO!** 

[VER MÁS TUTORIALES](#)

# AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

**APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**BUJÍA: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

## **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.