



Cómo cambiar: filtro de combustible - **FIAT Bravo II Furgón (198)** | Guía de sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo


¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:
FIAT Bravo II Furgón (198) 1.6 JTD (198AXH1B)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: FIAT BRAVO II (198) 1.6 D Multijet

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - FIAT BRAVO II FURGÓN (198). HERRAMIENTAS QUE PODRÍA NECESITAR:

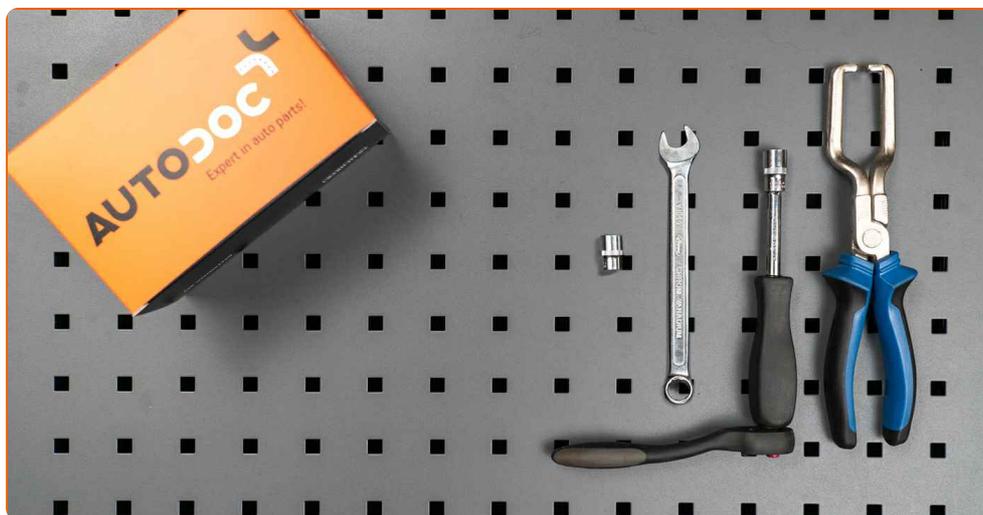

- Spray limpiador multiuso
- Llave Combinada n.º 12
- Llave de vaso n.º 10
- Llave de vaso n.º 12
- Llave de trinquete
- Alicates para conectores de tubos de combustible
- Kit para purgado de frenos
- Cubreguardabarros

Comprar herramientas

Sustitución: filtro de combustible - FIAT Bravo II Furgón (198). Los profesionales recomiendan:

- Asegúrese de la suficiente ventilación del asiento de trabajo. Los vapores de combustible son venenosos.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - FIAT BRAVO II FURGÓN (198). SECUENCIA DE PASOS RECOMENDADA:

1 Abra la capota.

2 Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

3 Limpie las sujeciones de las líneas de suministro de combustible. Utilice un spray de limpieza multiuso.



4 Apriete los clips y separe las líneas de suministro de combustible de la carcasa del filtro de aceite. Utilice alicates para conectores de tubos de combustible.



Sustitución: filtro de combustible - FIAT Bravo II Furgón (198). Consejo de AUTODOC:

- ¡Tenga cuidado! El combustible podría fugarse de la carcasa del filtro y de las mangueras.

5 Debilite la fijación del filtro de combustible. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.



6 Saquen el filtro de combustible.



7 Desconecte el conector del sensor de presión de combustible.



8 Conecte el conector del sensor de presión de combustible.



9 Instale el nuevo filtro de combustible.



10 Apriete la fijación del filtro de combustible. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.



Sustitución: filtro de combustible - FIAT Bravo II Furgón (198). Los profesionales recomiendan:

- Asegúrese de que el filtro de combustible esté colocado de forma correcta. Tenga en cuenta la marca de la dirección del flujo de combustible.
- Durante la instalación, tenga cuidado para evitar que el polvo y la suciedad penetren en la carcasa del filtro de combustible.
- ¡Atención! Utilice filtros de calidad - FIAT Bravo II Furgón (198).

11 Conecte las líneas de admisión del combustible al filtro de combustible y cierre las grapas de fijación.



12 Conecte el kit para purgado al tornillo de purga del filtro de combustible.



13 Desatornille el tornillo de purga del filtro de combustible. Usa una llave mixta del n.º 12.



14 Encienda el arranque. Esto debería realizarse para activar la bomba de combustible y hacer que bombee combustible a través del sistema de combustible.



15 Retire el kit para purgado de frenos.



16 Atornille en el tornillo de purga del filtro de combustible. Use un vaso de impacto del n.º 12. Utilice una llave de trinquete.



- 17 Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.
- 18 Apague el motor.
- 19 Retire el protector de aletas del guardabarros.
- 20 Cierre la capota.

Sustitución: filtro de combustible - FIAT Bravo II Furgón (198). Consejo:


- Con la finalidad de proteger el medio ambiente de la contaminación, asegúrese de desechar los filtros usados en los puntos de recogida especiales.

¡BIEN HECHO! 

[VER MÁS TUTORIALES](#)

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE

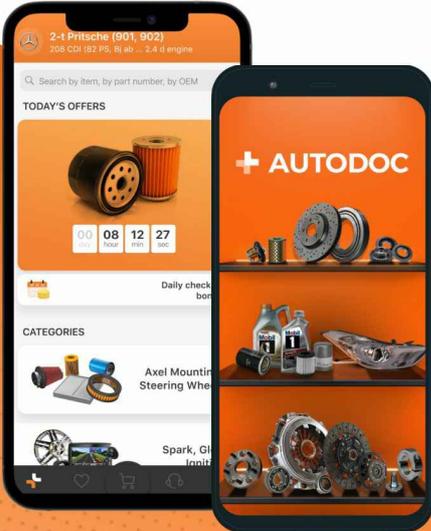

+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

FILTRO DE COMBUSTIBLE: UNA AMPLIA SELECCIÓN

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.