



Cómo cambiar: filtro de  
polen - **FIAT FIORINO**  
**Furgón/ranchera**  
**familiar (225)** | Guía de  
sustitución

## VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

### ¡Importante!


Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

FIAT FIORINO Furgón/ranchera familiar (225) 1.3 D Multijet, FIAT FIORINO Furgón/ranchera familiar (225) 1.4, FIAT FIORINO Furgón/ranchera familiar (225) 1.4 Natural Power

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE POLEN - FIAT FIORINO  
FURGÓN/RANCHERA FAMILIAR (225). HERRAMIENTAS  
USTED NECESITA:

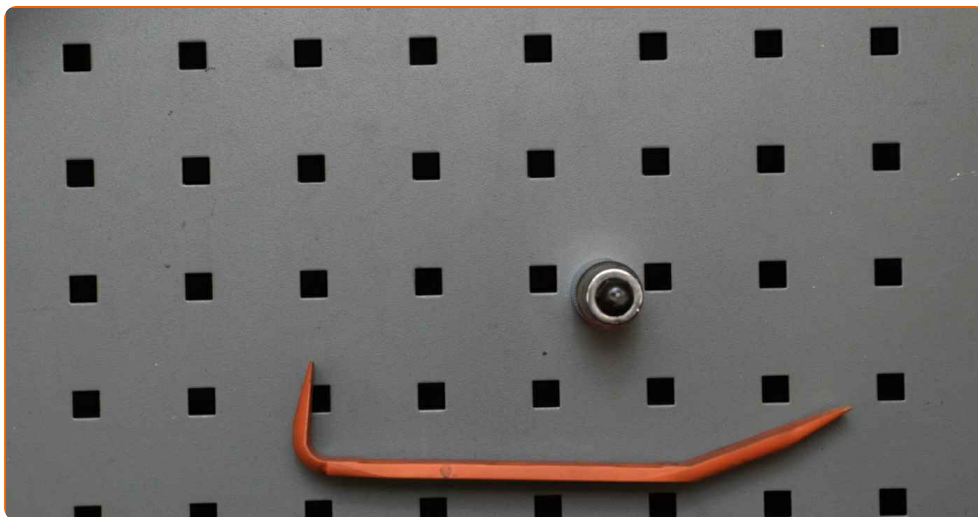

- Punta Torx T25

- Herramienta para molduras de plástico

[Comprar herramientas](#)


Sustitución: filtro de polen - FIAT FIORINO Furgón/ranchera familiar (225).  
Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Cambie el filtro de habitáculo no menos de una vez cada medio año, en el inicio de la temporada de primavera y la de otoño.
- Respete los plazos, las recomendaciones y los requisitos de uso de las piezas de recambio proporcionados por el fabricante.
- Si el flujo de aire en el habitáculo se ha disminuido bruscamente, sustituya el filtro antes de lo que está previsto en el plan de mantenimiento técnico.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - FIAT FIORINO Furgón/ranchera familiar (225) - deberían ser efectuados con el motor apagado.

**LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:**


1

Mueva el asiento del pasajero completamente hacia atrás.

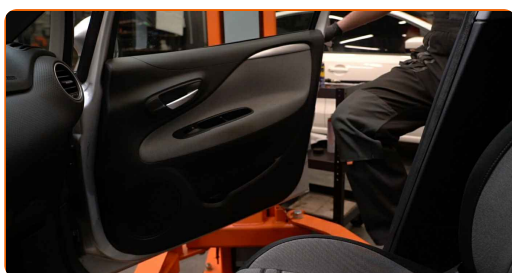

2

Retire la cubierta lateral de plástico.

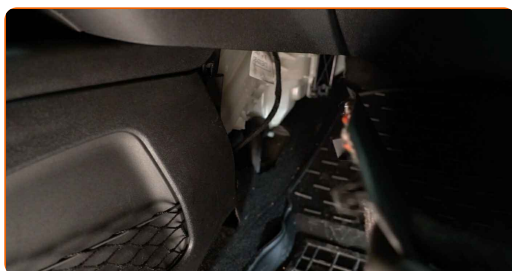

3

Retire los clips del panel de revestimiento inferior. Utilice una herramienta de recorte de plástico.




4

Quite la capota inferior de la guantera.



5

Desatornille las sujeciones de la cubierta de la carcasa del filtro de habitáculo. Utilice Torx T25.

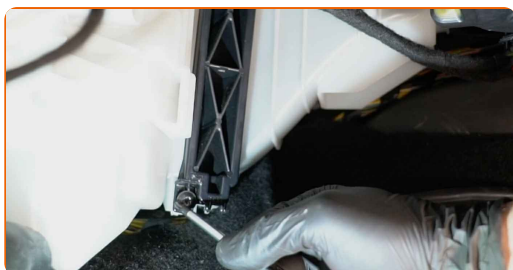

6

Quite la tapa del cuerpo del filtro de habitáculo.



### AUTODOC recomienda:

- Sustitución: filtro de polen - FIAT FIORINO Furgón/ranchera familiar (225). No aplique una fuerza excesiva al retirar la pieza, ya que esto podría dañarla.

7

Saque el filtro de habitáculo.



Sustitución: filtro de polen - FIAT FIORINO Furgón/ranchera familiar (225). Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- No trate de limpiar y volver a usar el mismo filtro, esto afectará la calidad de limpieza del aire en el habitáculo del vehículo.

8


Instale el filtro de cabina en su asiento de montaje.




Sustitución: filtro de polen - FIAT FIORINO Furgón/ranchera familiar (225). Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Verifique la posición correcta del elemento filtrante. Evite su deformación.
- Tenga en cuenta la marca de la dirección de la corriente de aire en el filtro.
- FIAT FIORINO Furgón/ranchera familiar (225) - Es muy importante utilizar sólo filtros de alta calidad.


**9** Instale la tapa del cuerpo del filtro de habitáculo.

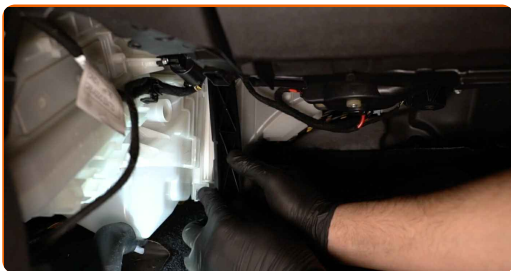

**10** Atornille las sujeciones de la cubierta de la carcasa del filtro de habitáculo. Utilice Torx T25.

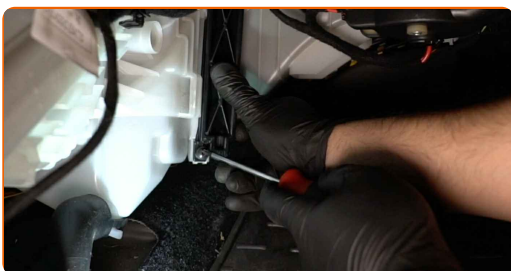


**11** Instale la cubierta inferior de la guantera.

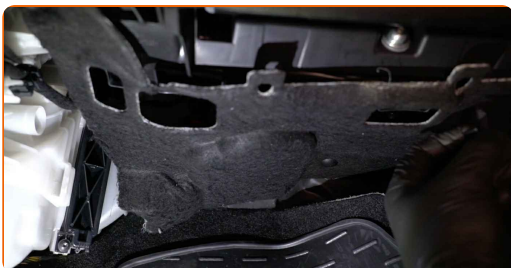

**12** Instale los clips del panel de revestimiento inferior.



**13** Instale el panel de plástico lateral. Coloque la pieza utilizando las guías y bloquee las sujeciones.

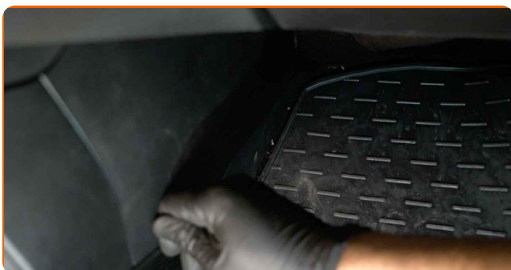


## AUTODOC recomienda:

- Sustitución: filtro de polen - FIAT FIORINO Furgón/ranchera familiar (225). No aplique una fuerza excesiva durante la instalación. Esto podría dañar las sujeciones.

14

Vuelva a colocar el asiento del pasajero en su posición original.

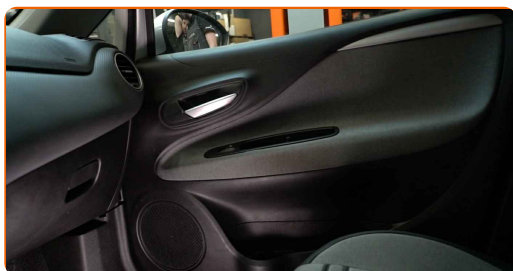

15

Encienda el arranque.

16

Encienda el sistema de aire acondicionado. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

17

Apague el arranque.

**¡BIEN HECHO!** 

[VER MÁS TUTORIALES](#)



# AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

**APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**FILTRO DE POLEN: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

## **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.