



Cómo cambiar:  
amortiguadores de la  
parte trasera - **FIAT Stilo  
Hatchback (192)** | Guía  
de sustitución

## VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

### ¡Importante!


Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

FIAT Stilo Hatchback (192) 1.2 16V, FIAT Stilo Hatchback (192) 1.6 16V, FIAT Stilo Hatchback (192) 1.8 16V, FIAT Stilo Hatchback (192) 1.9 JTD, FIAT Stilo Hatchback (192) 2.4 20V, FIAT Stilo Hatchback (192) 1.4 16V, FIAT Stilo Hatchback (192) 1.9 D Multijet, FIAT Stilo Hatchback (192) 1.6

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: FIAT Bravo II Hatchback (198) 1.6 D Multijet

**SUSTITUCIÓN: AMORTIGUADORES - FIAT STILO  
HATCHBACK (192). HERRAMIENTAS USTED QUE VA A  
NECESITAR:**

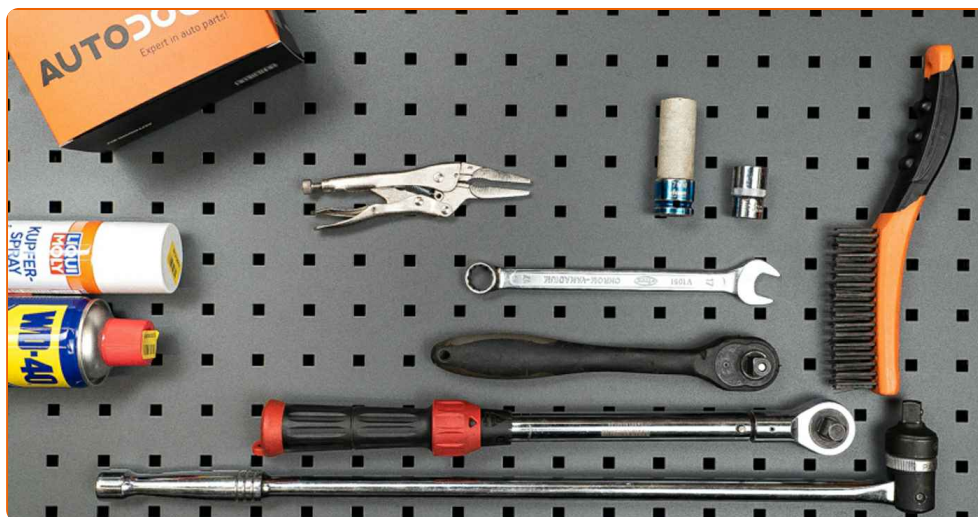

- Cepillo de alambre
- Aerosol WD-40
- Grasa de cobre
- Llave Combinada n.º 17
- Llave de vaso n.º 19
- Llave de impacto para llantas n.º 17
- Llave dinamométrica
- Llave giramachos
- Alicates de bloqueo
- Gato de transmisión hidráulica
- Cuñas para ruedas

**Comprar herramientas**


Sustitución: amortiguadores - FIAT Stilo Hatchback (192). Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Ambos puntales amortiguadores de suspensión trasera deberían ser sustituidos simultáneamente.
- El procedimiento de sustitución es idéntico para los amortiguadores izquierdo y derecho de la suspensión trasera.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - FIAT Stilo Hatchback (192) - deberían ser efectuados con el motor apagado.


## LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:

**1** Abra la tapa del maletero.

**2** Extraiga la tapa de montaje de la sujeción superior del amortiguador.

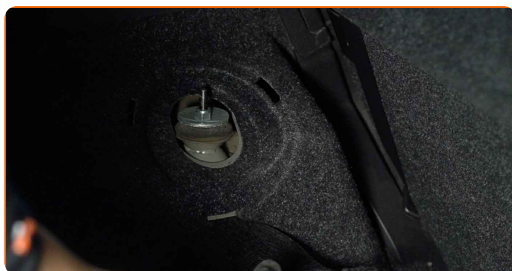

**3** Afloje la sujeción superior del amortiguador. Usa una llave mixta del n.º 17. Utilice alicates de bloqueo.

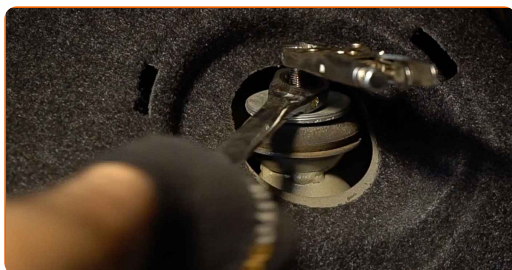

4

Asegure las ruedas con cuñas.



5

Afloje los pernos de fijación de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 17.



6

Levante la parte trasera del automóvil y fije la posición sobre los pedestales.

7

Desatornille los pernos de la rueda.




Sustitución: amortiguadores - FIAT Stilo Hatchback (192). AUTODOC recomienda:

- Para evitar lesiones, sostenga la rueda cuando desatornille los pernos.


8

Retire la rueda.

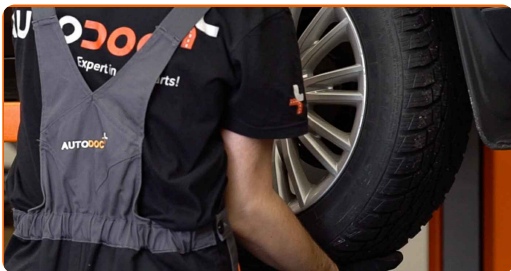


9

Sostenga el eje de torsión de la suspensión trasera. Utilice un gato de transmisión hidráulica.

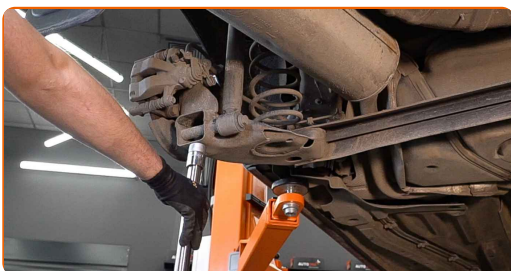


10

Limpe las sujeciones del amortiguador. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.

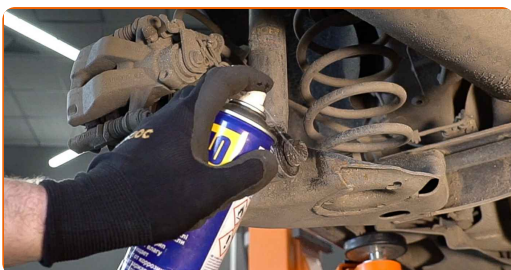

11

Destornille la fijación inferior del amortiguador. Use un vaso de impacto del n.º 19. Utilice una llave giramachos.

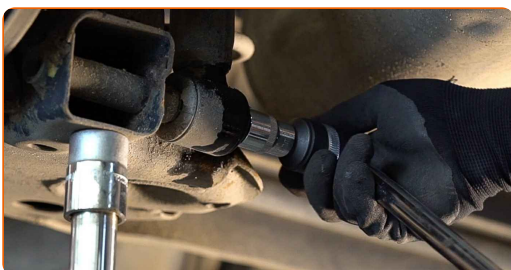


**12** Destornille la fijación superior del amortiguador.



**13** Retire el perno de sujeción. Use un vaso de impacto del n.º 19.



**14** Saque el amortiguador.

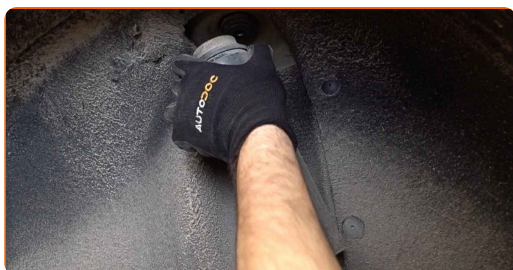


**15** Quite el guardapolvo y el tope del amortiguador.

**Sustitución: amortiguadores - FIAT Stilo Hatchback (192). Consejo:**


- Examine el guardapolvo y el tope del amortiguador. En caso necesario, sustitúyalos.
- Antes de instalar el amortiguador nuevo, asegúrese de bombear el detalle a mano 3–5 veces.

**16** Instale el guardapolvo y el tope en el amortiguador nuevo.


**17** Disponga el amortiguador nuevo en el arco de rueda y fíjelo.

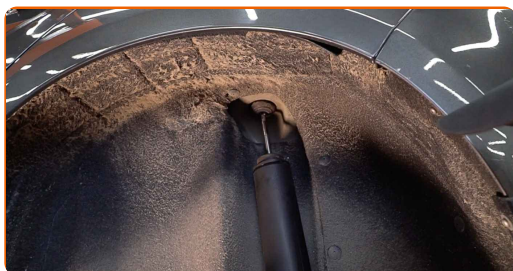


**18** Instale el perno de sujeción.

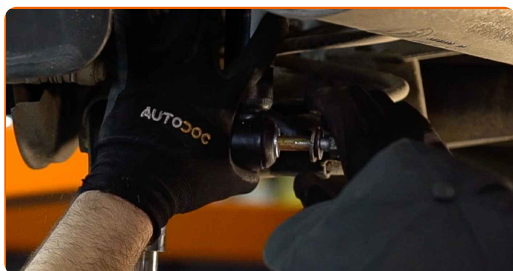


**19** Atornille la sujecion inferior del amortiguador. Use un vaso de impacto del n.º 19.

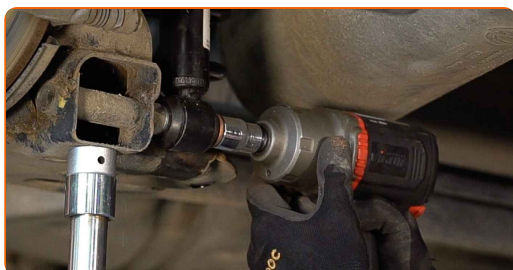

**20** Eleve el gato hidráulico de transmisión en unos 10-15 cm.

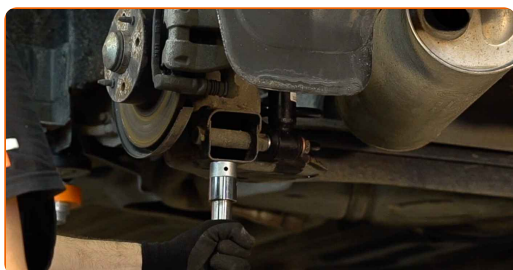


**21** Apriete la fijación inferior del amortiguador. Use un vaso de impacto del n.º 19. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 110 Nm.

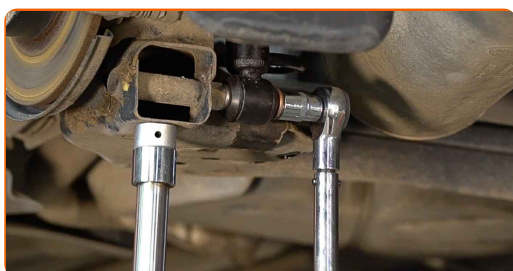



22

Retire el soporte por debajo de la viga trasera.

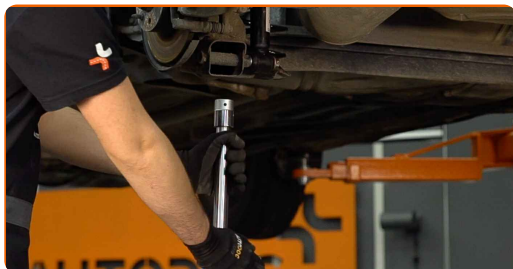

**AUTODOC recomienda:**

- Sustitución: amortiguadores - FIAT Stilo Hatchback (192). Descienda el gato de transmisión de forma suave, sin sacudidas, para evitar causar daños a los componentes y mecanismos.

23

Instale la rueda.




**Sustitución: amortiguadores - FIAT Stilo Hatchback (192). Consejo:**

- Para evitar lesiones, sostenga la rueda cuando atornille los pernos de sujeción.

24


Atornille los pernos de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 17.

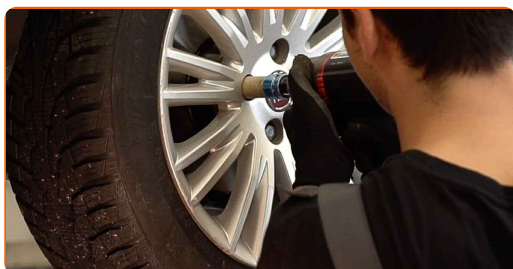


- 25** Baje el automóvil y, manteniendo el orden cruzado, apriete los pernos de fijación de las ruedas. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 120 Nm.




- 26** Retire los gatos y las cuñas.

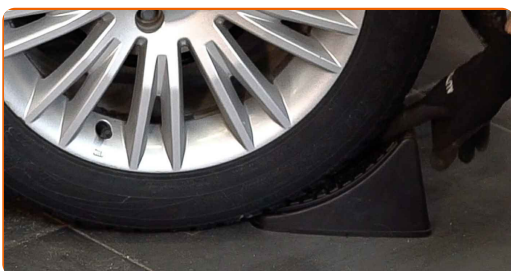


- 27** Apriete la fijación superior del amortiguador. Usa una llave mixta del n.º 17. Utilice alicates de bloqueo. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 25 Nm.

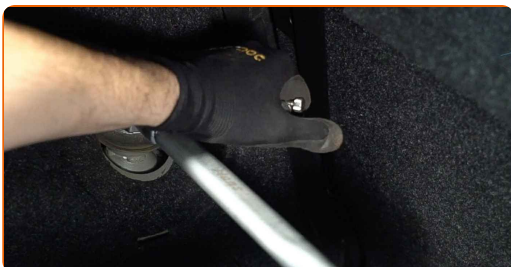

- 28** Trate las sujeciones del amortiguador. Use grasa de cobre.

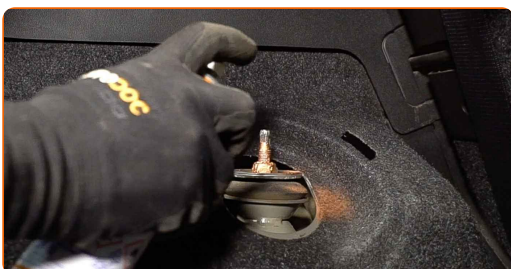

- 29** Instale la tapa de montaje sobre la sujeción superior del amortiguador.

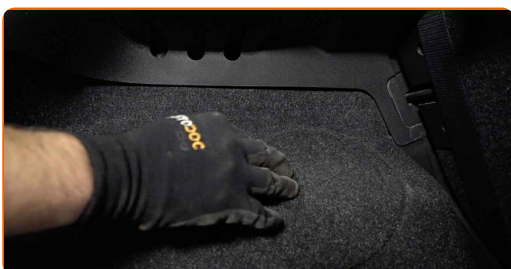

30

Cierre la tapa del maletero.

**¡BIEN HECHO!** 

**VER MÁS TUTORIALES**

# AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

**APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**AMORTIGUADORES: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

## **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.