



Cómo cambiar: soporte de motor de la derecha -  
**Ford Focus DAW** | Guía de sustitución

## VIDEO TUTORIAL




### ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS Sedán (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS Sedán (DFW) 1.8 TDCi, FORD FOCUS Ranchera familiar (DNW) 1.8 TDCi, FORD TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi /TDDi /DI, FORD TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi, FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_) 1.8 Di, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi, FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_) 1.8 TDCi, FORD Focus Mk1 Furgón / Familiar (DNW) 1.8 TDCi

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

## SUSTITUCIÓN: SOPORTE DE MOTOR - FORD FOCUS DAW. HERRAMIENTAS QUE PODRÍA NECESITAR:

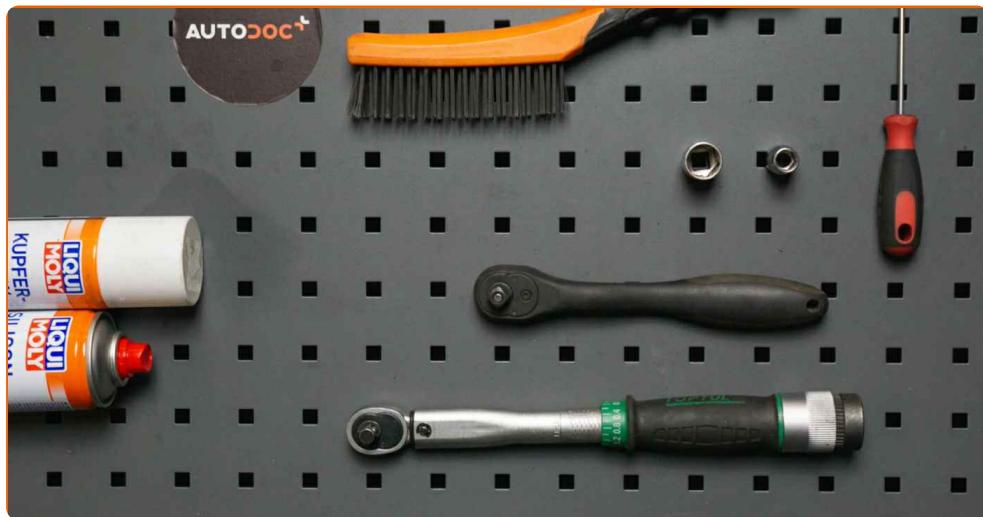

- Cepillo de alambre
- Aerosol WD-40
- Grasa de cobre
- Llave dinamométrica
- Llave de vaso n° 10
- Llave de vaso n° 16
- Llave de trinquete
- Destornillador Plano
- Gato
- Cubreguardabarros

[COMPRAR HERRAMIENTAS](#)

Sustitución: soporte de motor - Ford Focus DAW. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

## SUSTITUCIÓN: SOPORTE DE MOTOR - FORD FOCUS DAW. UTILICE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

1

Abra la capota.



2

Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.



3

Desatornille las sujeciones del depósito de refrigerante. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.



**4**

Suelte los retenes del depósito de refrigerante. Utilice un destornillador plano.

**5**

Retire el depósito de refrigerante.

**6**

Sostenga el motor en el área del cárter de aceite. Utilice un gato.

**7**

Limpie las sujeciones del soporte del motor. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.

**8**

Desatornille la sujeción superior del soporte del motor. Use un vaso de impacto del n.º 16. Utilice una llave de trinquete.



9

Desenrosque las sujeciones que conectan el soporte del motor a la carrocería. Use un vaso de impacto del n.º 16. Utilice una llave de trinquete.



10

Retire el soporte del motor.



### Sustitución: soporte de motor - Ford Focus DAW. Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Compruebe detenidamente los otros soportes del motor y reemplácelos si fuera necesario.


11

Limpie el asiento de montaje del soporte del motor. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.



**12**

Instale el soporte del motor en su asiento de montaje.

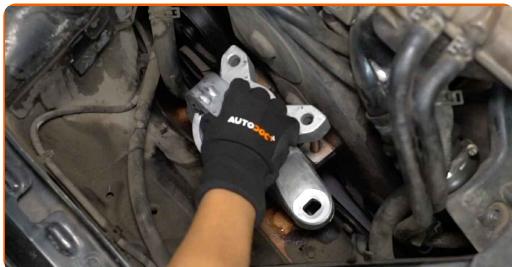**13**

Levante el gato entre 10 y 15 cm.

**14**

Atornille las sujetaciones que conectan el soporte del motor a la carrocería. Use un vaso de impacto del n.º 16. Utilice una llave de trinquete.

**15**

Atornille la sujeción superior del soporte del motor. Use un vaso de impacto del n.º 16. Utilice una llave de trinquete.



16

Apriete la sujeción superior del soporte del motor. Use un vaso de impacto del n.º 16. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 57 Nm.



17

Apriete las sujeciones que conectan el soporte del motor a la carrocería. Use un vaso de impacto del n.º 16. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 57 Nm.



18

Trate las sujeciones del soporte del motor. Use grasa de cobre.



19

Instale el depósito de refrigerante.



20

Fije el depósito de refrigerante usando sus retenedores.


21

Atornille las sujetaciones del depósito de refrigerante. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.



22

Retire el soporte por debajo del motor.

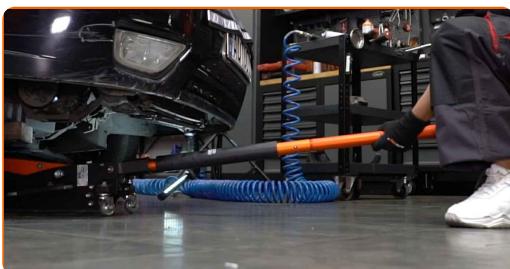


23

Retire el protector de aletas del guardabarros.



24

Cierre la capota.

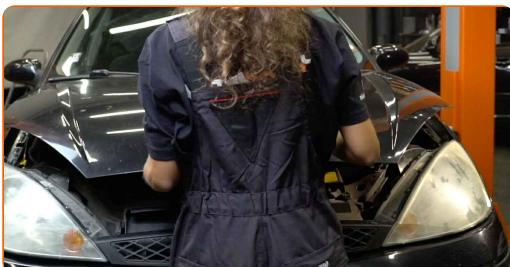


¡BIEN HECHO!

[VER MÁS TUTORIALES](#)

## AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE

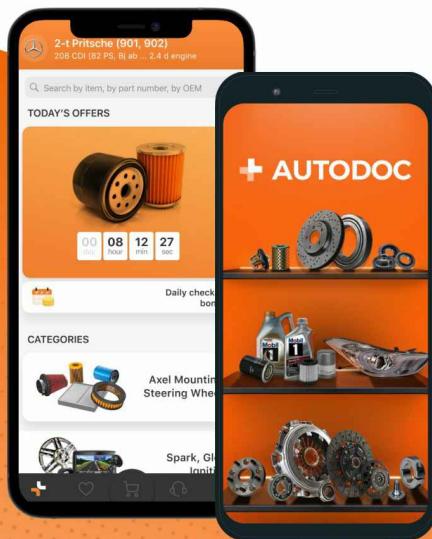

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA FORD

SOPORTE DE MOTOR: UNA AMPLIA SELECCIÓN

**ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA FORD FOCUS DAW**

**SOPORTE DE MOTOR PARA FORD: COMPRE AHORA**

**SOPORTE DE MOTOR PARA FORD FOCUS DAW: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS**

## **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.