



Cómo cambiar: pinza de  
freno de la parte  
delantera - **FORD Grand  
C-Max (DXA/CB7,  
DXA/CEU)** | Guía de  
sustitución

## VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

### ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti, FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost, FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi, FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi, FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost, FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost, FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: FORD MONDEO III Ranchera familiar (BWY) 1.8 16V

**SUSTITUCIÓN: PINZA DE FRENO - FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU). HERRAMIENTAS QUE PODRÍA NECESITAR:**



- Cepillo de alambre
- Aerosol WD-40
- Limpiador de frenos
- Grasa de cobre
- Grasa para las mordazas de las pinzas de freno
- Llave Combinada n.º 9
- Llave de tuerca abocinada Nº 14
- Broca HEXagonal no. H7
- Llave de impacto para llantas n.º 19
- Llave de trinquete
- Llave dinamométrica
- Clip para manguera de freno
- Destornillador Plano
- Palanca
- Kit para purgado de frenos
- Cuñas para ruedas

**Comprar herramientas**


Sustitución: pinza de freno - FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU). Los profesionales recomiendan:

- El procedimiento de sustitución es idéntico para las pinzas de freno izquierda y derecha del mismo eje.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.


## LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:

**1** Abra la capota. Desatornille el tapón del depósito del líquido de frenos.

**2** Asegure las ruedas con cuñas.

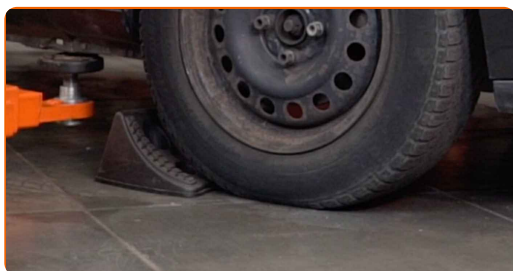

**3** Afloje los pernos de fijación de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 19.

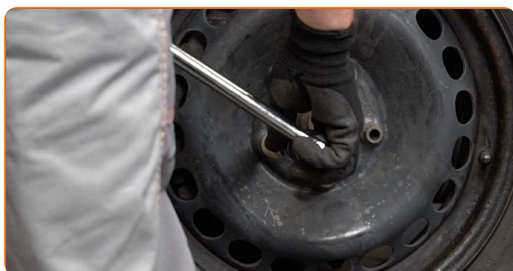

**4** Levante la parte delantera del automóvil y fije la posición sobre los pedestales.

**5** Desatornille los pernos de la rueda.



**AUTODOC recomienda:**

- ¡Importante! Sostenga la rueda mientras desenrosca los pernos de sujeción.  
FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU)

**6**

Retire la rueda.



**7**

Separe el muelle de retención de la pinza de freno. Utilice un destornillador plano.



**8**

Quite los tapones de los guardapolvos de las guías del cáliper. Utilice un destornillador plano.



**9**

Limpie el área donde el latiguillo de freno está conectada a la pinza de freno, y el área de los pernos guía. Use un limpiador de frenos.



Sustitución: pinza de freno - FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU).  
AUTODOC recomienda:

- Después de aplicar el aerosol, espere unos minutos.

10

Sujete el latiguillo del freno con una abrazadera de latiguillo de freno.



11

Afloje la fijación del latiguillo de freno. Utilice una llave de tuerca abocinada #14.



12

Limpie las sujeciones de la pinza del freno. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.

13

Destornille la fijación del cáliper de freno. Use Vaso HEX No. H7. Utilice una llave de trinquete.



14

Saque las guías desde el soporte de freno.

**15** Separe las pastillas de freno. Use una palanca.



**16** Retire el soporte de freno.



**Sustitución: pinza de freno - FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU).  
Consejo de los expertos de AUTODOC:**

- Cuando la pinza de freno es sustituida, es recomendable comprobar si la manguera del freno está dañada y, si fuera necesario, sustituirla por otra nueva.
- En caso de la sustitución del cáliper de freno se recomienda sustituir las pastillas de freno, examinar el estado de los discos de freno y, en caso necesario, sustituir por los nuevos.
- Revise el soporte de la pinza del freno, los pernos guía y los guardapolvos de la pinza de freno. Límpielos. Reemplácelos, si fuera necesario.
- No presione el pedal de freno después de quitar el soporte de freno. Esto llevará a la caída del émbolo del cilindro de freno, el derrame del líquido de freno y la despresurización del sistema.

**17** Retire las pastillas de freno.



**18** Destornille el latiguillo de freno del cáliper de freno. Utilice una llave de tuerca abocinada #14.



**19** Desconecte el latiguillo de freno.



**20** Trate el latiguillo de freno. Use un limpiador de frenos.



**AUTODOC recomienda:**

- Sustitución: pinza de freno - FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU). Después de haber aplicado el spray, espere unos minutos.



21

Instale y fije el latiguillo de freno en el cáliper nuevo. Utilice una llave de tuerca abocinada #14.



22

Retire la abrazadera de la manguera del freno.



23

Limpe la pinza del cáliper de freno de polvo y suciedad. Use un cepillo de alambre. Use un limpiador de frenos.

24

Instale las pastillas de freno.



Sustitución: pinza de freno - FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU). Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Si va a usar las pastillas de freno viejas, límpielas.

**25** Instale el cáliper de freno y fíjelo.



**26** Limpie los pasadores guía de la pinza de freno.



**27** Trate los casquillos guía de la pinza de freno. Utilice grasa para los casquillos guía de la pinza de freno.



**Sustitución: pinza de freno - FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU).**  
**Consejo de AUTODOC:**

- Si no fueron suministrados nuevos pernos guía en el kit con las pinzas de freno nuevas, utilice los pernos viejos.

**28** Atornille los pernos guía.



- 29** Apriete las sujeciones de la pinza del freno. Use Vaso HEX No. H7. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 30 Nm.




- 30** Instale los tapones de los guardapolvos de las guías del cáliper.



- 31** Limpie la superficie de la pinza de freno.

- 32** Apriete la sujeción que conecta el tubo de freno a la pinza de freno. Utilice una llave de tuerca abocinada #14. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 18 Nm.

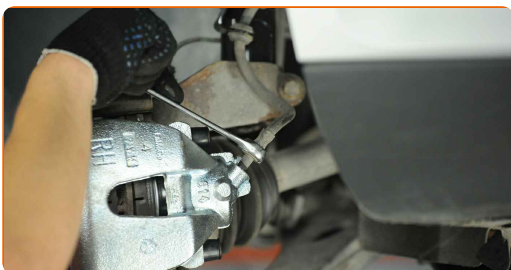

- 33** Conecte la manguera del kit de purgado de frenos al tornillo de purgado de freno.



**34** Afloje el tornillo de purgado de frenos. Usa una llave mixta del n.º 9.



**35** Deje salir el aire del sistema del cáliper de freno. Sin poner el motor en marcha, empuje algunas veces el pedal del freno hasta el final, hasta que se note una resistencia considerable.



**36** Apriete el tornillo de purga de la pinza de freno. Usa una llave mixta del n.º 9. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 9 Nm.



**37** Desconecte la manguera del kit de purgado de frenos.

**38** Limpie la suciedad del perno del latiguillo de freno. Use un limpiador de frenos.



**AUTODOC recomienda:**

- Sustitución: pinza de freno - FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU). Después de haber aplicado el spray, espere unos minutos.

**39**

Instale el resorte de fijación del cáliper de freno.



**40**

Trate la superficie donde el disco del freno entra en contacto con la llanta de la rueda. Use grasa de cobre.



**41**

Limpié la superficie de la pinza del freno. Use un limpiador de frenos.



**Sustitución: pinza de freno - FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU).  
Consejo:**

- Después de aplicar el aerosol, espere unos minutos.

**42** Instale la rueda.



**AUTODOC recomienda:**

- ¡Advertencia! Para evitar lesiones, debe sostener la rueda mientras atornilla los pernos de sujeción del coche. FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU)

**43** Atornille los pernos de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 19.



**44** Baje el automóvil y, manteniendo el orden cruzado, apriete los pernos de fijación de las ruedas. Utilice una llave de impacto para llanta # 19. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 120 Nm.



45

Retire los gatos y las cuñas.



**AUTODOC recomienda:**

- ¡Importante! Sustitución: pinza de freno - FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU). Compruebe el nivel del líquido de frenos en el depósito y proceda a llenarlo si fuera necesario.

46

Apriete el tapón del depósito de líquido del freno. Cierre la capota.

Sustitución: pinza de freno - FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU).

**AUTODOC recomienda:**

- Sin poner el motor en marcha, empuje algunas veces el pedal del freno hasta el final, hasta que se note una resistencia considerable.

**¡BIEN HECHO!** 

**VER MÁS TUTORIALES**

# AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**PINZA DE FRENO: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

## **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.