



Cómo cambiar: cables de  
bujías - **FORD MONDEO**

**III Ranchera familiar**

**(BWY)** | Guía de  
sustitución

## VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

### ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:  
FORD MONDEO III Ranchera familiar (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III Ranchera familiar (BWY) 2.0 16V, FORD MONDEO III Ranchera familiar (BWY) 1.8 SCi

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: FORD MONDEO III Sedán (B4Y) 2.0 16V

SUSTITUCIÓN: CABLES DE BUJÍAS - FORD MONDEO III  
RANCHERA FAMILIAR (BWy). HERRAMIENTAS QUE  
PODRÍA NECESITAR:



- Cubreguardabarros

[Comprar herramientas](#)

Sustitución: cables de bujías - FORD MONDEO III Ranchera familiar (BWY).  
Consejo de AUTODOC:


- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

## SUSTITUCIÓN: CABLES DE BUJÍAS - FORD MONDEO III RANCHERA FAMILIAR (BWY). UTILICE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

**1** Abra la capota.

**2** Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.


**3** Quite la tapa decorativa del motor.

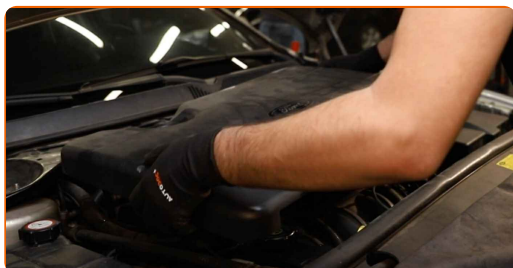

### AUTODOC recomienda:

- Sustitución: cables de bujías - FORD MONDEO III Ranchera familiar (BWY). Para evitar causar daños a la pieza al retirarla, no aplique una fuerza excesiva.

**4** Realice marcas para indicar el orden de instalación de los cables de las bujías.

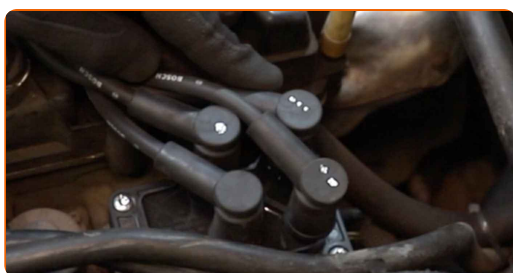

**5** Desconecte los cables de la bujía de la bobina del encendido. Desconecte los cables de la bujía de las bujías.



Sustitución: cables de bujías - FORD MONDEO III Ranchera familiar (BWY).  
Consejo:

- Tenga cuidado para así evitar dañar los cables de bujías.
- Recuerde la posición de los cables de las bujías.


**6** Conecte los cables de la bujía a la bobina del encendido. Conecte los nuevos cables de la bujía a las bujías.



Sustitución: cables de bujías - FORD MONDEO III Ranchera familiar (BWY).  
Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Siga la secuencia de instalación.

- 7** Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

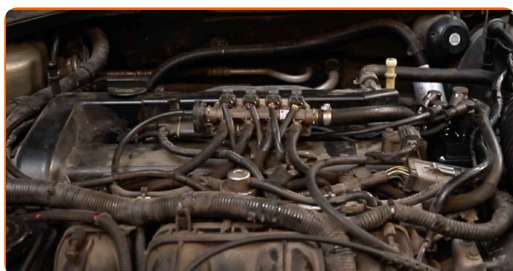

- 8** Apague el motor.

- 9** Instale la tapa decorativa del motor y ciérrela.



**AUTODOC recomienda:**

- Asegúrese de que la cubierta del motor esté bien asentada. No debería desplazarse con respecto a las sujeciones guía.
- Sustitución: cables de bujías - FORD MONDEO III Ranchera familiar (BWY). No aplique una fuerza excesiva durante la instalación. Esto podría causar daños a la pieza.

- 10** Retire el protector de aletas del guardabarros.

11

Cierre la capota.

**¡BIEN HECHO!** 

**VER MÁS TUTORIALES**

## AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**CABLES DE BUJÍAS: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

### **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.