



Cómo cambiar: correa
poli V - **FORD Mondeo
Mk3 Familiar (BWY) |**
Guía de sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

¡Importante!


Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

FORD Mondeo Mk3 Familiar (BWY) 1.8 16V, FORD Mondeo Mk3 Familiar (BWY) 2.0 16V, FORD Mondeo Mk3 Familiar (BWY) 1.8 Sci

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: FORD Mondeo Mk3 Berlina (B4Y) 2.0 16V

SUSTITUCIÓN: CORREA POLI V - FORD MONDEO MK3
FAMILIAR (BWY). HERRAMIENTAS QUE PODRÍA
NECESITAR:

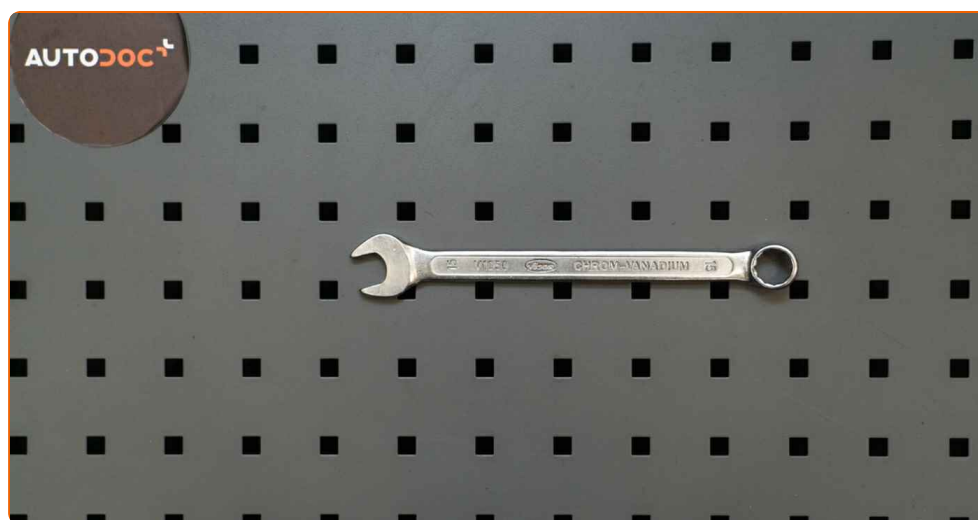

- Llave Combinada n.º 15

- Cubreguardabarros

[Comprar herramientas](#)

Sustitución: correa poli V - FORD Mondeo Mk3 Familiar (BWY). AUTODOC recomienda:

- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.


SUSTITUCIÓN: CORREA POLI V - FORD MONDEO MK3 FAMILIAR (BWY). SECUENCIA DE PASOS RECOMENDADA:

1 Abra la capota.


2 Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

3 Eleve el coche utilizando un gato o colocándolo sobre un foso de inspección.

4 Tire hacia un lado la polea tensora de la correa acanalada en V. Usa una llave mixta del n.º 15.

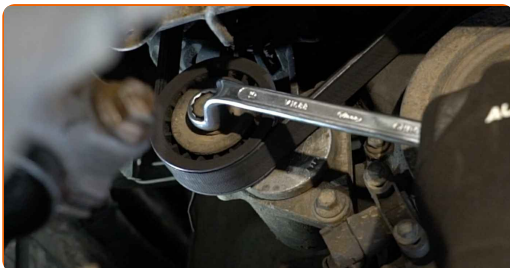


5 Retire la correa acanalada en V.

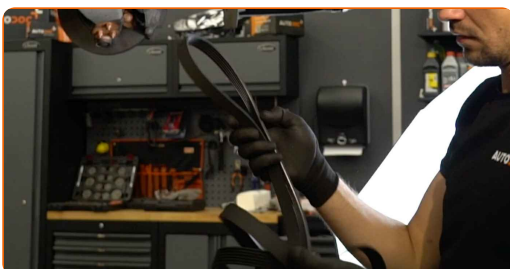

6

Vuelva a colocar la polea tensora en su posición inicial.

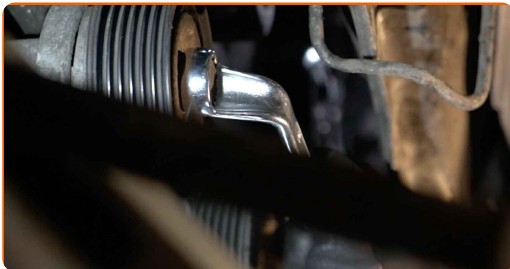


Sustitución: correa poli V - FORD Mondeo Mk3 Familiar (BWY). Consejo:

- Compruebe el estado de la polea tensora y del rodillo guía. Reemplácelos si fuera necesario.

7

Instale la correa acanalada en V.

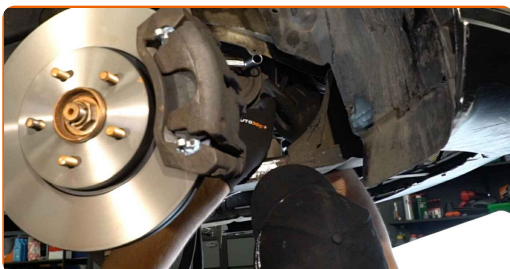


8

Tire hacia un lado la polea tensora de la correa acanalada en V. Usa una llave mixta del n.º 15.

9

Coloque la correa serpentina en la polea del cigüeñal.

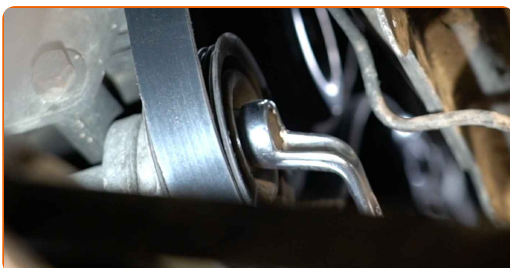


Sustitución: correa poli V - FORD Mondeo Mk3 Familiar (BWY). Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Asegúrese de que la correa acanalada en V se adapta ajustadamente a todas las poleas.
- Asegúrese de que la correa acanalada en V se encuentra correctamente tensada.

10

Vuelva a colocar la polea tensora en su posición inicial.

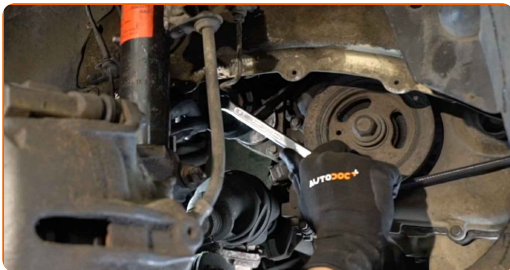

11

Baje el automóvil.

12

Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

13

Apague el motor.

14

Retire el protector de aletas del guardabarros.

15

Cierre la capota.

¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



AUTODOC+

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

CORREA POLI V: UNA AMPLIA SELECCIÓN

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.