



Cómo cambiar: batería -
FORD S-Max Mk1 (WA6) |
Guía de sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

ⓘ ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi, FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi, FORD S-MAX (WA6) 1.8 TDCi

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: FORD Transit Mk6 Furgoneta (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

SUSTITUCIÓN: BATERÍA - FORD S-MAX MK1 (WA6). HERRAMIENTAS USTED NECESITA:



- Cepillo para bornes de batería
- Llave de vaso de 10 mm
- Llave de carraca

[Comprar herramientas](#)

Sustitución: batería - FORD S-Max Mk1 (WA6). AUTODOC recomienda:

- Todos los trabajos deberían ser efectuados con el encendido desconectado.

SUSTITUCIÓN: BATERÍA - FORD S-MAX MK1 (WA6). SECUENCIA DE PASOS RECOMENDADA:

1 Abra la puerta del conductor.

2 Deslice el asiento del conductor hasta el tope y plieguelo.



3 Retire la cubierta del compartimento de la batería.



4 Desenrosque la sujeción del borne negativo de la batería. Utilice una llave de vaso de 10 mm. Utilice una llave de carraca.



5

Retire el borne negativo de la batería.




6

Desenrosque la sujeción del borne positivo de la batería. Utilice una llave de vaso de 10 mm. Utilice una llave de carraca.



7

Retire el borne positivo de la batería.

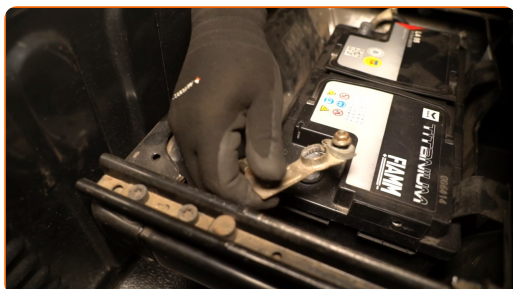

8

Retire la batería.



9

Limpie los bornes de la batería. Utilice un cepillo para bornes de batería.



10

Instale una batería nueva.



11

Conecte el borne positivo a la batería.



12

Atornille la sujeción del borne positivo de la batería. Utilice una llave de vaso de 10 mm. Utilice una llave de carraca.



- 13 Conecte el borne negativo a la batería.



- 14 Enrosque la sujeción del borne negativo de la batería. Utilice una llave de vaso de 10 mm. Utilice una llave de carraca.



- 15 Vuelva a instalar la cubierta en el compartimento de la batería.



- 16 Vuelva a colocar el asiento del conductor en su posición inicial.



- 17 Cierre la puerta del conductor.

18

Desheche la batería vieja de manera segura y conforme con la normativa en la ley.

¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

BATERÍA DE COCHE: UNA AMPLIA SELECCIÓN

i RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2025. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.