



Cómo cambiar: filtro de  
polen - **FORD TOURNEO**  
**COURIER Kombi** | Guía  
de sustitución

## VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

### ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

FORD TOURNEO COURIER Kombi 1.0 EcoBoost, FORD TOURNEO COURIER Kombi 1.5 TDCi, FORD TOURNEO COURIER Kombi 1.6 TDCi, FORD TOURNEO COURIER Kombi 1.5 TDCi (XXCA, XXCB, XXCC)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE POLEN - FORD TOURNEO  
COURIER KOMBI. HERRAMIENTAS QUE PODRÍA  
NECESITAR:



- Punta Torx T20
- Llave de trinquete
- Herramienta de extracción de clips

**Comprar herramientas**

Sustitución: filtro de polen - FORD TOURNEO COURIER Kombi. Consejo de AUTODOC:

- Cambie el filtro de habitáculo no menos de una vez cada medio año, en el inicio de la temporada de primavera y la de otoño.
- Respete los plazos, las recomendaciones y los requisitos de uso de las piezas de recambio proporcionados por el fabricante.
- Si el flujo de aire en el habitáculo se ha disminuido bruscamente, sustituya el filtro antes de lo que está previsto en el plan de mantenimiento técnico.
- ¡Advertencia! Apague el motor antes de comenzar cualquier trabajo - FORD TOURNEO COURIER Kombi.

**LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:**

1

Mueva el asiento del pasajero completamente hacia atrás.



2

Retire los clips del panel de revestimiento inferior. Utilice una herramienta de extracción de clips.



**3** Quite la capota inferior de la guantera.



**4** Retire los clips del panel lateral de plástico. Utilice una herramienta de extracción de clips.




**5** Retire la cubierta lateral de plástico.



**6** Desatornille las sujeciones de la cubierta de la carcasa del filtro de habitáculo. Utilice Torx T20. Utilice una llave de trinquete.



**7** Quite la tapa del cuerpo del filtro de habitáculo.

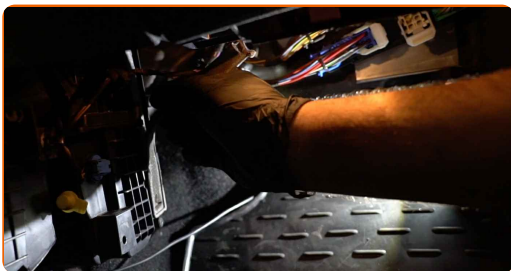


**AUTODOC recomienda:**

- Sustitución: filtro de polen - FORD TOURNEO COURIER Kombi. No aplique una fuerza excesiva al retirar la pieza, ya que esto podría dañarla.

**8**

Saque el filtro de habitáculo.

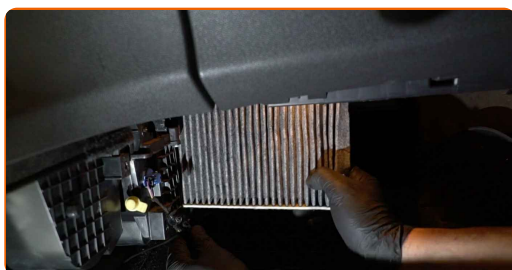


**Sustitución: filtro de polen - FORD TOURNEO COURIER Kombi. Los expertos de AUTODOC recomiendan:**

- No trate de limpiar y volver a usar el mismo filtro, esto afectará la calidad de limpieza del aire en el habitáculo del vehículo.

**9**

Instale el filtro de cabina en su asiento de montaje.

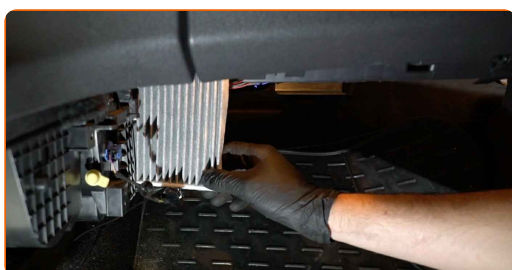


**AUTODOC recomienda:**

- Sustitución: filtro de polen - FORD TOURNEO COURIER Kombi. Asegúrese de colocar el elemento filtrante en la posición correcta. Evite la desalineación.
- Tenga en cuenta la marca de la dirección de la corriente de aire en el filtro.
- FORD TOURNEO COURIER Kombi - Es muy importante utilizar sólo filtros de alta calidad.

**10**

Instale la tapa del cuerpo del filtro de habitáculo. Asegúrese de que escucha un sonido clic indicando que está bloqueado en su lugar.

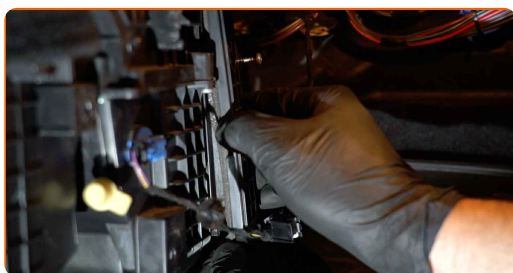

**AUTODOC recomienda:**

- Sustitución: filtro de polen - FORD TOURNEO COURIER Kombi. No aplique una fuerza excesiva durante la instalación. Esto podría dañar las sujeciones.

**11**

Atornille las sujeciones de la cubierta de la carcasa del filtro de habitáculo. Utilice Torx T20. Utilice una llave de trinquete.



**12** Instale el panel de plástico lateral.



**13** Vuelva a colocar los clips del panel lateral de plástico.



**14** Instale la cubierta inferior de la guantera.



**15** Instale los clips del panel de revestimiento inferior.



**16** Vuelva a colocar el asiento del pasajero en su posición original.





**17** Encienda el arranque.

**18** Encienda el sistema de aire acondicionado. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

**19** Apague el arranque.

**¡BIEN HECHO!** 

**VER MÁS TUTORIALES**

# AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

**APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**FILTRO DE POLEN: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

## **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.