



Cómo cambiar: batería -  
**FORD Transit Custom**  
**V362 Bus (F3)** | Guía de  
sustitución

## VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

### ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:  
 FORD Transit Custom V362 Bus (F3) 2.2 TDCi

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: FORD Transit Mk6 Furgoneta (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

## SUSTITUCIÓN: BATERÍA - FORD TRANSIT CUSTOM V362 BUS (F3). HERRAMIENTAS USTED NECESITA:



- Cepillo para bornes de batería
- Llave de vaso de 10 mm
- Llave de carraca

[Comprar herramientas](#)


Sustitución: batería - FORD Transit Custom V362 Bus (F3). AUTODOC recomienda:

- Todos los trabajos deberían ser efectuados con el encendido desconectado.

## SUSTITUCIÓN: BATERÍA - FORD TRANSIT CUSTOM V362 BUS (F3). SECUENCIA DE PASOS RECOMENDADA:

1 Abra la puerta del conductor.

2 Deslice el asiento del conductor hasta el tope y plieguelo.

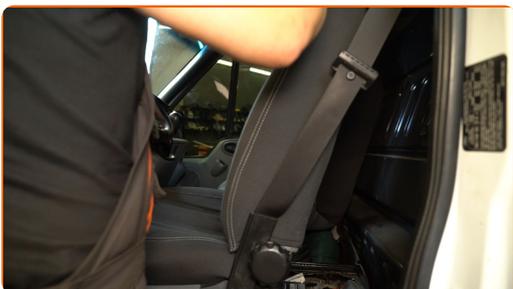

3 Retire la cubierta del compartimento de la batería.



4 Desenrosque la sujeción del borne negativo de la batería. Utilice una llave de vaso de 10 mm. Utilice una llave de carraca.




5 Retire el borne negativo de la batería.



6 Desenrosque la sujeción del borne positivo de la batería. Utilice una llave de vaso de 10 mm. Utilice una llave de carraca.



7 Retire el borne positivo de la batería.

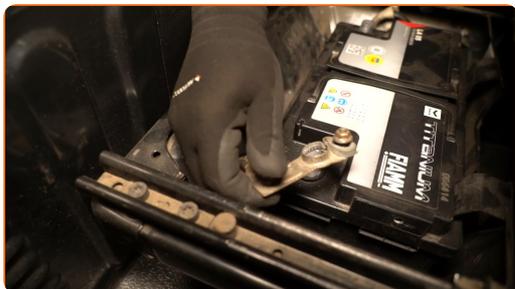

8 Retire la batería.



9

Limpié los bornes de la batería. Utilice un cepillo para bornes de batería.



10

Instale una batería nueva.



11

Conecte el borne positivo a la batería.



12

Atornille la sujeción del borne positivo de la batería. Utilice una llave de vaso de 10 mm. Utilice una llave de carraca.



**13** Conecte el borne negativo a la batería.




**14** Enrosque la sujeción del borne negativo de la batería. Utilice una llave de vaso de 10 mm. Utilice una llave de carraca.



**15** Vuelva a instalar la cubierta en el compartimento de la batería.



**16** Vuelva a colocar el asiento del conductor en su posición inicial.

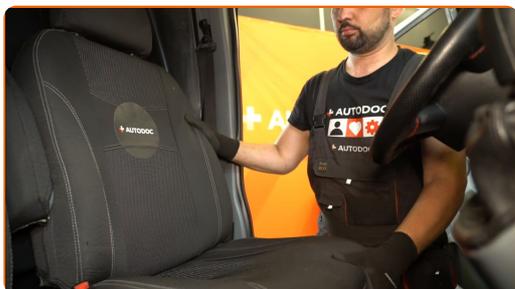

**17** Cierre la puerta del conductor.

18


Desheche la batería vieja de manera segura y conforme con la normativa en la ley.

**¡BIEN HECHO!** 

[VER MÁS TUTORIALES](#)

# AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE

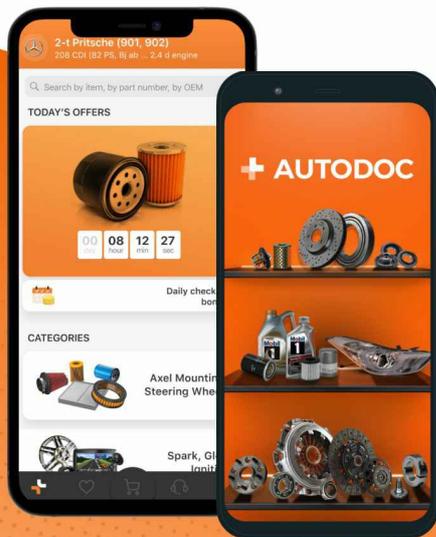

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**BATERÍA DE COCHE: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

## **(i) RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2025. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.