




Cómo sustituir: correa  
poli V en **FORD Transit  
Custom V362 Furgón  
(FY, FZ)** — guía de  
sustitución

## VÍDEO TUTORIAL SIMILAR

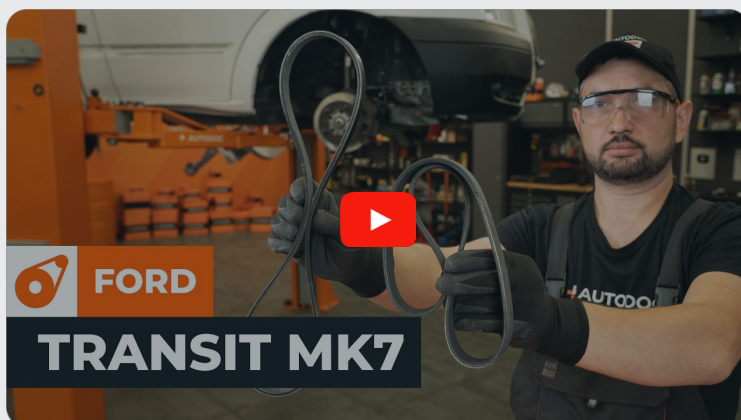

Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo


### ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:  
FORD Transit Custom V362 Furgón (FY, FZ) 2.2 TDCi

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: FORD TRANSIT MK-7 Furgón 2.2 TDCi

**SUSTITUCIÓN: CORREA POLI V - FORD TRANSIT  
CUSTOM V362 FURGÓN (FY, FZ). LISTA DE LAS  
HERRAMIENTAS QUE VA A NECESITAR:**

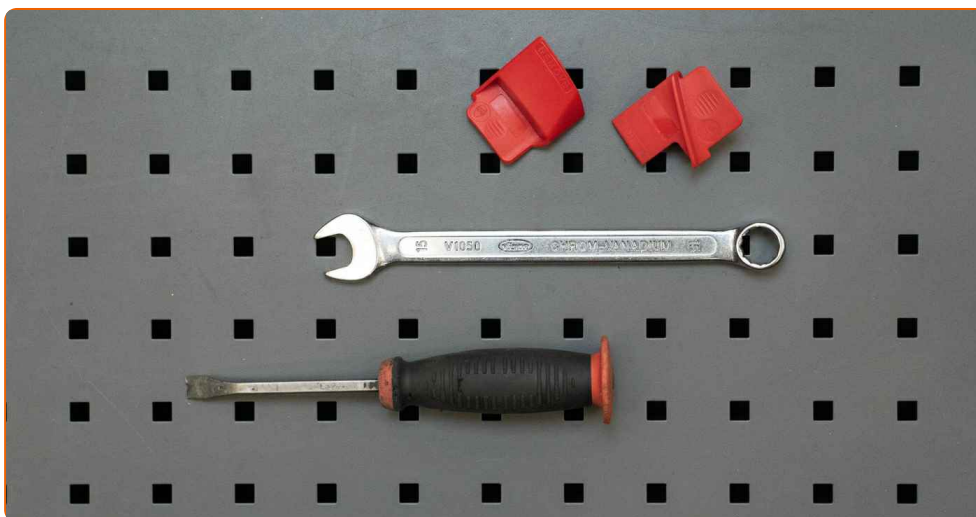

- Llave combinada de 15 mm
- Palanca de montaje
- Herramienta de extracción/instalación de correas elásticas

**Comprar herramientas**

Sustitución: correa poli V - FORD Transit Custom V362 Furgón (FY, FZ). Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Todos los trabajos deberían ser efectuados con el encendido desconectado.

## SUSTITUCIÓN: CORREA POLI V - FORD TRANSIT CUSTOM V362 FURGÓN (FY, FZ). REALICE LOS SIGUIENTES PASOS:

**1** Eleve el vehículo por medio de un elevador de vehículos o posicónelo sobre un foso de inspección.

**2** Retire la correa poli V de la bomba de dirección asistida girando para ello la polea del cigüeñal. Utilice una herramienta de extracción/instalación de correas elásticas. Utilice una palanca de montaje. Utilice una llave combinada de 15 mm.



**3** Retire la correa poli V del alternador girando para ello la polea del cigüeñal. Utilice una herramienta de extracción/instalación de correas elásticas. Utilice una palanca de montaje. Utilice una llave combinada de 15 mm.



- 4** Compruebe el estado de las poleas del alternador y de la bomba de dirección asistida. Sustitúyalas si fuera necesario.



- 5** Coloque una nueva correa poli V del alternador girando para ello la polea del cigüeñal. Utilice una herramienta de extracción/instalación de correas elásticas. Utilice una llave combinada de 15 mm.



Sustitución: correa poli V - FORD Transit Custom V362 Furgón (FY, FZ).  
Consejo:

- Tenga cuidado para no dañar la correa poli V al instalarla.

- 6** Coloque la correa poli V de la bomba de dirección asistida girando para ello la polea del cigüeñal. Utilice una herramienta de extracción/instalación de correas elásticas. Utilice una llave combinada de 15 mm.




### ¡Precaución!

- Tenga cuidado para no dañar la correa poli V al instalarla.

7 Baje el vehículo.

8 Haga funcionar el motor durante unos pocos minutos.

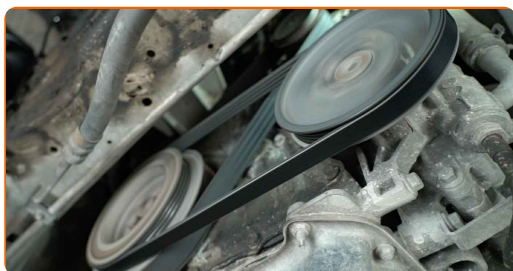

Sustitución: correa poli V - FORD Transit Custom V362 Furgón (FY, FZ).  
AUTODOC recomienda:

- Esto es necesario con el fin de asegurarse de que el componente funciona correctamente.

9

Apague el motor.



**¡BIEN HECHO!** 

**VER MÁS TUTORIALES**

# AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**CORREA POLI V: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

## **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2024. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.