



Cómo cambiar: filtro de  
combustible - **FORD**  
**TRANSIT MK-7 Furgón** |  
Guía de sustitución

## VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

### ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

FORD TRANSIT MK-7 Furgón 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT MK-7 Furgón 2.3 16V LPG RWD, FORD TRANSIT MK-7 Furgón 2.3 16V CNG RWD

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: FORD MONDEO III Sedán (B4Y) 2.0 16V

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - FORD  
TRANSIT MK-7 FURGÓN . LISTA DE LAS  
HERRAMIENTAS QUE VA A NECESITAR:



- Cepillo de alambre
- Cepillo de limpieza de nylon
- Aerosol WD-40
- Spray limpiador multiuso
- Llave de vaso n° 8
- Llave de vaso n° 10
- Contenedor de fluido
- Llave de trinquete

**Comprar herramientas**

Sustitución: filtro de combustible - FORD TRANSIT MK-7 Furgón . Los expertos de AUTODOC recomiendan:


- Asegúrese de la suficiente ventilación del asiento de trabajo. Los vapores de combustible son venenosos.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

## SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - FORD TRANSIT MK-7 FURGÓN . UTILICE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

**1** Abra la puerta del tanque de combustible.




**2** Destornille el tapón de llenado de combustible.

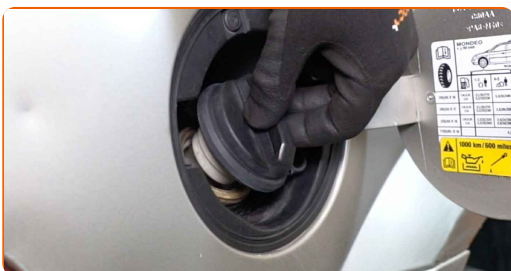

**3** Eleve el coche utilizando un gato o colocándolo sobre un foso de inspección.


**4** Limpie el soporte de montaje del filtro de combustible. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.

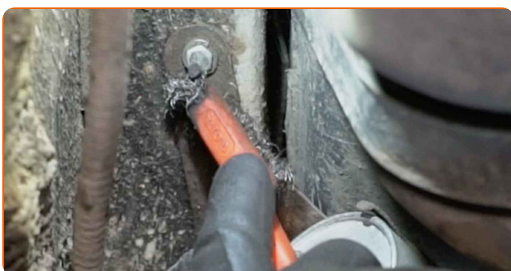


- 5** Desenrosque los pernos de sujeción del soporte del filtro de combustible. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.



- 6** Limpie el soporte de montaje del filtro de combustible. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.

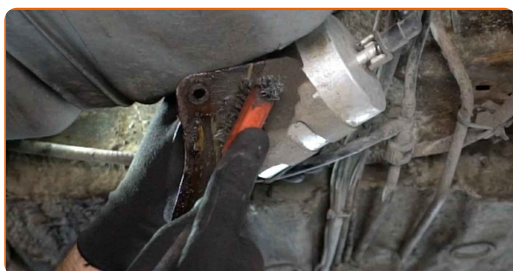

- 7** Desenrosque el soporte del filtro de combustible. Use un vaso de impacto del n.º 8. Utilice una llave de trinquete.

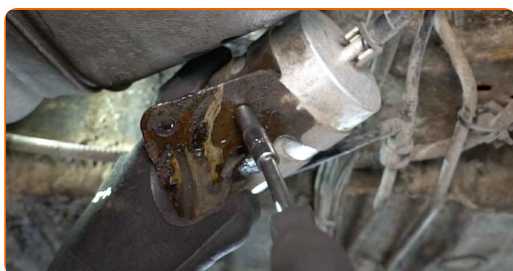


- 8** Quite el soporte de fijación del filtro de combustible.

- 9** Prepare un recipiente para los fluidos.




- 10** Limpie las sujeciones de las líneas de suministro de combustible. Utilice un cepillo de limpieza de nylon. Utilice un spray de limpieza multiuso.

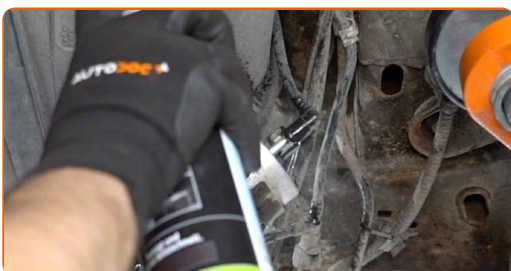

- 11** Desconecte las líneas de admisión de combustible del filtro de combustible.




- 12** Saquen el filtro de combustible.

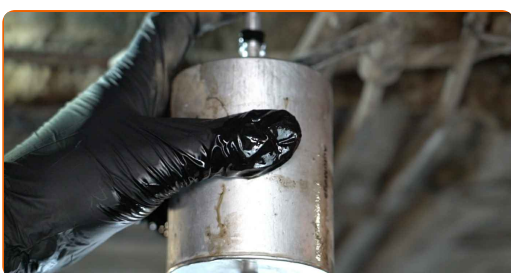

Sustitución: filtro de combustible - FORD TRANSIT MK-7 Furgón . Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- ¡Tenga cuidado! El combustible podría fugarse de la carcasa del filtro y de las mangueras.

- 13** Limpie las líneas de combustible. Utilice un spray de limpieza multiuso.

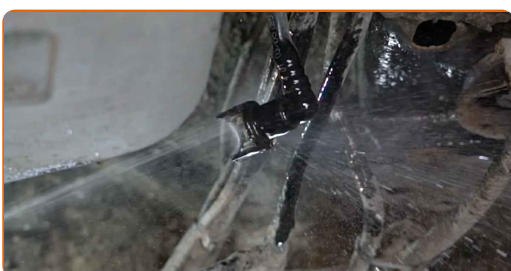

14

Instale el nuevo filtro de combustible.




Sustitución: filtro de combustible - FORD TRANSIT MK-7 Furgón . AUTODOC recomienda:

- Recuerde, es importante no confundir los sitios de entrada y salida del filtro. Las agujas en el filtro indican la dirección del flujo de combustible.
- Durante la instalación, tenga cuidado para evitar que el polvo y la suciedad penetren en la carcasa del filtro de combustible.
- ¡Atención! Utilice filtros de calidad - FORD TRANSIT MK-7 Furgón .

15

Instale la línea de combustible.

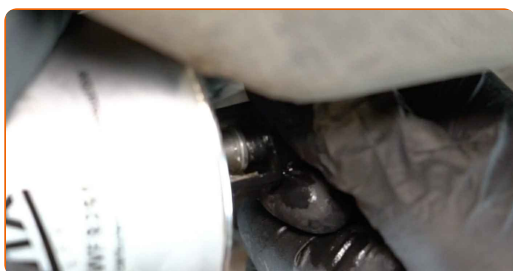

16


Instale el soporte de fijación del filtro de combustible.




**17** Instale la línea de combustible.



**18** Atornille el soporte de montaje del filtro de combustible. Use un vaso de impacto del n.º 8. Utilice una llave de trinquete.

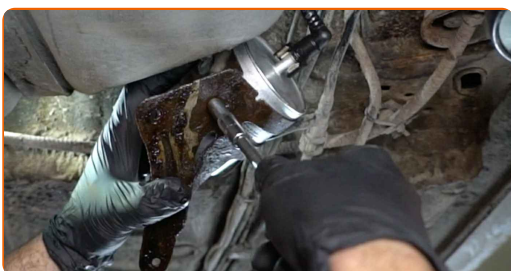

**19** Atornille los pernos de sujeción del soporte del filtro de combustible. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.

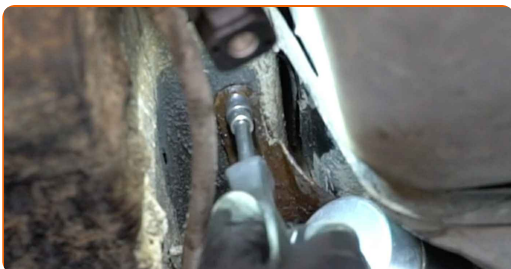

**20** Limpie el filtro de combustible. Utilice un spray de limpieza multiuso.



**21** Retire el recipiente para fluidos del filtro de combustible.





**22** Baje el automóvil.

**23** Apriete el tapón de llenado de combustible.



**24** Cierre la puerta del tanque de combustible.



**Sustitución: filtro de combustible - FORD TRANSIT MK-7 Furgón . Consejo de los expertos de AUTODOC:**

- Antes de comenzar, encienda y apague el arranque varias veces. Esto debería realizarse para activar la bomba de combustible y hacer que bombee combustible a través del sistema de combustible.

**25** Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

**26** Apague el motor.

**¡BIEN HECHO!** 

**VER MÁS TUTORIALES**

# AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

**APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**FILTRO DE COMBUSTIBLE: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

## **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.