




Cómo cambiar: piloto  
trasero - **FORD Transit**  
**Mk6 Bus (V347, V348)** |  
Guía de sustitución

## VÍDEO TUTORIAL SIMILAR

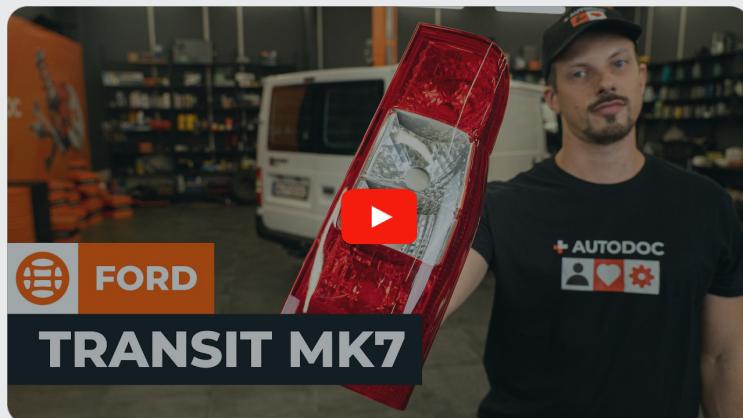

Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

### ⓘ ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

FORD Transit Mk6 Autobús (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi, FORD Transit Mk6 Autobús (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Autobús (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Autobús (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 3.2 TDCi

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: FORD Transit Mk6 Furgoneta (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

SUSTITUCIÓN: PILOTO TRASERO - FORD TRANSIT MK6 BUS (V347, V348). HERRAMIENTAS USTED NECESITA:



- Spray para contactos eléctricos

[Comprar herramientas](#)

Sustitución: piloto trasero - FORD Transit Mk6 Bus (V347, V348). Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Todos los trabajos deberían ser efectuados con el encendido desconectado.

## LLEVE A CABO LOS PASOS DE SUSTITUCIÓN COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN:

1

Abra la puerta trasera.

2

Desenrosque los elementos de sujeción que conectan la luz trasera con la carrocería del coche.

◦

3

Retire la luz trasera.



### ¡Importante!

- No aplique una fuerza excesiva al retirar la pieza. Si lo hiciera, podría dañarla.

**4**

Separe el conector de la luz trasera.

•

**5**

Retire el portalámparas junto con las bombillas.



### ¡Precaución!

- Sustitución: piloto trasero - FORD Transit Mk6 Bus (V347, V348). Para evitar causar daños a la pieza al retirarla, no aplique una fuerza excesiva.
- Evite tocar el cristal de la bombilla con las manos desnudas. Las marcas de los dedos dejadas en él podrían dar lugar a fallos.

**6**

Instale el portalámparas junto con las bombillas.



7

Trate el conector de la luz trasera. Utilice un spray para contactos eléctricos.



8

Una el conector de la luz trasera.



9

Instale la luz trasera nueva.



10

Apriete los elementos de sujeción que conectan la luz trasera con la carrocería del coche.



11

Cierre la puerta trasera.

12

Compruebe que el nuevo componente funciona correctamente.

**¡BIEN HECHO!** 

**VER MÁS TUTORIALES**

## AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

PILOTO TRASERO: UNA AMPLIA SELECCIÓN

### RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2024. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.