



Cómo cambiar: soporte
de motor de la izquierda -
FORD Transit Mk6
Tourneo | Guía de
sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

ⓘ ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

FORD Transit Mk6 Tourneo 2.2 TDCi

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: FORD Transit Mk6 Furgoneta (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

SUSTITUCIÓN: SOPORTE DE MOTOR - FORD TRANSIT MK6 TOURNEO. LISTA DE LAS HERRAMIENTAS QUE VA A NECESITAR:



- Cepillo de alambre
- Spray WD-40
- Spray limpiador multiusos
- Llave dinamométrica
- Llave de vaso de 13 mm
- Llave de vaso de 18 mm
- Llave de trinquete
- Llave de impacto eléctrica
- Gato para vehículos
- Bloque ancho de madera
- Funda de protección para guardabarros

[Comprar herramientas](#)

Sustitución: soporte de motor - FORD Transit Mk6 Tourneo. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Todos los trabajos deberían ser efectuados con el encendido desconectado.

SUSTITUCIÓN: SOPORTE DE MOTOR - FORD TRANSIT MK6 TOURNEO. SECUENCIA DE PASOS RECOMENDADA:

1 Abra el capó.

2 Utilice una funda de protección para guardabarros con el fin de evitar daños en la pintura y en las piezas de plástico del coche.

3 Limpie los elementos de sujeción del soporte del motor. Utilice un cepillo de alambre. Utilice el spray WD-40.




4 Desenrosque los elementos de sujeción inferiores del soporte del motor. Utilice una llave de vaso de 13 mm. Utilice una llave de trinquete.



5

Retire los pernos de sujeción.

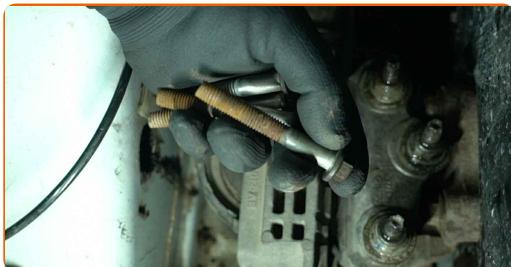

6

Proporcione apoyo al motor en la zona del cárter de aceite. Utilice un gato.

¡Atención!

- Coloque un bloque ancho de madera entre el gato y el motor para evitar que se produzcan daños en el cárter de aceite.

7

Desenrosque los elementos de sujeción superiores del soporte del motor. Utilice una llave de vaso de 18 mm. Utilice una llave de trinquete.



8

Retire el soporte del motor.



9

Limpie los asientos de montaje del soporte del motor. Utilice un cepillo de alambre. Utilice un spray limpiador multiusos.



10

Instale un soporte de motor nuevo.



11

Instale las tuercas y los pernos de sujeción.



12

Apriete los elementos de sujeción superiores del soporte del motor. Utilice una llave de vaso de 18 mm. Utilice una llave dinamométrica. Par de apriete: 115 N·m.



13


Retire el gato de debajo del motor.

Sustitución: soporte de motor - FORD Transit Mk6 Tourneo. Consejo:

- Baje el gato suavemente sin dar tirones para así evitar causar daños en los ensamblajes y mecanismos del vehículo.

14

Apriete los elementos de sujeción inferiores del soporte del motor. Utilice una llave de vaso de 13 mm. Utilice una llave dinamométrica. Par de apriete: 70 N·m.

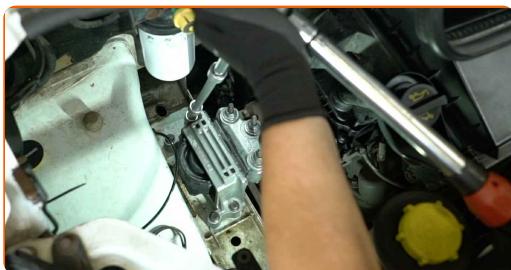

15

Retire la funda de protección para guardabarros.

16


Cierre el capó.

¡BIEN HECHO! 

[VER MÁS TUTORIALES](#)

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE

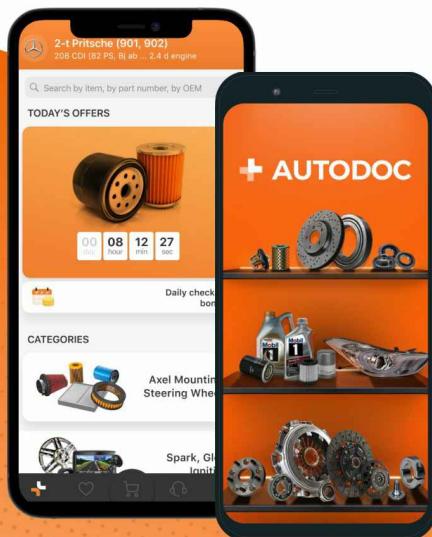

AUTODOC

GET IT ON  Google Play

Download on the  App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

SOPORTE DE MOTOR: UNA AMPLIA SELECCIÓN

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2024. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.