



Cómo cambiar: luz de
freno adicional - **FORD**
Transit Mk6 Tourneo |
Guía de sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

ⓘ ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

FORD Transit Mk6 Tourneo 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Tourneo 2.2

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: FORD Transit Mk6 Furgoneta (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

SUSTITUCIÓN: LUZ DE FRENO ADICIONAL - FORD
TRANSIT MK6 TOURNEO. HERRAMIENTAS USTED QUE
VA A NECESITAR:



- Spray para contactos eléctricos
- Llave de trinquete
- Punta Torx T25
- Punta Torx T25

[Comprar herramientas](#)

Sustitución: luz de freno adicional - FORD Transit Mk6 Tourneo. Los expertos de AUTODOC recomiendan:


- Todos los trabajos deberían ser efectuados con el encendido desconectado.

SUSTITUCIÓN: LUZ DE FRENO ADICIONAL - FORD TRANSIT MK6 TOURNEO. UTILICE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:


1 Desenrosque las sujeciones de la tercera luz de freno. Utilice una punta Torx T25. Utilice un destornillador de carraca.



2 Retire los tornillos de sujeción.

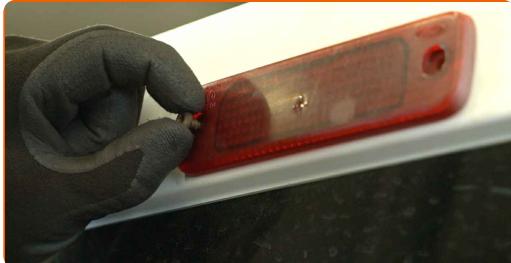

3 Retire la tercera luz de freno.

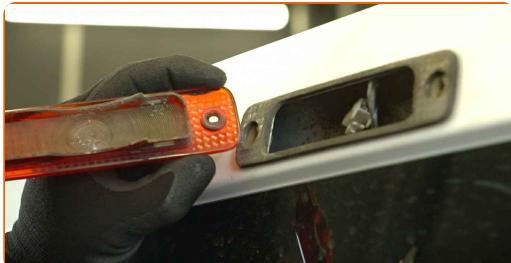

4

Separé el conector de la tercera luz de freno.

**5**

Trate el conector que corresponde a la luz de freno. Utilice un spray para contactos eléctricos.

**6**

Una el conector a la nueva luz de freno.

**7**

Instale la tercera luz de freno nueva.

**8**

Instale los tornillos de sujeción.



- 9 Apriete los tornillos de sujeción de la tercera luz de freno. Utilice una punta Torx T25. Utilice un destornillador de carraca



- 10 Compruebe que el nuevo componente funciona correctamente.



¡BIEN HECHO! 

[VER MÁS TUTORIALES](#)

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

LUZ DE FRENO ADICIONAL: UNA AMPLIA SELECCIÓN

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2024. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.