



Cómo cambiar:
amortiguador
telescópico de la parte
delantera - **Opel Astra H**
Caravan | Guía de
sustitución

VIDEO TUTORIAL



i ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

OPEL Astra H Caravan (A04) 1.6 LPG (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.4 LPG (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.4 (L35), OPEL ASTRA H Furgón (L70) 1.7 CDTI (L70), OPEL ASTRA H Furgón (L70) 1.9 CDTI (L70), OPEL ASTRA H Furgón (L70) 1.9 CDTI 16V (L70), OPEL ASTRA H Furgón (L70) 1.3 CDTI (L70), OPEL Astra H GTC (A04) 1.4 (L08), OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.4 LPG (L48), OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.4 (L48), OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 (75), OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.6 (L48), OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.8 (L48), OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.7 CDTI (L48), OPEL Astra H Hatchback (A04) 2.0 Turbo (L48), (+ 52)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

**SUSTITUCIÓN: AMORTIGUADOR TELESCÓPICO - OPEL
ASTRA H CARAVAN. LISTA DE LAS HERRAMIENTAS
QUE VA A NECESITAR:**



- Cepillo de alambre
- Aerosol WD-40
- Limpiador de frenos
- Grasa de cobre
- Llave de vaso n.º 18
- Llave de vaso n.º 19
- Llave de vaso n.º 21
- Llave Combinada n.º 18
- Llave Combinada n.º 19
- Llave de impacto para llantas n.º 17
- Llave de trinquete
- Llave dinamométrica
- Alicates
- Destornillador Plano
- Mazo de goma
- Martillo
- Punzón
- Alicates para bomba de agua
- Compresor hidráulico de muelles de amortiguador
- Cubreguardabarros
- Cuñas para ruedas


COMPRAR HERRAMIENTAS

Sustitución: amortiguador telescópico - Opel Astra H Caravan. Consejo de los expertos de AUTODOC:


- Ambos puntales de suspensión delantera deberían ser reemplazados simultáneamente.
- El procedimiento de reemplazo es idéntico para los puntales amortiguadores izquierdo y derecho de la suspensión delantera.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - Opel Astra H Caravan - deberían ser efectuados con el motor apagado.

LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:


1 Asegure las ruedas con cuñas.

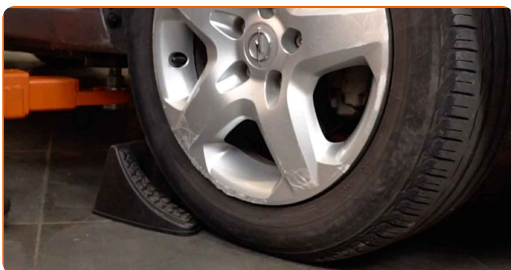

2 Afloje los pernos de fijación de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 17.

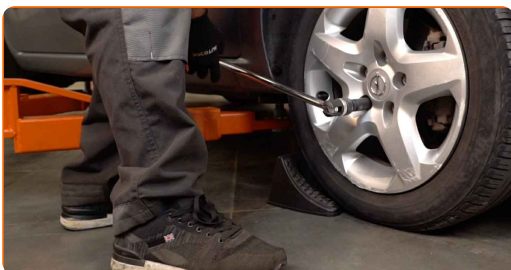

3 Levante la parte delantera del automóvil y fije la posición sobre los pedestales.

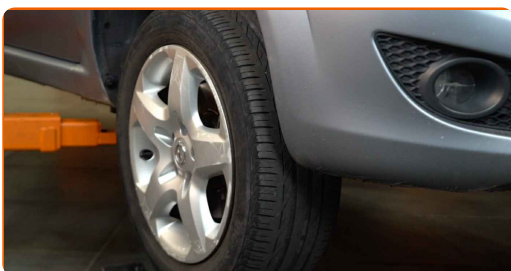

4 Desatornille los pernos de la rueda.




Sustitución: amortiguador telescópico - Opel Astra H Caravan. Consejo:

- Para evitar lesiones, sostenga la rueda cuando desatornille los pernos.


5 Retire la rueda.




6 Suelte el conector del sensor ABS. Utilice un destornillador plano.

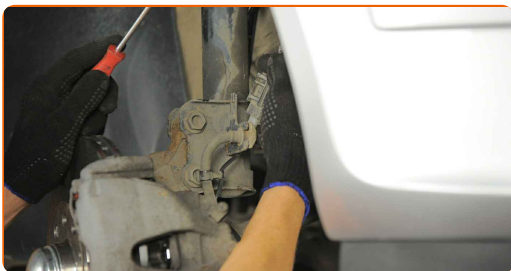


7 Saque la pinza de fijación y saque la manguera de freno del soporte en la pata amortiguadora. Utilice alicates. Utilice un mazo de goma.

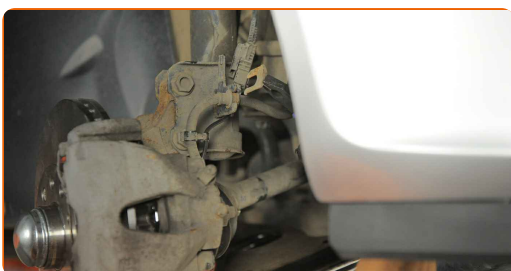


8 Limpie las sujeciones de la bieleta o enlace estabilizador. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.

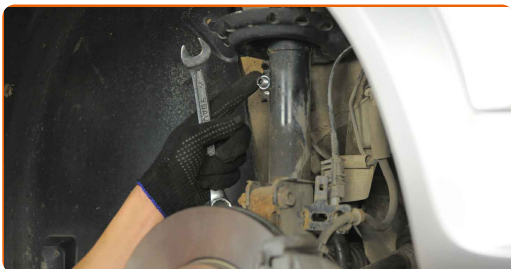


9 Desatornille la sujeción que conecta la bieleta de barra estabilizadora al amortiguador. Usa una llave mixta del n.º 19. Use un vaso de impacto del n.º 19. Utilice una llave de trinquete.

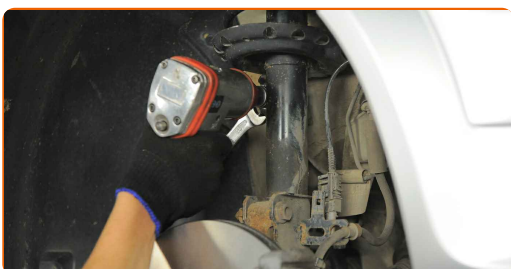

10 Retire el enlace estabilizador de estabilidad transversal.

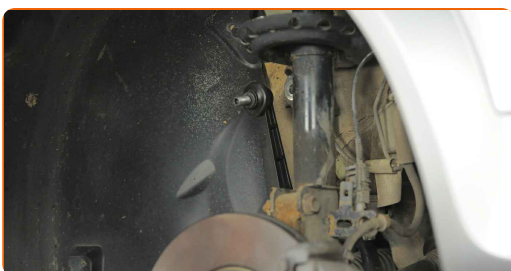


11 Limpie las sujeciones que conectan el puntal amortiguador a la mangueta de dirección. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.

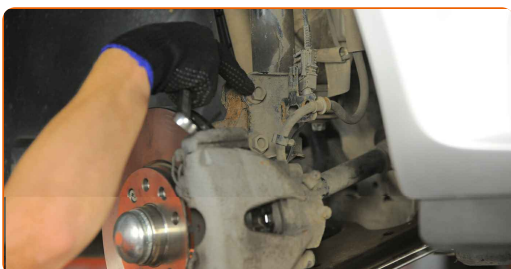


- 12** Desenrosque las sujeciones que conectan el puntal de suspensión con la mangueta de dirección. Usa una llave mixta del n.º 18. Use un vaso de impacto del n.º 18. Utilice una llave de trinquete.




- 13** Retire los pernos de sujeción (2 piezas). Use un punzón. Utilice un martillo.

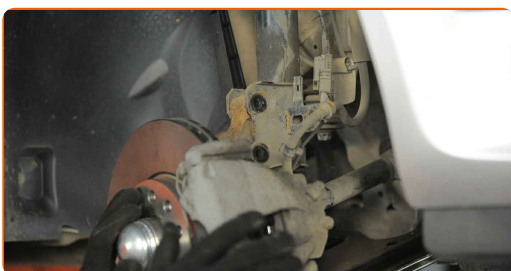


- 14** Desconecte el muñón de dirección de la pata amortiguadora.

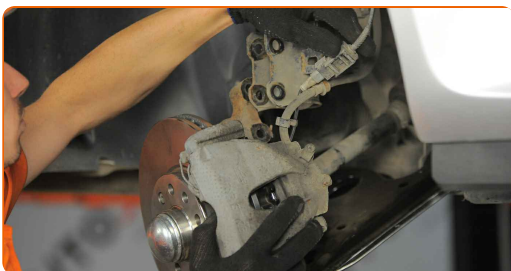


- 15** Baje el automóvil.

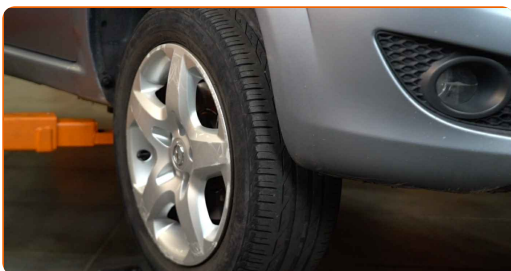


16 Abra la capota.

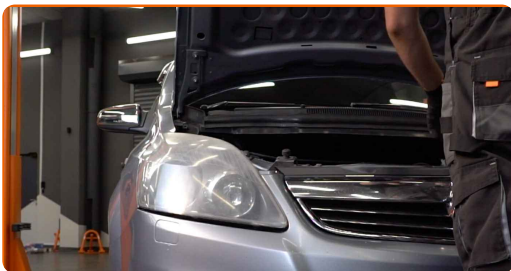


17 Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

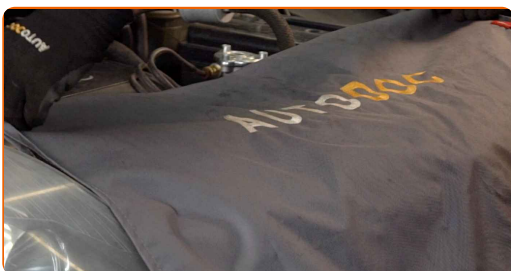

18 Destornille la fijación superior de la cazoleta de la pata amortiguadora. Utilice un destornillador plano.

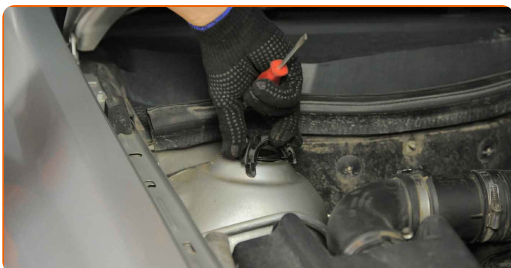

19 Retire la pata amortiguadora.

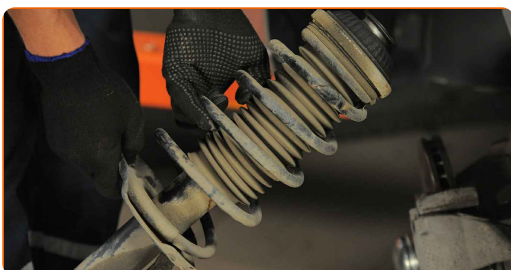


20 Instale la pata amortiguadora en el mecanismo para apretar los resortes.

Sustitución: amortiguador telescópico - Opel Astra H Caravan. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Preste atención que durante el uso del mecanismo para la compresión de los resortes, es necesario agarrar firmemente las espiras del resorte, apretando el resorte por los lados opuestos.
- Mantenga la posición correcta del resorte en el portador.
- Asegúrese de que las espiras del resorte se han ajustado en las manetas de apriete.

21

Comprima el resorte.

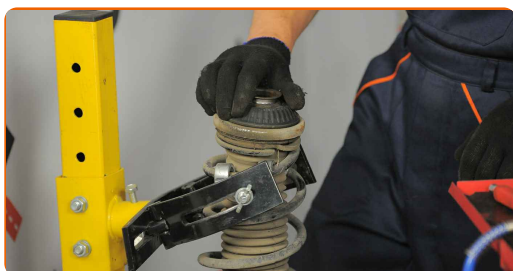


22

Retire la tapa de soporte del puntal suspensión. Utilice un destornillador plano.




23


Trate la varilla del amortiguador. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.

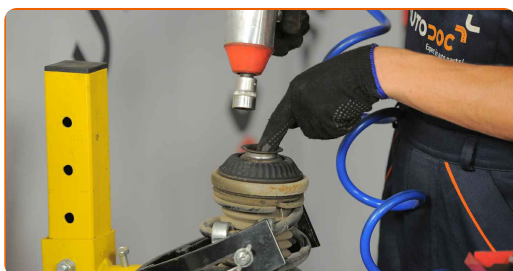


- 24** Destornille la tuerca de la varilla de la pata amortiguadora. Use un vaso de impacto del n.º 21. Utilice una llave de trinquete.

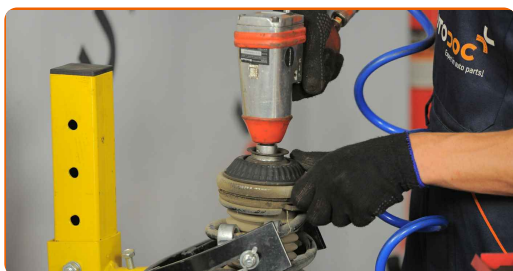


- 25** Suelte el resorte helicoidal.

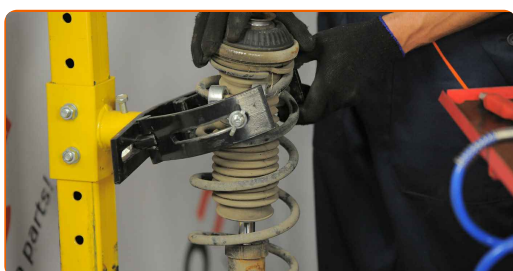

- 26** Quite el apoyo superior de la pata.

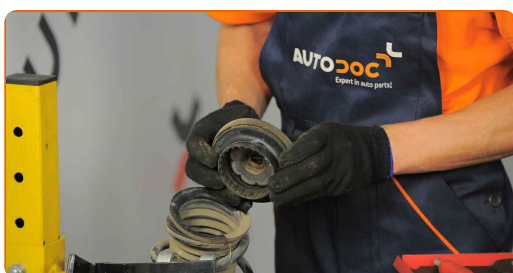

- 27** Quite el guardapolvo y el tope del amortiguador.

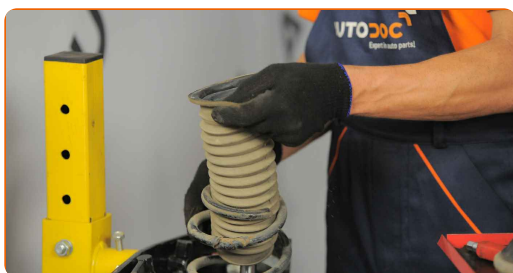

AUTODOC recomienda:

- Sustitución: amortiguador telescópico - Opel Astra H Caravan. Inspeccione cuidadosamente el soporte, el fuelle y el tope del amortiguador. Sustitúyalos si fuera necesario.

28

Quite el resorte.



29

Retire el amortiguador viejo del compresor de muelles hidráulico.



Sustitución: amortiguador telescópico - Opel Astra H Caravan. Consejo de AUTODOC:

- Antes de instalar el amortiguador nuevo, asegúrese de bombear el detalle a mano 3–5 veces.


30

Instale el nuevo amortiguador en el compresor de muelles hidráulico.



31


Instale el guardapolvo y el tope en el amortiguador nuevo.

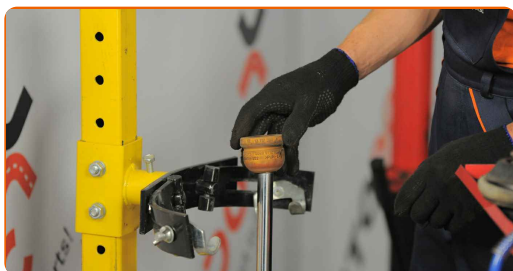


32 Instale el resorte en el amortiguador.




33 Comprima el resorte.

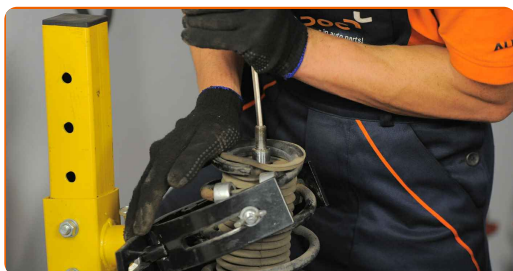

34 Instale el soporte de montaje superior del puntal y el cojinete del soporte de montaje del puntal.

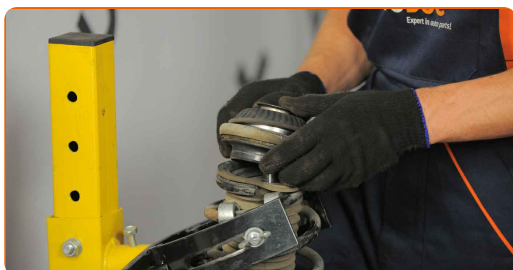

35 Apriete la tuerca de la varilla de la pata amortiguadora. Use un vaso de impacto del n.º 21. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 65 Nm.

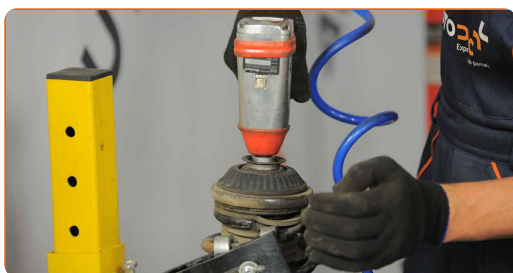

Sustitución: amortiguador telescópico - Opel Astra H Caravan. Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Asegúrese de que el resorte esté colocado correctamente. Evite su desalineación.


36 Trate la varilla del amortiguador. Use grasa de cobre.

37 Instale la tapa de soporte del puntal de suspensión.



38 Abra el resorte.


39 Retire el puntal amortiguador que está montado.

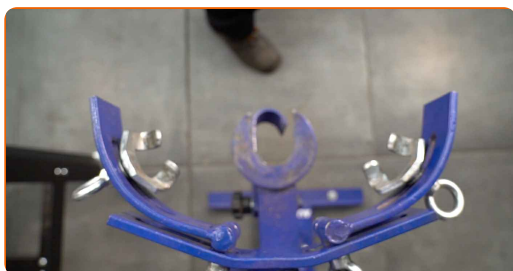

40 Instale la pata amortiguadora en el arco de la rueda.



41 Atornillen la fijación superior de la cazoleta de la pata amortiguadora. Use alicates de bomba de agua.

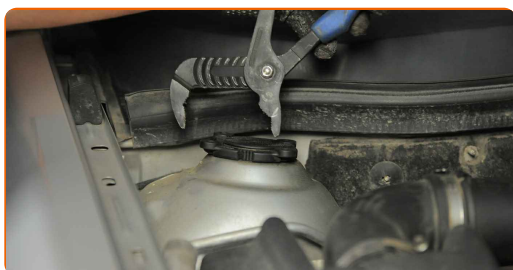

42 Retire el protector de aletas del guardabarros.



43 Cierre la capota.



44 Levante la parte delantera del automóvil y fije la posición sobre los pedestales.



45 Trate el asiento de montaje del puntal amortiguador en la mangueta de dirección. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.


46 Fije la pata amortiguadora en el muñón de dirección.




47 Instale los pernos de sujeción (2 piezas). Use un punzón. Utilice un martillo.

48 En la pata fije el latiguillo del sistema de freno. Utilice un mazo de goma.


49 Fije el clip de retención del latiguillo de freno. Utilice alicates.

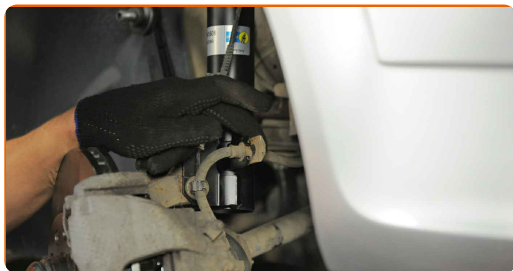

50 Conecte el conector del sensor ABS.

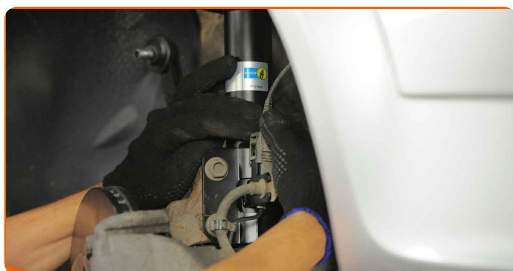

51 Apriete las sujeciones inferiores que conectan el amortiguador con la mangueta de dirección. Usa una llave mixta del n.º 18. Use un vaso de impacto del n.º 18. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 85 Nm.+90°

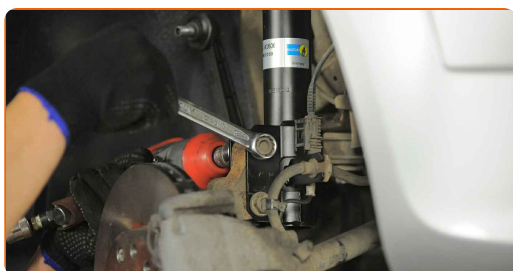

AUTODOC recomienda:

- ¡Importante! Asegúrese de utilizar elementos de sujeción nuevos.


52 Instale la barra del estabilizador de estabilidad transversal.




- 53** Apriete la sujeción que conecta la bieleta de barra estabilizadora al amortiguador. Usa una llave mixta del n.º 19. Use un vaso de impacto del n.º 19. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 60 Nm.



- 54** Trate las sujeciones del amortiguador. Trate todas las juntas de la bieleta o enlace estabilizador. Use grasa de cobre.

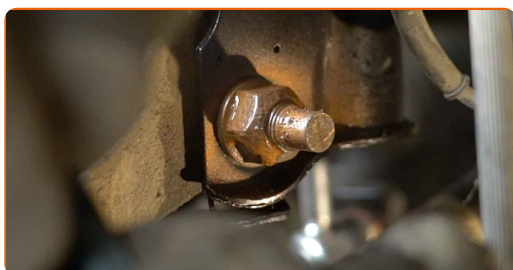

- 55** Trate la superficie donde el disco del freno entra en contacto con la llanta de la rueda. Use grasa de cobre.

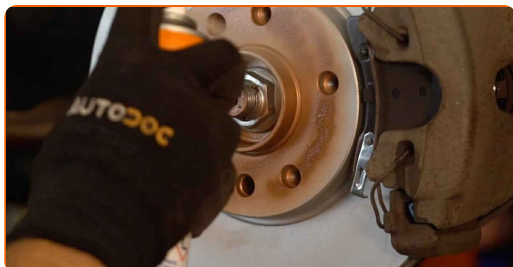

- 56** Limpie la superficie de la pinza del freno. Use un limpiador de frenos.



Sustitución: amortiguador telescópico - Opel Astra H Caravan. Consejo:

- Después de aplicar el aerosol, espere unos minutos.

57

Instale la rueda.




AUTODOC recomienda:

- ¡Advertencia! Para evitar lesiones, debe sostener la rueda mientras atornilla los pernos de sujeción del coche. Opel Astra H Caravan


58

Atornille los pernos de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 17.

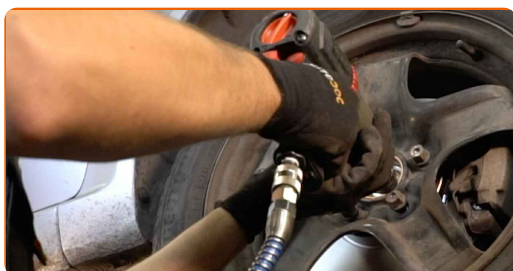

59

Baje el automóvil y, manteniendo el orden cruzado, apriete los pernos de fijación de las ruedas. Utilice una llave de impacto para llanta # 17. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 110 Nm.

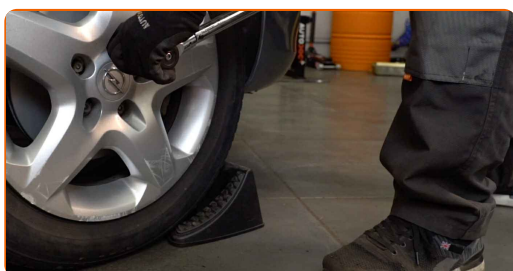

60

Retire los gatos y las cuñas.



¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA OPEL

AMORTIGUADORES: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA OPEL ASTRA H CARAVAN

AMORTIGUADORES PARA OPEL: COMPRE AHORA

AMORTIGUADORES PARA OPEL ASTRA H CARAVAN: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.