



Cómo cambiar: cables de
bujías - **VW Golf 2** | Guía
de sustitución

VIDEO TUTORIAL



¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 Syncro, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 i CAT, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI CAT, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.6, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8 CAT, VW Passat B2 Hatchback (32B) 1.6, VW Passat B2 Hatchback (32B) 1.6 (YN, WV), VW Passat B2 Hatchback (32B) 1.8, VW Passat B3/B4 Berlina (3A2, 35i) 1.6, VW Passat B3/B4 Berlina (3A2, 35i) 1.8, VW Passat B3/B4 Berlina (3A2, 35i) 1.8 G60 Syncro, (+ 21)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: CABLES DE BUJÍAS - VW GOLF 2.
HERRAMIENTAS QUE PODRÍA NECESITAR:



• Tenazas

• Cubreguardabarros

COMPRAR HERRAMIENTAS


Sustitución: cables de bujías - VW Golf 2. Los profesionales recomiendan:

- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: CABLES DE BUJÍAS - VW GOLF 2. REALICE LOS SIGUIENTES PASOS:


1

Abra la capota.

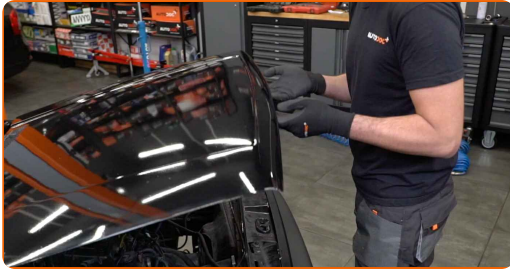


2

Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

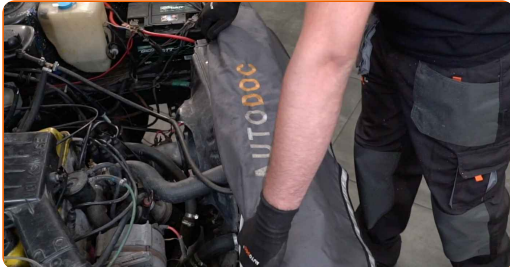

3


Desconecte el cable de alta tensión.

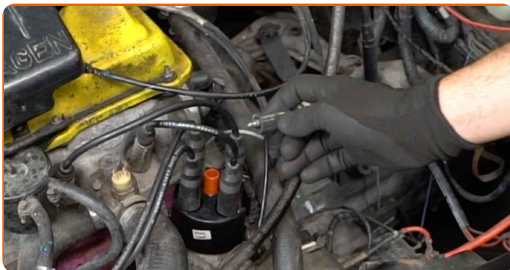

4 Realice marcas en la tapa del distribuidor con el fin de indicar el orden de instalación de los cables de las bujías.




5 Desconecte los cables de la bujía de las bujías. Utilice unas tenazas.

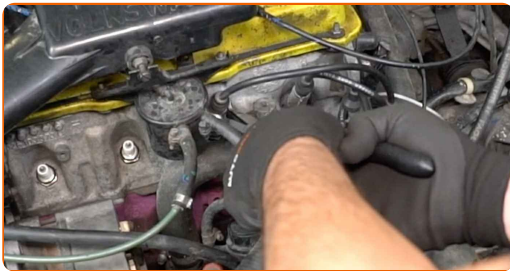

Sustitución: cables de bujías - VW Golf 2. AUTODOC recomienda:

- Tenga cuidado para así evitar dañar los cables de bujías.

6 Desconecte los cables de la bujía de la tapa del distribuidor.

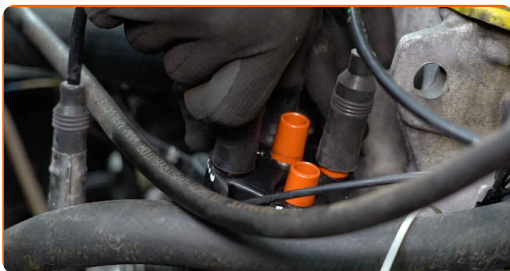

Sustitución: cables de bujías - VW Golf 2. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Tenga cuidado para así evitar dañar los cables de bujías.

7

Conecte los nuevos cables de la bujía a la tapa del distribuidor.




Sustitución: cables de bujías - VW Golf 2. AUTODOC recomienda:

- Siga la secuencia de instalación.

8

Conecte los nuevos cables de la bujía a las bujías.

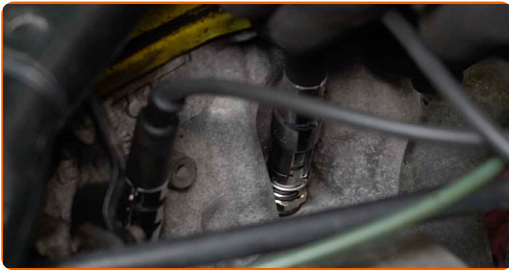


Sustitución: cables de bujías - VW Golf 2. Los profesionales recomiendan:

- Siga la secuencia de instalación.

9

Conecte el cable de alta tensión.

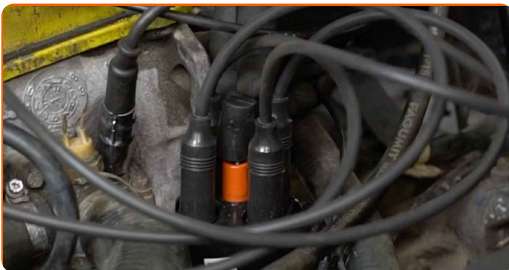

10

Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.




11

Apague el motor.

12

Retire el protector de aletas del guardabarros.

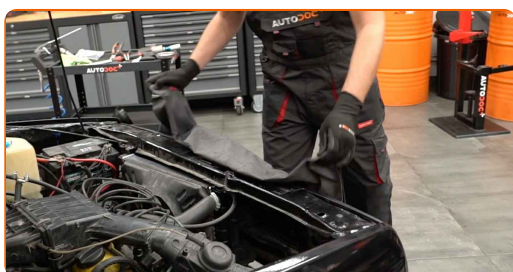

13

Cierre la capota.



¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA VW

CABLES DE BUJÍAS: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA VW GOLF 2

CABLES DE BUJÍAS PARA VW: COMPRE AHORA

**CABLES DE BUJÍAS PARA VW GOLF 2: LAS MEJORES
PROMOCIONES Y OFERTAS**

ⓘ RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.