



Cómo cambiar: faros
antinieblas - **Renault**
Master 2 furgón | Guía
de sustitución

VIDEO TUTORIAL



ⓘ ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) 1.6 e, RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) 2.0 i, RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) 2.0 16V, RENAULT TWINGO I (C06_) 1.2, RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 1.6 e, RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 2.0 16V, RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 2.0, RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) 1.9 dTi, RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.2, RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.4, RENAULT KANGOO (KC0/1_) D 55 1.9 (KC0D), RENAULT KANGOO (KC0/1_) D 65 1.9 (KC0E, KC02, KC0J, KC0N), RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,..., RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.4 (B/CB0C, B/CB0S), RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.6 (B/CB0D, BB00), (+ 56)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: FAROS ANTINIEBLAS - RENAULT
MASTER 2 FURGÓN. HERRAMIENTAS USTED QUE VA A
NECESITAR:



- Spray para contactos eléctricos
- Punta Torx T20
- Punta Torx T30
- Llave de vaso de 10 mm
- Llave de carraca o herramienta eléctrica para la extracción/instalación de elementos de sujeción roscados
- Destornillador de carraca

[COMPRAR HERRAMIENTAS](#)

Sustitución: faros antinieblas - Renault Master 2 furgón. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- El procedimiento para sustituir los faros antiniebla derecho e izquierdo es idéntico.
- Todos los trabajos deberían ser efectuados con el encendido desconectado.

SUSTITUCIÓN: FAROS ANTINIEBLAS - RENAULT MASTER 2 FURGÓN. UTILICE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

- 1 Desenrosque los elementos de sujeción del faro antiniebla. Utilice una punta Torx T20. Utilice un destornillador de carraca.



- 2 Retire los elementos de sujeción.



- 3 Extraiga el faro antiniebla.



4

Separé el conector del faro antiniebla.

**5**

Desenrosque los elementos de sujeción de la carcasa del faro antiniebla. Utilice una punta Torx T30. Utilice un destornillador de carraca.

**6**

Retire los elementos de sujeción.

**7**

Retire el faro antiniebla de la carcasa.



8

Retire la cubierta trasera del faro antiniebla girándola en sentido antihorario.

**9**

Separé el conector de la bombilla del faro antiniebla.

**10**

Aparte el retén de la bombilla del faro antiniebla.

**11**

Retire la bombilla del faro antiniebla.

**12**

Instale la bombilla en el faro antiniebla nuevo.



13

Fije de forma segura la bombilla del faro antiniebla con el retén.

**14**

Una el conector de la bombilla del faro antiniebla.

**15**

Instale la cubierta trasera del faro antiniebla girándola en sentido horario.

**16**

Instale el faro antiniebla nuevo en la carcasa.

**17**

Instale los elementos de sujeción.



- 18** Apriete los elementos de sujeción de la carcasa del faro antiniebla. Utilice una llave de vaso de 10 mm. Utilice una llave de carraca.



- 19** Trate el conector del faro antiniebla. Utilice un spray para contactos eléctricos.



- 20** Una el conector al faro antiniebla.



- 21** Instale el faro antiniebla nuevo.



- 22** Instale los elementos de sujeción.



23

Enrosque los elementos de sujeción del faro antiniebla. Utilice una punta Torx T20. Utilice un destornillador de carraca.



24

Compruebe que el nuevo componente funciona correctamente.




¡BIEN HECHO! 

[VER MÁS TUTORIALES](#)

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE

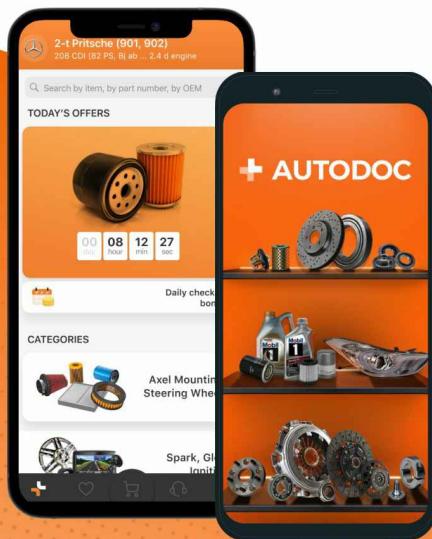

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA RENAULT

FAROS ANTINIEBLAS: UNA AMPLIA SELECCIÓN

**ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA RENAULT MASTER 2
FURGÓN**

FAROS ANTINIEBLAS PARA RENAULT: COMPRE AHORA

**FAROS ANTINIEBLAS PARA RENAULT MASTER 2 VAN: LAS
MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS**

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2025. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.