



Cómo cambiar: escobillas
limpiaparabrisas de la
parte delantera - **Renault**
Megane 2 | Guía de
sustitución

VIDEO TUTORIAL



¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

RENAULT Laguna I Hatchback (B56) 1.8, RENAULT Laguna I Hatchback (B56) 2.2 D, RENAULT Laguna I Hatchback (B56) 3.0, RENAULT Laguna I Hatchback (B56) 2.0, RENAULT Megane II Familiar (KM) 1.9 dCi, RENAULT Laguna I Hatchback (B56) 2.0 16V, RENAULT Laguna I Grandtour (K56) 2.0 16V, RENAULT Laguna I Grandtour (K56) 1.8, RENAULT Laguna I Grandtour (K56) 2, RENAULT Laguna I Grandtour (K56) 2.2 D, RENAULT Laguna I Grandtour (K56) 2.2 dT, RENAULT Laguna I Grandtour (K56) 3.0, RENAULT Laguna I Hatchback (B56) 2.2 dT, RENAULT Laguna I Hatchback (B56) 3.0 24V, RENAULT Megane II Familiar (KM) 1.6 16V, (+ 55)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.


Sustitución: escobillas limpiaparabrisas - Renault Megane 2. Consejo de AUTODOC:

- Siempre sustituya las escobillas delanteras de los limpiaparabrisas por un kit. Esto proporcionará la limpieza de calidad y uniforme de los parabrisas.
- No se confunda las escobillas de sitio por parte del conductor y el pasajero.
- El orden de pasos de la sustitución para las dos escobillas del limpiaparabrisas es igual.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS - RENAULT MEGANE 2. REALICE LOS SIGUIENTES PASOS:


1

Prepare los limpiaparabrisas nuevos.

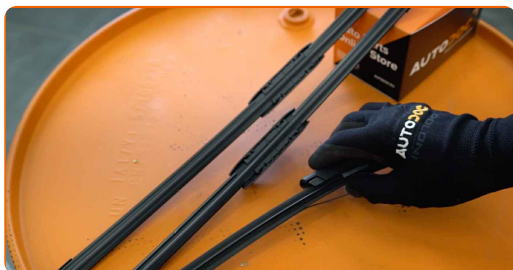


2

Aparte la palanca de limpiaparabrisas fuera de la superficie de cristal hasta el fin.

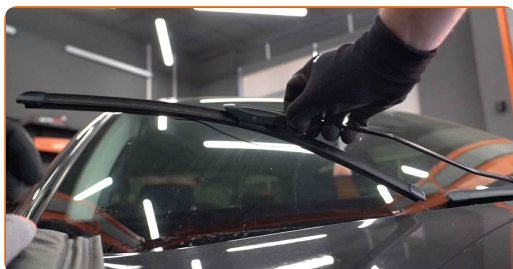

3

Presione el clip de fijación. Retire la escobilla del brazo del limpiaparabrisas.

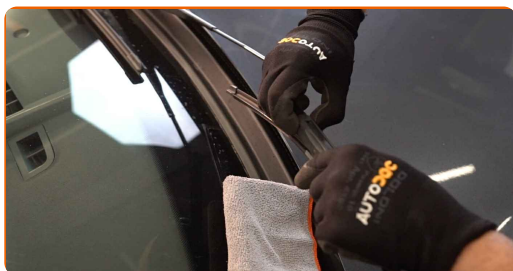


Sustitución: escobillas limpiaparabrisas - Renault Megane 2. Los profesionales recomiendan:

- Cuando reemplace la escobilla, tenga cuidado para prevenir que el brazo de limpiaparabrisas, con resorte incorporado, golpee el cristal.

4

Instale la nueva escobilla y presione con cuidado el brazo del limpiaparabrisas hacia abajo hasta el cristal.

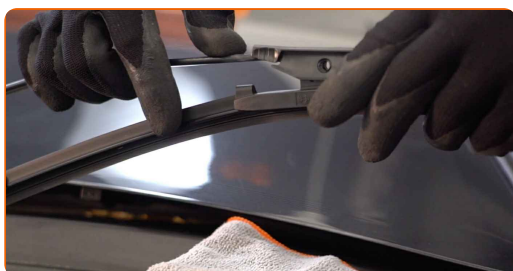

Sustitución: escobillas limpiaparabrisas - Renault Megane 2. Consejo de los expertos de AUTODOC:

- No tome la escobilla del limpiaparabrisas por el borde de trabajo de goma para no dañar la capa de grafito.
- Asegúrese de que la cuchilla de goma de la escobilla está apretada perfectamente contra el cristal por toda la longitud.

5

Encienda el arranque.

- 6 Empuje la palanca del limpiaparabrisas hacia una posición descendente. Al hacer esto, usted cambiará los limpiaparabrisas del modo servicio al modo operación.



- 7 Después de la instalación verifique el funcionamiento del limpiaparabrisas. Las escobillas no deben cruzarse o chocar con la compactación del cristal.



¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRA PIEZAS DE REPUESTO PARA RENAULT

ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA RENAULT MEGANE 2

**ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS PARA RENAULT:
COMPRE AHORA**

**ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS PARA RENAULT MEGANE
2: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS**

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2021. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.