



Cómo cambiar: bombillas  
para faros - **MERCEDES-  
BENZ 100 Caja/Chasis  
(631)** | Guía de sustitución

## VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

### ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:  
MERCEDES-BENZ 100 Caja/Chasis (631) 2.4 D (631.340)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023)

SUSTITUCIÓN: BOMBILLAS PARA FAROS - MERCEDES-  
 BENZ 100 CAJA/CHASIS (631). LISTA DE LAS  
 HERRAMIENTAS QUE VA A NECESITAR:



• Grasa dieléctrica

• Cubreguardabarros

**Comprar herramientas**

Sustitución: bombillas para faros - MERCEDES-BENZ 100 Caja/Chasis (631).  
Los profesionales recomiendan:


- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

## SUSTITUCIÓN: BOMBILLAS PARA FAROS - MERCEDES-BENZ 100 CAJA/CHASIS (631). REALICE LOS SIGUIENTES PASOS:

**1** Abra la capota.

**2** Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.


**3** Retire la cubierta trasera del faro.

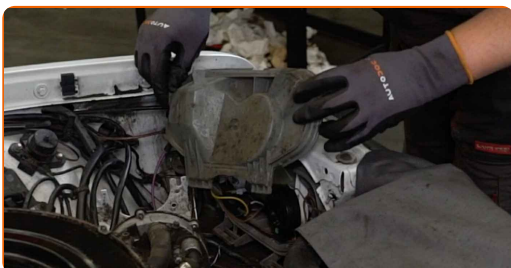

**¡Por favor, tenga esto en cuenta!**

- El procedimiento de reemplazo es idéntico para las bombillas de los faros delanteros izquierdo y derecho.


**4** Desconecte el conector de la luz antiniebla.

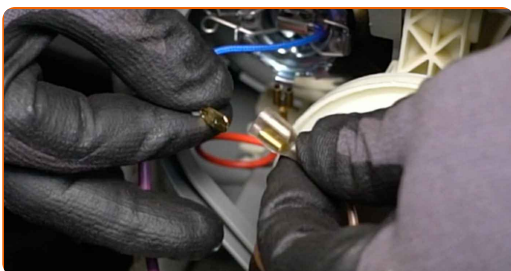


**5** Aparte a un lado el retenedor de la bombilla de la luz antiniebla.




**6** Retire la bombilla de la luz antiniebla.

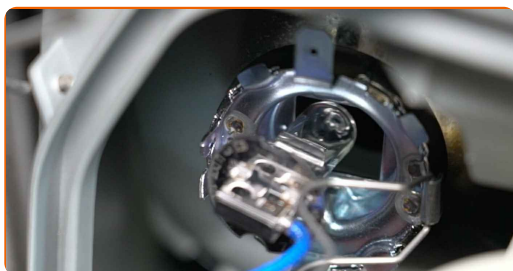

**7** Separe el conector de la bombilla de las luces cortas y largas.

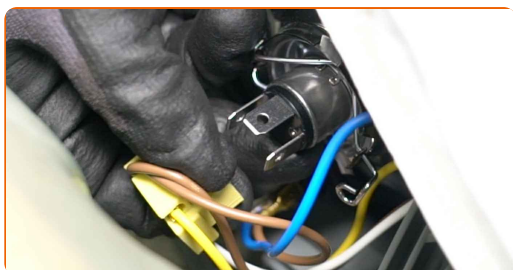


**8** Aparte a un lado el retenedor de la bombilla de las luces cortas y largas.

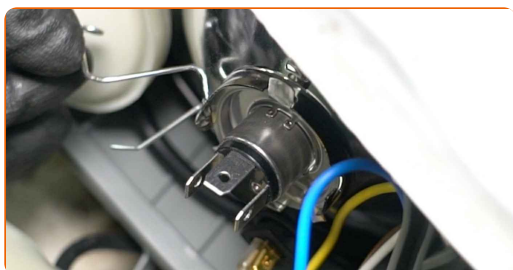


**9** Retire la bombilla de las luces cortas y largas.




**10** Separe el portalámparas de la luz intermitente girándolo unos 30°.

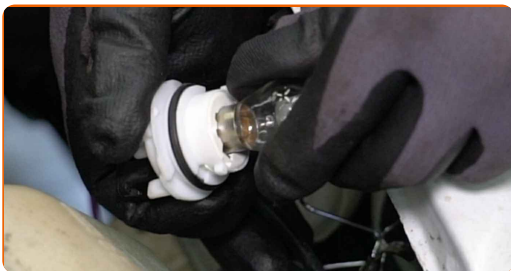

**11** Retire la bombilla de luz intermitente.

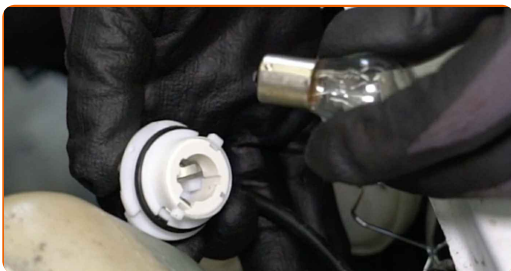


**12** Trate los conectores de la bombilla. Utilice grasa dieléctrica.

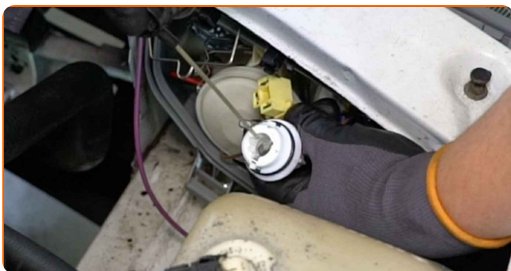

**13** Instale una nueva bombilla de luz intermitente en el casquillo.



**14** Instale el portalámparas de la luz intermitente girándolo unos 30°.

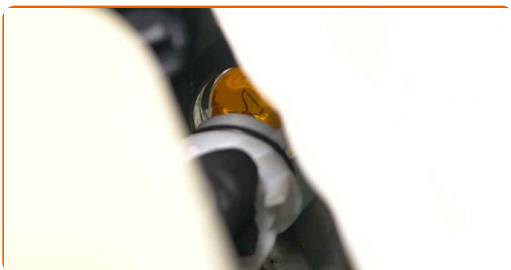

**15** Instale una nueva bombilla de luces cortas y largas.



Sustitución: bombillas para faros - MERCEDES-BENZ 100 Caja/Chasis (631).  
AUTODOC recomienda:

- Evite tocar el cristal de la bombilla. Las marcas de los dedos dejadas en él podrían causar fallas.


**16** Coloque el retenedor de la bombilla de las luces cortas y largas.



**17** Una el conector de la bombilla de las luces cortas y largas.



**18** Instale una nueva bombilla de luz antiniebla.

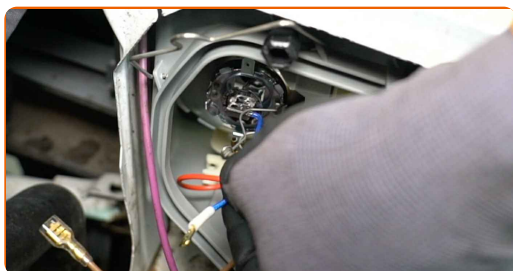


**AUTODOC recomienda:**

- Evite tocar el cristal de la bombilla. Las marcas de los dedos dejadas en él podrían causar fallas.


**19**

Coloque el retenedor de la bombilla de la luz antiniebla.

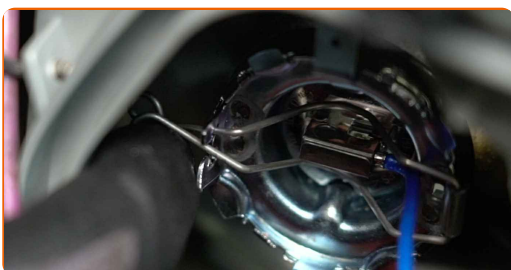


**20**

Una el conector de la bombilla de la luz antiniebla.

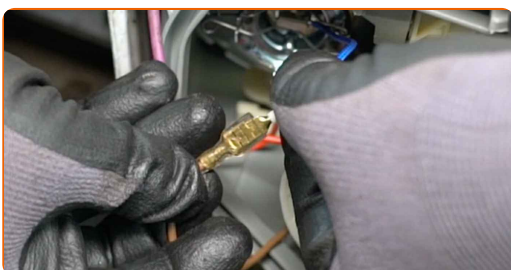

**21**

Instale y asegure la cubierta trasera del faro.

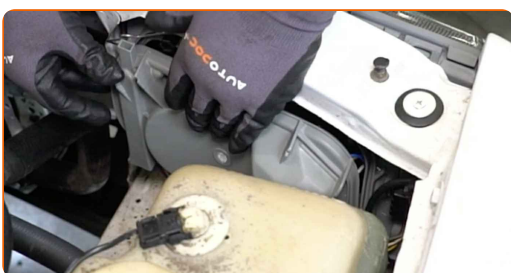

**22**

Retire el protector de aletas del guardabarros.

**23**


Cierre el capó.

**24**

Abra el maletero.




**25** Suelte los retenedores de la cubierta del portalámparas girándolos unos 90°.

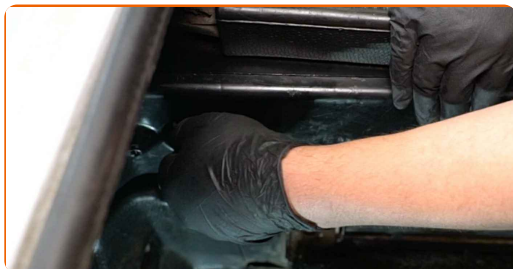


**26** Retire el portalámparas junto con las bombillas.




**27** Retire las bombillas viejas.

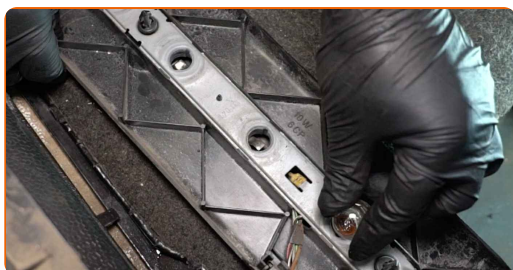


**28** Trate los terminales del portalámparas en la cubierta. Utilice grasa dieléctrica.

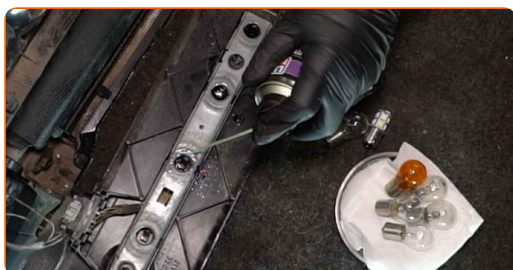

**29** Instale las nuevas bombillas en el portalámparas de la cubierta.

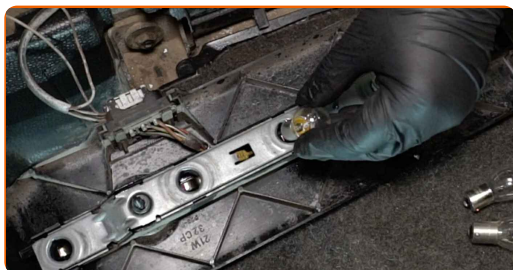

**30** Instale el portalámparas junto con las bombillas.

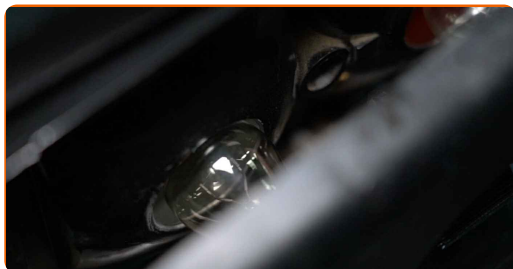

**31** Bloquee la cubierta en su lugar girando para ello los retenedores unos 90°.



**32** Cierre el maletero.

**33** Encienda las luces para comprobar el correcto funcionamiento de las nuevas bombillas.

**¡BIEN HECHO!** 

**VER MÁS TUTORIALES**

# AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

**APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**LÁMPARA FARO PRINCIPAL: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

## **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.