



Cómo cambiar: zapata de  
freno de mano -

**MERCEDES-BENZ Clase  
C T-modell (S203) | Guía  
de sustitución**

## VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

### ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

MERCEDES-BENZ Clase C T-modell (S203) C 220 CDI (203.208), MERCEDES-BENZ Clase C T-modell (S203) C 200 Kompressor (203.245), MERCEDES-BENZ Clase C T-modell (S203) C 320 (203.264), MERCEDES-BENZ Clase C T-modell (S203) C 200 CDI (203.204), MERCEDES-BENZ Clase C T-modell (S203) C 220 CDI (203.206, 203.208), MERCEDES-BENZ Clase C T-modell (S203) C 270 CDI (203.216), MERCEDES-BENZ Clase C T-modell (S203) C 180 (203.235), MERCEDES-BENZ Clase C T-modell (S203) C 240 (203.261), MERCEDES-BENZ Clase C T-modell (S203) C 32 AMG Kompressor (203.265), MERCEDES-BENZ Clase C T-modell (S203) C 180 Kompressor (203.246), MERCEDES-BENZ Clase C T-modell (S203) C 200 Kompressor (203.242), MERCEDES-BENZ Clase C T-modell (S203) C 240 4-matic (203.281), MERCEDES-BENZ Clase C T-modell (S203) C 320 4-matic (203.284), MERCEDES-BENZ Clase C T-modell (S203) C 30 CDI AMG (203.218), MERCEDES-BENZ Clase C T-modell (S203) C 200 CGI Kompressor (203.243), (+ 9)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Por favor, tenga en cuenta que este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de esta pieza en un coche cuyo diseño es similar. Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023)

**SUSTITUCIÓN: ZAPATA DE FRENO DE MANO -  
MERCEDES-BENZ CLASE C T-MODELL (S203).  
HERRAMIENTAS USTED NECESITA:**



- Cepillo de alambre
- Aerosol WD-40
- Limpiador de frenos
- Spray limpiador multiuso
- Grasa cerámica
- Llave dinamométrica
- Llave Combinada n.º 17
- Llave de vaso n.º 13
- Llave de vaso n.º 17
- Broca hexagonal No. H5
- Llave de impacto para llantas n.º 17
- Llave de trinquete
- Destornillador Plano
- Punzón
- Martillo
- Llave giramachos
- Alicates de nariz larga
- Palanca
- Cuñas para ruedas

**Comprar herramientas**

Sustitución: zapata de freno de mano - MERCEDES-BENZ Clase C T-modell (S203). Los profesionales recomiendan:

- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

## SUSTITUCIÓN: ZAPATA DE FRENO DE MANO - MERCEDES-BENZ CLASE C T-MODELL (S203). REALICE LOS SIGUIENTES PASOS:

**1** Abra el capó.

**2** Desatornille el tapón del depósito del líquido de frenos.

**3** Asegure las ruedas con cuñas.

**4** Afloje los pernos de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 17. Utilice una llave giramachos.



**5** Levante el coche.

Sustitución: zapata de freno de mano - MERCEDES-BENZ Clase C T-modell (S203). AUTODOC recomienda:

- Si está utilizando un gato, asegúrese de que éste descance sobre una superficie plana y sin desniveles.
- No olvide asegurar el coche adicionalmente con soportes para gato.


**6** Desatornille los pernos de la rueda.




**AUTODOC recomienda:**

- Para evitar lesiones, sostenga la rueda cuando desatornille los pernos.

**7** Retire la rueda.

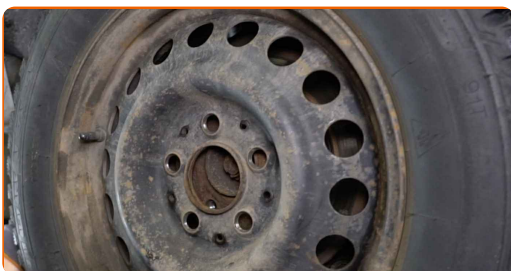


**8** Limpie los pasadores guía de la pastilla de freno. Use un cepillo de alambre. Utilice un spray de limpieza multiuso.

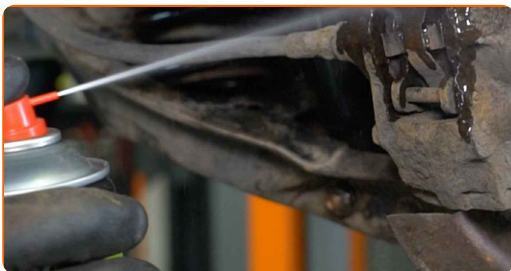


9

Retire los pasadores guía de la pastilla de freno. Use un punzón. Utilice un martillo.

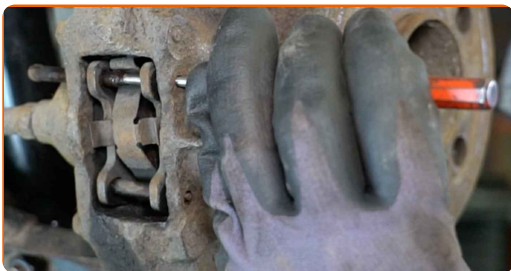


10

Retire el resorte de retención de las pastillas de freno.

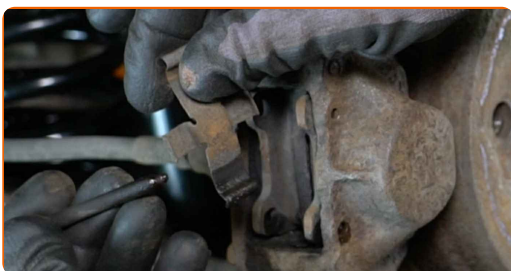


11

Separe las pastillas de freno. Use una palanca (2 piezas).

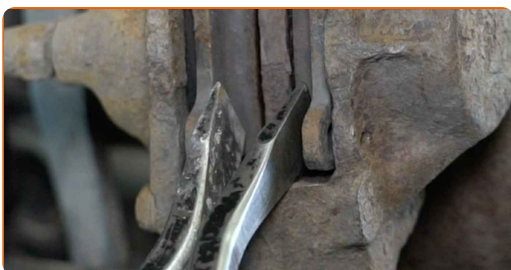


12

Retire las pastillas de freno.

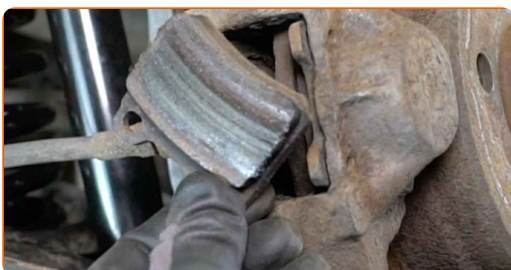

13


Limpie las sujeciones de la pinza del freno. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.

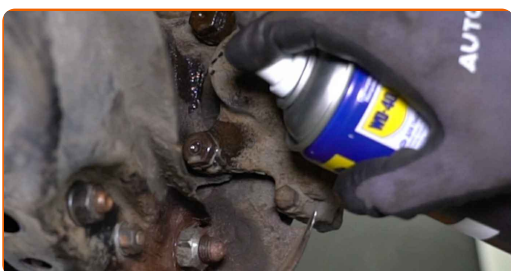




14

Desenrosque las sujeciones de la pinza de freno. Usa una llave mixta del n.º 17.

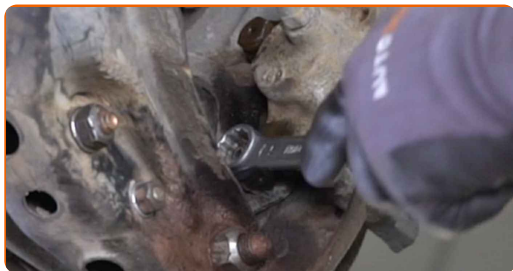


15

Retire los pernos de sujeción.

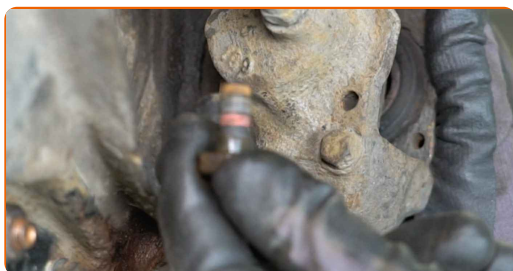

16

Retire la pinza de freno.

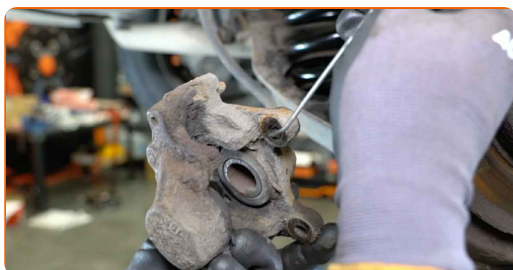

Sustitución: zapata de freno de mano - MERCEDES-BENZ Clase C T-modell (S203). Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Ate el cáliper con el alambre a la suspensión o la carrocería, sin desconectar del latiguillo de freno, para evitar la deshermetización del sistema de freno.
- Vigile que el cáliper de freno no esté colgado en el latiguillo de freno.
- No presione el pedal de freno después de quitar el soporte de freno. Esto llevará a la caída del émbolo del cilindro de freno, el derrame del líquido de freno y la despresurización del sistema.



**17** Limpie la sujeción del disco de freno. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.



**18** Desenrosque las sujeciones del disco de freno. Use Vaso HEX No. H5. Utilice una llave de trinquete.



**19** Retire el perno de sujeción.




**20** Retire el disco de freno.




**21** Retire el muelle de retorno de la zapata de freno superior. Use una palanca.




**22** Retire los muelles de sujeción de las zapatas del freno de mano. Utilice unos alicates de nariz larga.

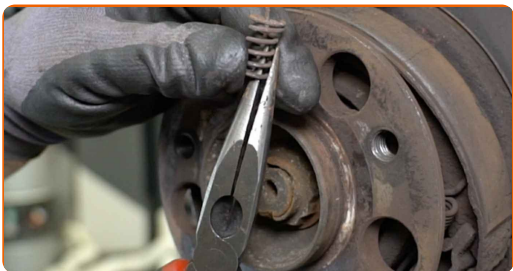


**23** Retire el regulador del freno de mano.

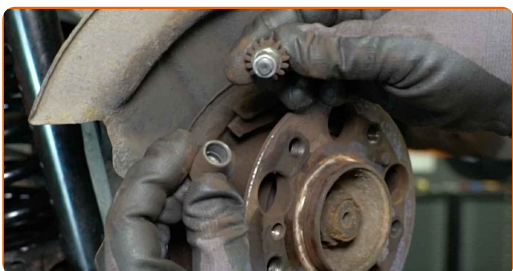


**24** Retire el muelle de retorno inferior de la zapata de freno. Utilice un destornillador plano.

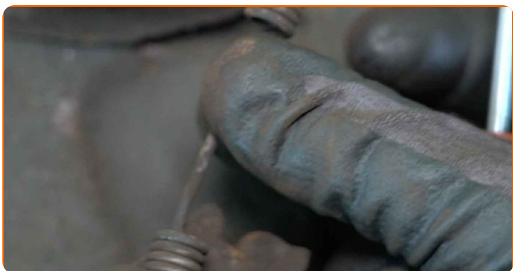

**25** Retire las zapatas del freno de mano.

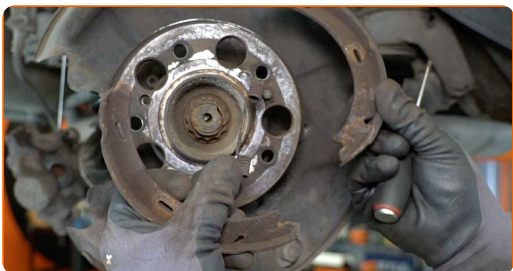

**26** Limpie los asientos de montaje de las zapatas del freno de mano. Use un cepillo de alambre. Utilice un spray de limpieza multiuso.

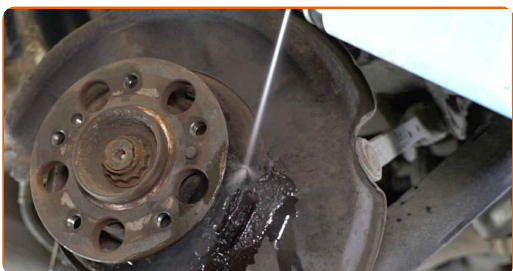

**27** Instale el muelle de retorno de la zapata de freno superior.



**28** Instale el regulador del freno de mano.




**29** Instale nuevas zapatas de freno de mano.



**30** Instale los muelles de sujeción de las zapatas del freno de mano. Utilice unos alicates de nariz larga.



**31** Instale el muelle de retorno inferior. Utilice un destornillador plano.

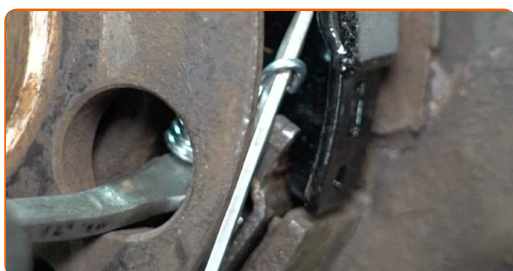

**32** Limpie el cubo de rueda. Use un cepillo de alambre.



**33** Trate la superficie de contacto. Utilice grasa cerámica.



**34** Instale el disco de freno.



**35** Instale el perno de sujeción.




**36** Apriete las sujeciones del disco de freno. Use Vaso HEX No. H5. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 10 Nm.






**37** Coloque el ajustador del freno de mano en la posición correcta. Utilice un destornillador plano.

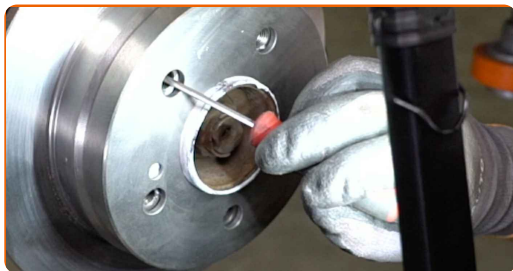


**38** Instale la pinza de freno y fíjela.

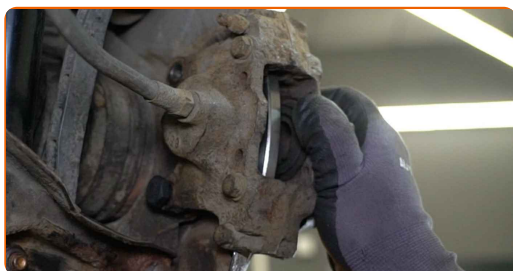


**39** Instale los pernos de sujeción.


**40** Apriete las sujeciones de la pinza del freno. Use un vaso de impacto del n.º 17. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 65 Nm.

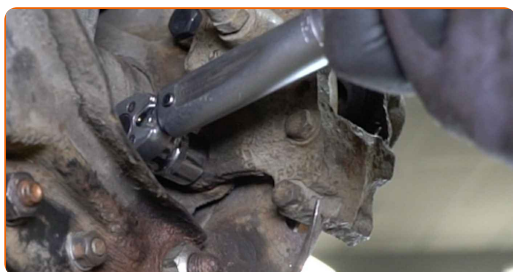

**41** Instale la pastilla de freno.

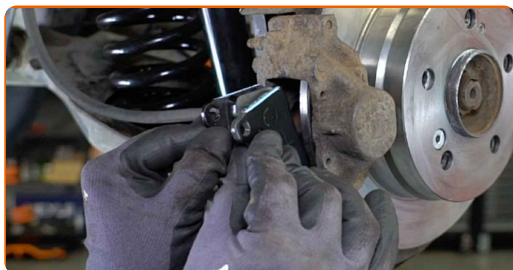

**42** Instale el resorte de retención de las pastillas de freno.

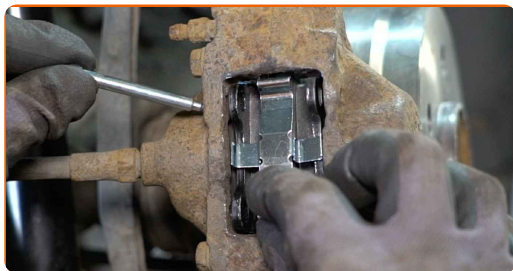

**43** Instale los pasadores guía de la pastilla de freno. Use un punzón. Utilice un martillo.



**44** Limpie el asiento de montaje de la llanta de la rueda. Use un cepillo de alambre.



**45** Trate la superficie donde el disco del freno entra en contacto con la llanta de la rueda. Utilice grasa cerámica.




46

Limpie la superficie de la pinza del freno. Use un limpiador de frenos.



47

Instale la rueda.

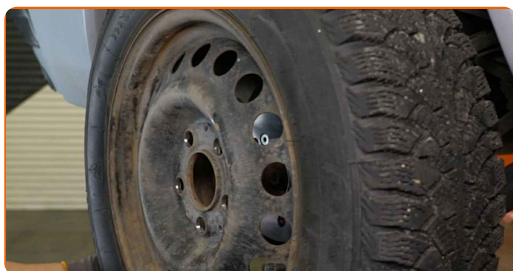


**AUTODOC recomienda:**

- ¡Importante! Sostenga la rueda mientras atornilla los pernos de sujeción.  
MERCEDÉS-BENZ Clase C T-modell (S203)

48

Atornille los pernos de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 17. Utilice una llave de trinquete.

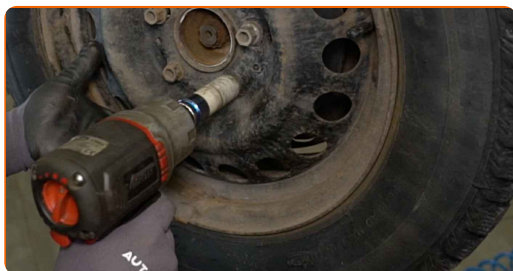




- 49** Baje el automóvil y, manteniendo el orden cruzado, apriete los pernos de fijación de las ruedas. Utilice una llave de impacto para llanta # 17. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 110 Nm.



- 50** Retire los gatos y las cuñas.

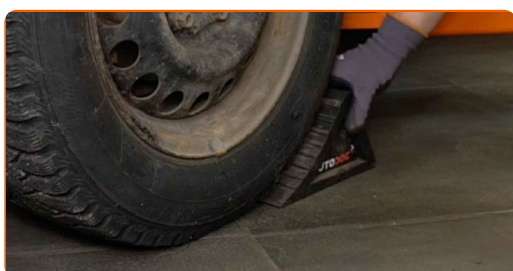

**Sustitución: zapata de freno de mano - MERCEDES-BENZ Clase C T-modell (S203). Consejo de AUTODOC:**

- Sin encender el motor, pise el pedal de freno varias veces hasta que perciba una resistencia significativa.
- Compruebe el nivel del líquido de frenos en el depósito de expansión y proceda a llenarlo si fuera necesario.

- 51** Apriete el tapón del depósito de líquido del freno.

- 52** Cierre el capó.

**¡BIEN HECHO!** 

**VER MÁS TUTORIALES**

# AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

**APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**ZAPATA DE FRENO DE MANO: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

## **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.