



Cómo cambiar: bombillas  
para faros - **MERCEDES-  
BENZ Clase E T-modell  
(S124)** | Guía de  
sustitución

## VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

### ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

MERCEDES-BENZ Clase E T-modell (S124) E 300 TD (124.191), MERCEDES-BENZ Clase E T-modell (S124) E 200 T (124.079), MERCEDES-BENZ Clase E T-modell (S124) E 220 T (124.082), MERCEDES-BENZ Clase E T-modell (S124) E 280 T (124.088), MERCEDES-BENZ Clase E T-modell (S124) E 320 T (124.092), MERCEDES-BENZ Clase E T-modell (S124) E 250 TD (124.186), MERCEDES-BENZ Clase E T-modell (S124) E 36 T AMG (124.092), MERCEDES-BENZ Clase E T-modell (S124) E 300 T Turbo-D (124.193), MERCEDES-BENZ Clase E T-modell (S124) E 300 T 4-matic (124.290), MERCEDES-BENZ Clase E T-modell (S124) E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393), MERCEDES-BENZ Clase E T-modell (S124) E 250 Turbo D

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023)

SUSTITUCIÓN: BOMBILLAS PARA FAROS - MERCEDES-  
BENZ CLASE E T-MODELL (S124). LISTA DE LAS  
HERRAMIENTAS QUE VA A NECESITAR:



• Grasa dieléctrica

• Cubreguardabarros

[Comprar herramientas](#)

Sustitución: bombillas para faros - MERCEDES-BENZ Clase E T-modell (S124).  
Los profesionales recomiendan:

- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

## SUSTITUCIÓN: BOMBILLAS PARA FAROS - MERCEDES-BENZ CLASE E T-MODELL (S124). REALICE LOS SIGUIENTES PASOS:

**1** Abra la capota.

**2** Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

**3** Retire la cubierta trasera del faro.



¡Por favor, tenga esto en cuenta!

- El procedimiento de reemplazo es idéntico para las bombillas de los faros delanteros izquierdo y derecho.

**4** Desconecte el conector de la luz antiniebla.



**5** Aparte a un lado el retenedor de la bombilla de la luz antiniebla.



**6** Retire la bombilla de la luz antiniebla.



**7** Separe el conector de la bombilla de las luces cortas y largas.



**8** Aparte a un lado el retenedor de la bombilla de las luces cortas y largas.



**9** Retire la bombilla de las luces cortas y largas.



**10** Separe el portalámparas de la luz intermitente girándolo unos 30°.



**11** Retire la bombilla de luz intermitente.



**12** Trate los conectores de la bombilla. Utilice grasa dieléctrica.



**13** Instale una nueva bombilla de luz intermitente en el casquillo.



**14** Instale el portalámparas de la luz intermitente girándolo unos 30°.



**15** Instale una nueva bombilla de luces cortas y largas.



Sustitución: bombillas para faros - MERCEDES-BENZ Clase E T-modell (S124).  
AUTODOC recomienda:

- Evite tocar el cristal de la bombilla. Las marcas de los dedos dejadas en él podrían causar fallas.

**16** Coloque el retenedor de la bombilla de las luces cortas y largas.



**17** Una el conector de la bombilla de las luces cortas y largas.



**18** Instale una nueva bombilla de luz antiniebla.



**AUTODOC recomienda:**

- Evite tocar el cristal de la bombilla. Las marcas de los dedos dejadas en él podrían causar fallas.

**19**

Coloque el retenedor de la bombilla de la luz antiniebla.



**20**

Una el conector de la bombilla de la luz antiniebla.



**21**

Instale y asegure la cubierta trasera del faro.



**22**

Retire el protector de aletas del guardabarros.

**23**

Cierre el capó.

**24**

Abra el maletero.



**25** Suelte los retenedores de la cubierta del portalámparas girándolos unos 90°.



**26** Retire el portalámparas junto con las bombillas.



**27** Retire las bombillas viejas.




**28** Trate los terminales del portalámparas en la cubierta. Utilice grasa dieléctrica.



**29** Instale las nuevas bombillas en el portalámparas de la cubierta.



**30** Instale el portalámparas junto con las bombillas.

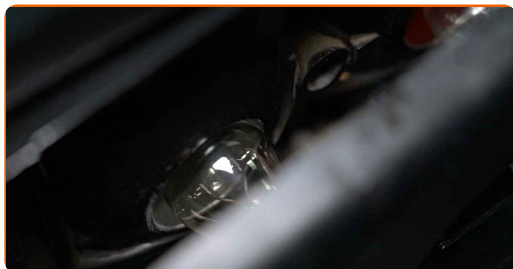

**31** Bloquee la cubierta en su lugar girando para ello los retenedores unos 90°.



**32** Cierre el maletero.

**33** Encienda las luces para comprobar el correcto funcionamiento de las nuevas bombillas.

**¡BIEN HECHO!** 

**VER MÁS TUTORIALES**

# AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**LÁMPARA FARO PRINCIPAL: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

## **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.