




Cómo cambiar: correa  
poli V - **MERCEDES-BENZ**  
**Clase E T-modell (S211) |**  
Guía de sustitución

## VÍDEO TUTORIAL SIMILAR

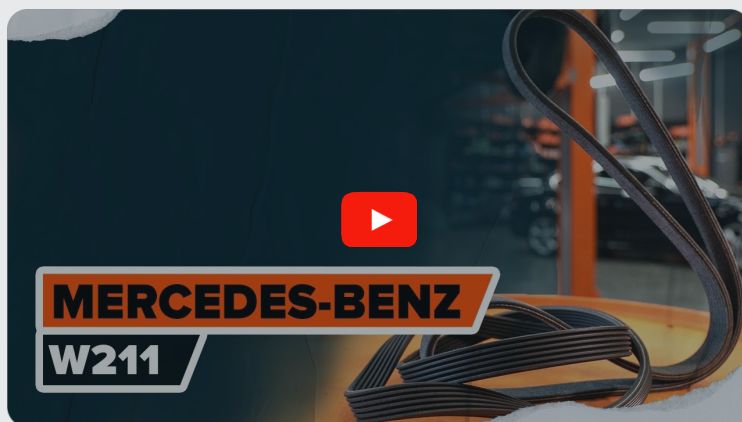

Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo


### ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:  
MERCEDES-BENZ Clase E T-modell (S211) E 270 T CDI (211.216)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: MERCEDES-BENZ Clase E Berlina (W211) E 270 CDI (211.016)

**SUSTITUCIÓN: CORREA POLI V - MERCEDES-BENZ  
CLASE E T-MODELL (S211). HERRAMIENTAS USTED  
QUE VA A NECESITAR:**

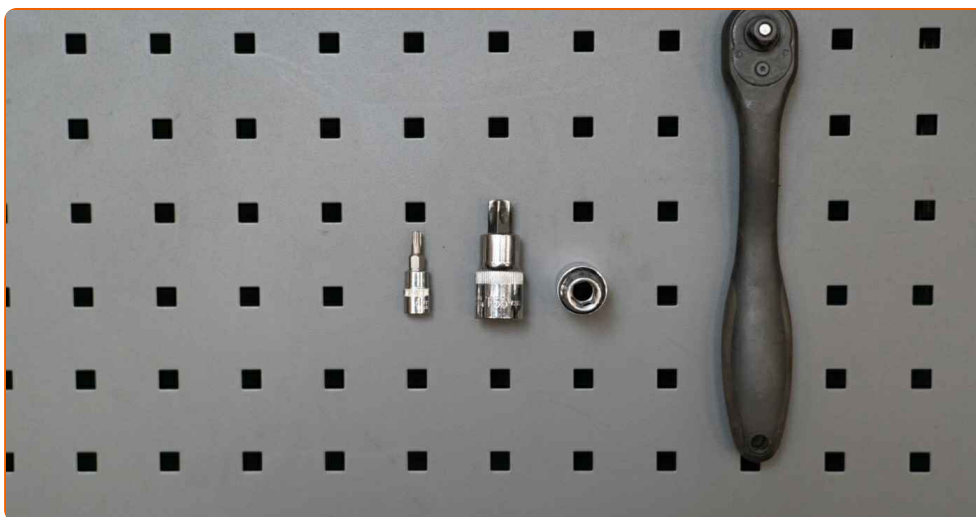

- Punta Torx T25
- Punta Torx T55
- Llave de vaso n° 10
- Llave de trinquete
- Cubreguardabarros

**Comprar herramientas**

**AUTODOC recomienda:**

- ¡Advertencia! Apague el motor antes de comenzar cualquier trabajo - MERCEDES-BENZ Clase E T-modell (S211)

**LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:**


**1** Abra la capota.

**2** Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

**3** Desatornille la sujeción de la cubierta del motor. Utilice Torx T25. Utilice una llave de trinquete.



**4** Desenrosque las sujeciones de la sección trasera de la cubierta del motor. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.

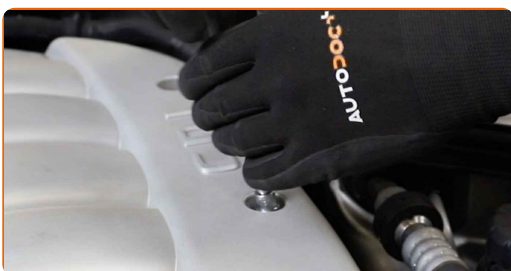

**5** Retire la sección trasera de la cubierta del motor.



Sustitución: correa poli v - MERCEDES-BENZ Clase E T-modell (S211). Los profesionales recomiendan:

- No aplique fuerza excesiva al retirar la pieza. Ya que de lo contrario, podría dañarla.

6

Quite la tapa decorativa del motor.




**AUTODOC recomienda:**

- Levante la cubierta del motor, manteniéndola en los dos lados simultáneamente.
- Sustitución: correa poli v - MERCEDES-BENZ Clase E T-modell (S211). No aplique una fuerza excesiva al retirar la pieza, ya que esto podría dañarla.


7

Tire hacia un lado la polea tensora de la correa acanalada en V. Utilice Torx T55. Utilice una llave de trinquete.

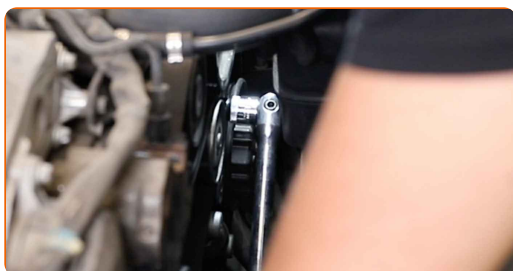

8

Retire la correa acanalada en V.

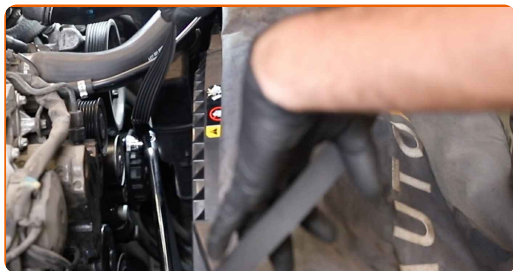


**AUTODOC recomienda:**

- Compruebe el estado de la polea tensora y del rodillo guía. Reemplácelos si fuera necesario.


9

Vuelva a colocar la polea tensora en su posición inicial.

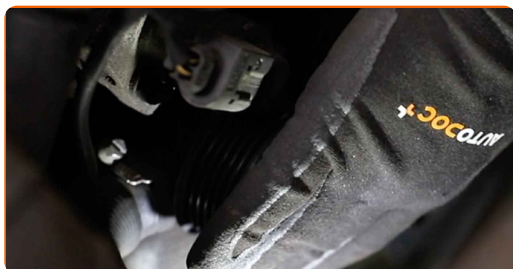

10

Instale la correa acanalada en V.

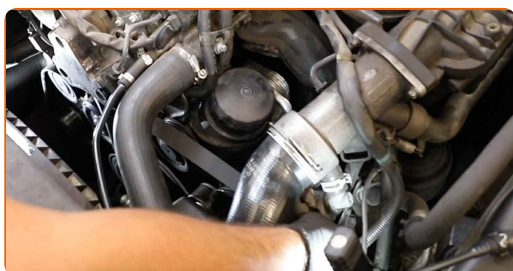


11

Tire hacia un lado la polea tensora de la correa acanalada en V. Utilice Torx T55. Utilice una llave de trinquete.




**12** Coloque la correa acanalada en V en la polea tensora.

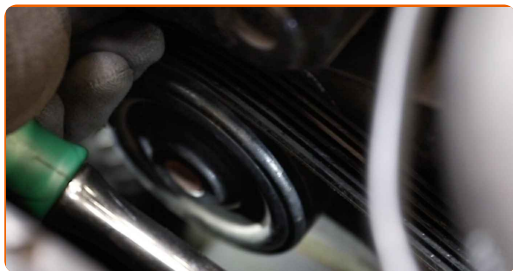

Sustitución: correa poli v - MERCEDES-BENZ Clase E T-modell (S211). Consejo de AUTODOC:

- Asegúrese de que la correa acanalada en V se adapta ajustadamente a todas las poleas.

**13** Vuelva a colocar la polea tensora en su posición inicial. Utilice Torx T55. Utilice una llave de trinquete.

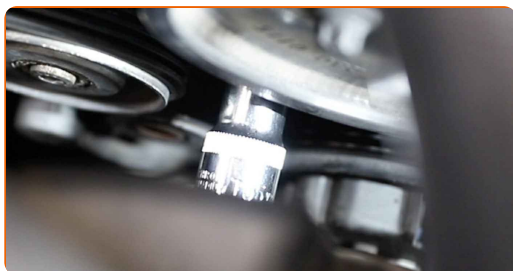


**14** Instale la tapa decorativa del motor y ciérrela.




**AUTODOC recomienda:**

- Sustitución: correa poli v - MERCEDES-BENZ Clase E T-modell (S211). No aplique una fuerza excesiva durante la instalación. Esto podría causar daños a la pieza.

**15** Atornille las sujeciones de la cubierta del motor. Utilice Torx T25. Utilice una llave de trinquete.

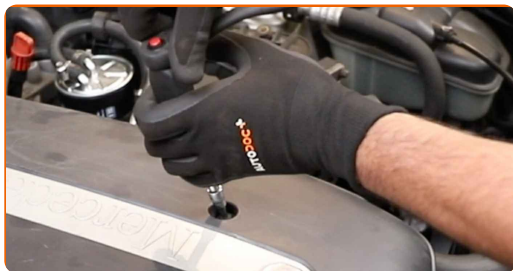

**16** Vuelva a colocar la sección trasera de la cubierta del motor.

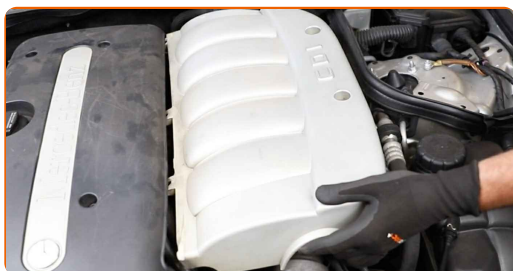

Sustitución: correa poli v - MERCEDES-BENZ Clase E T-modell (S211). Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Al realizar la instalación, no aplique fuerza excesiva para evitar causar daños en la pieza.

**17** Atornille las sujeciones de la sección trasera de la cubierta del motor. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.



**18** Retire el protector de aletas del guardabarros.



19

Cierre la capota.

**¡BIEN HECHO!** 

**VER MÁS TUTORIALES**

# AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

**APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**CORREA POLI V: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

## **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.