



Cómo cambiar: filtro de
combustible -

**MERCEDES-BENZ Clase
G SUV (W461) | Guía de
sustitución**

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

¡Importante!


Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

MERCEDES-BENZ Clase G SUV (W461) G 280 CDI (461.304, 461.346, 461.370, 461.334, 461.339,...

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: MERCEDES-BENZ Clase C Berlina (W204) C 220 CDI (204.008)

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - MERCEDES-
 BENZ CLASE G SUV (W461). LISTA DE LAS
 HERRAMIENTAS QUE VA A NECESITAR:

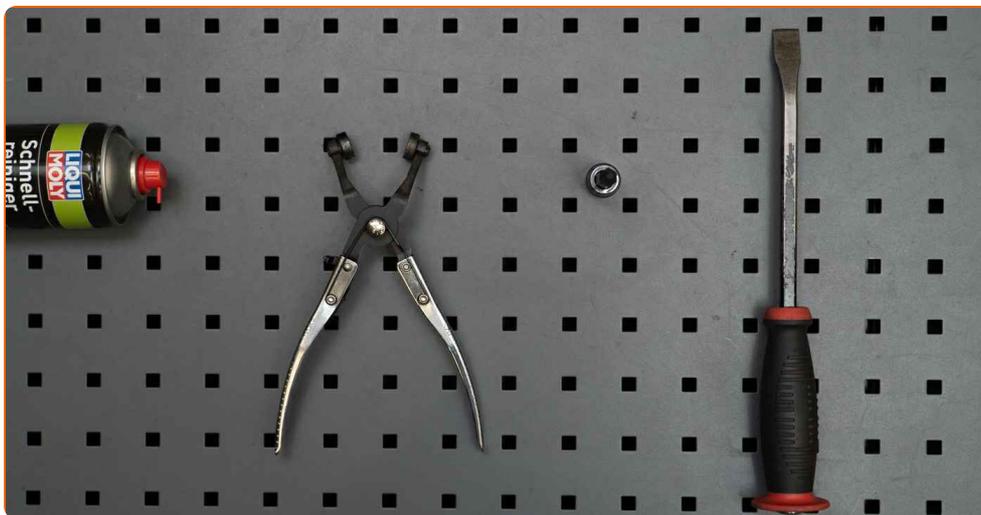

- Spray limpiador multiuso
- Punta Torx T20
- Alicates para abrazadera clic-R
- Palanca
- Cubreguardabarros

Comprar herramientas

Sustitución: filtro de combustible - MERCEDES-BENZ Clase G SUV (W461).
Consejo de AUTODOC:

- Asegúrese de la suficiente ventilación del asiento de trabajo. Los vapores de combustible son venenosos.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - MERCEDES-BENZ Clase G SUV (W461) - deberían ser efectuados con el motor apagado.

LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:

1 Abra la capota.

2 Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

3 Quite la tapa decorativa del motor.



Sustitución: filtro de combustible - MERCEDES-BENZ Clase G SUV (W461).
Consejo:

- Levante la cubierta del motor, manteniéndola en los dos lados simultáneamente.
- No aplique fuerza excesiva al retirar la pieza. Ya que de lo contrario, podría dañarla.

4 Limpie las sujeciones de las líneas de suministro de combustible. Utilice un spray de limpieza multiuso.



5 Desenchufe el conector de la válvula de vacío.



6 Separe la válvula de vacío de su asiento de montaje y déjela a un lado. Use una palanca.




7 Separe el conector del sensor de nivel de agua en el combustible.




8

Afloje las abrazaderas de sujeción de los tubos del filtro de combustible. Use una palanca.

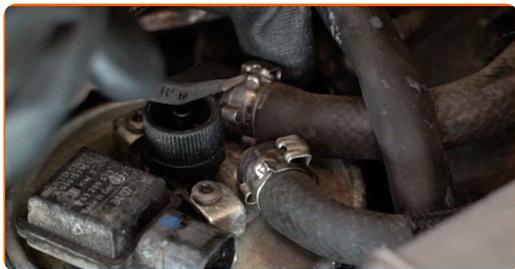

9

Separe los tubos del filtro de combustible.

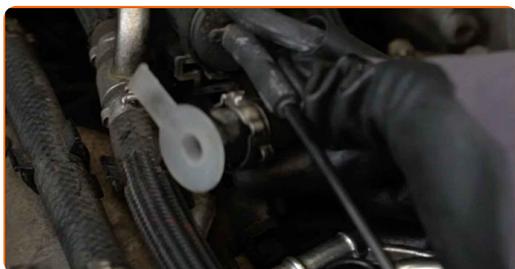

Sustitución: filtro de combustible - MERCEDES-BENZ Clase G SUV (W461).
AUTODOC recomienda:

- ¡Tenga cuidado! El combustible podría fugarse de la carcasa del filtro y de las mangueras.

10

Desenrosque las sujeciones del sensor de agua en el combustible. Utilice Torx T20.



11

Desconecte el sensor de agua en el combustible del filtro de combustible.



12 Desenganche el retén del filtro de combustible. Use una palanca.



13 Saquen el filtro de combustible.



14 Instale el nuevo filtro de combustible.



AUTODOC recomienda:

- Durante la instalación, tenga cuidado para evitar que el polvo y la suciedad penetren en la carcasa del filtro de combustible.
- ¡Atención! Utilice filtros de calidad - MERCEDES-BENZ Clase G SUV (W461).


15 Fije el retén del filtro de combustible. Use una palanca.



16 Instale el sensor de agua en el combustible.



17 Enrosque las sujeciones del sensor de agua en el combustible. Utilice Torx T20.

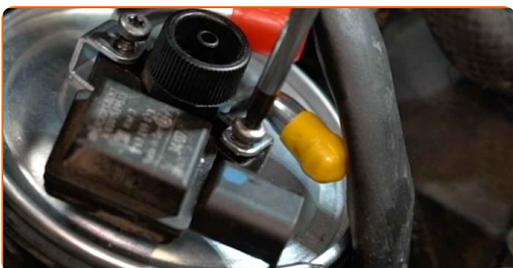


18 Fije los tubos al filtro de combustible.




19 Apriete las abrazaderas de sujeción de los tubos del filtro de combustible. Utilice alicates para abrazaderas clic-R.



20 Fije el conector del sensor de nivel de agua en el combustible.

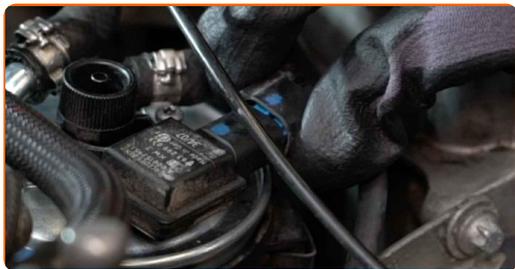

21 Instale la válvula de vacío.

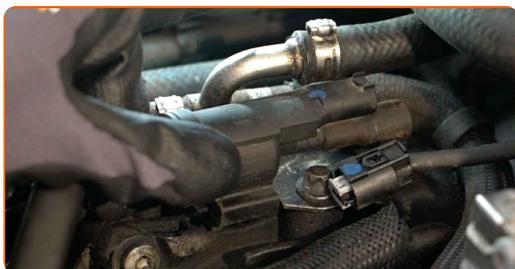

22 Enchufe el conector de la válvula de vacío.



23 Cebe el sistema de combustible.



24 Limpie el filtro de combustible. Utilice un spray de limpieza multiuso.



25 Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

26 Apague el motor.

**Sustitución: filtro de combustible - MERCEDES-BENZ Clase G SUV (W461).
Consejo de los expertos de AUTODOC:**

- Con la finalidad de proteger el medio ambiente de la contaminación, asegúrese de desechar los filtros usados en los puntos de recogida especiales.

27 Instale la tapa decorativa del motor y ciérrela.



AUTODOC recomienda:

- Sustitución: filtro de combustible - MERCEDES-BENZ Clase G SUV (W461). No aplique una fuerza excesiva durante la instalación. Esto podría causar daños a la pieza.

28 Retire el protector de aletas del guardabarros.

29 Cierre la capota.

¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

FILTRO DE COMBUSTIBLE: UNA AMPLIA SELECCIÓN

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.