



Cómo cambiar: el filtro
del habitáculo de aire
recirculado - **MERCEDES-
BENZ CLK Coupé (C208)**
| Guía de sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

MERCEDES-BENZ CLK Coupé (C208) 200 2.0 (208.335), MERCEDES-BENZ CLK Coupé (C208) 230 2.3 Kompressor (208.347), MERCEDES-BENZ CLK Coupé (C208) 320 3.2 (208.365), MERCEDES-BENZ CLK Coupé (C208) 200 2.0 Kompressor (208.345), MERCEDES-BENZ CLK Coupé (C208) 430 4.3 (208.370), MERCEDES-BENZ CLK Coupé (C208) 55 AMG 5.4 (208.374), MERCEDES-BENZ CLK Coupé (C208) 200 2.0 Kompressor (208.344), MERCEDES-BENZ CLK Coupé (C208) 230 2.3 Kompressor (208.348)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: MERCEDES-BENZ Clase E Berlina (W210) E 430 (210.070)

SUSTITUCIÓN: EL FILTRO DEL HABITÁCULO DE AIRE RECIRCULADO - MERCEDES-BENZ CLK COUPÉ (C208).
HERRAMIENTAS USTED QUE VA A NECESITAR:



- Destornillador Philips

[Comprar herramientas](#)

Sustitución: el filtro del habitáculo de aire recirculado - MERCEDES-BENZ CLK Coupé (C208). Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Respete los plazos, las recomendaciones y los requisitos de uso de las piezas de recambio proporcionados por el fabricante.
- Si el flujo de aire en el habitáculo se ha disminuido bruscamente, sustituya el filtro antes de lo que está previsto en el plan de mantenimiento técnico.
- Reemplace los filtros de recirculación de aire del habitáculo como un conjunto o kit.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: EL FILTRO DEL HABITÁCULO DE AIRE RECIRCULADO - MERCEDES-BENZ CLK COUPÉ (C208). REALICE LOS SIGUIENTES PASOS:


1

Mueva el asiento del pasajero completamente hacia atrás.



2


Extienda un trapo debajo de la cubierta del filtro de la cabina para proteger la tapicería interior de la suciedad.

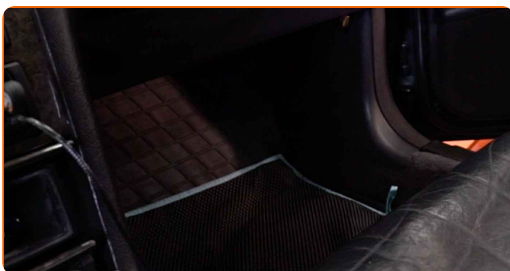

3 Desatornille las sujeciones del panel de guarnecido lateral del lado del pasajero. Utilice un destornillador Phillips.



4 Levante, suelte cuidadosamente de las sujeciones y retire el panel de guarnecido lateral en el lado del pasajero.

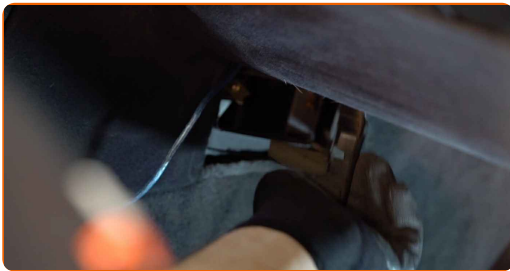

5 Retire las sujeciones de los filtros de recirculación de aire del habitáculo.



6 Retire los filtros de recirculación de aire del habitáculo de la carcasa de la unidad de control de climatización.

7 Instale los filtros de recirculación de aire del habitáculo en sus asientos de montaje.

8 Cierre las sujeciones de los filtros de recirculación de aire del habitáculo.



9 Instale el panel de guarnecido lateral. Coloque la pieza utilizando las guías y bloquee las sujeciones.




10 Atornille las sujeciones del panel de guarnecido. Utilice un destornillador Phillips.



AUTODOC recomienda:

- ¡Advertencia! Para evitar dañar las sujeciones del coche durante la instalación, no aplique una fuerza excesiva. MERCEDES-BENZ CLK Coupé (C208)

11 Retire el trapo.

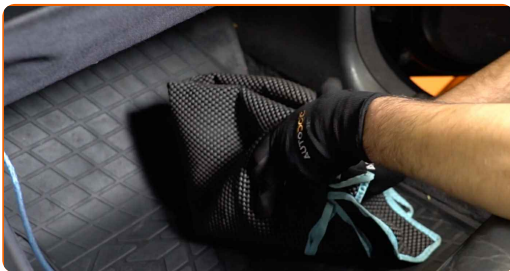

12

Vuelva a colocar el asiento del pasajero en su posición original.



13

Encienda el arranque.

14

Encienda el sistema de aire acondicionado. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

15

Apague el arranque.

¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

FILTRO DE POLEN: UNA AMPLIA SELECCIÓN

(i) RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2021. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.