



Cómo cambiar: filtros de
aire - **Mercedes W201** |
Guía de sustitución

VIDEO TUTORIAL

**i ¡Importante!**

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ Sedán (W124) 200 2.0 (124.020), MERCEDES-BENZ Sedán (W124) 200 2.0, MERCEDES-BENZ W124 Familiar (S124) 200 2.0 (124.080)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: FILTROS DE AIRE - MERCEDES W201.
LISTA DE LAS HERRAMIENTAS QUE VA A NECESITAR:



• Toalla de microfibra

• Cubreguardabarros

[COMPRAR HERRAMIENTAS](#)


Sustitución: filtros de aire - Mercedes W201. Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Respete los plazos, las recomendaciones y los requisitos de uso de las piezas de recambio proporcionados por el fabricante.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: FILTROS DE AIRE - MERCEDES W201. UTILICE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:


1

Abra la capota.

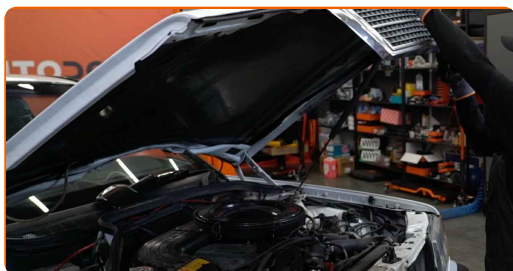

2

Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

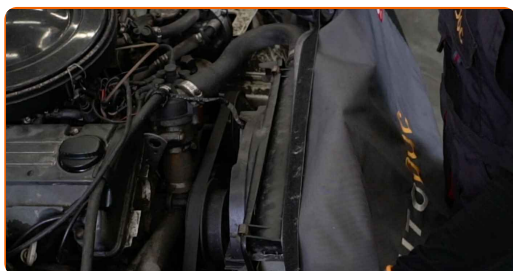


3

Suelte los clips de la cubierta del filtro de aire.



4 Retire la cubierta del filtro de aire.

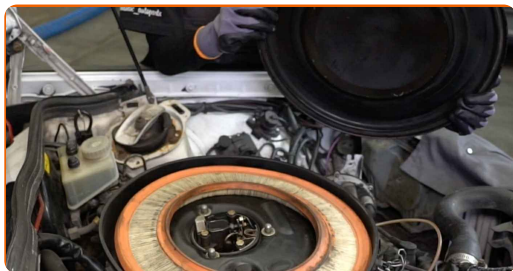

5 Cubra el manguito de admisión de aire con una toalla de microfibra para evitar que el polvo y la suciedad penetren en el sistema.



6 Retire el elemento filtrante de la carcasa del filtro.



7 Limpie la cubierta y la carcasa del filtro de aire.



8 Introduzca un nuevo elemento filtrante en la carcasa del filtro.



AUTODOC recomienda:

- Durante la instalación, asegúrese de evitar que el polvo y la suciedad entren en la carcasa del filtro de aire.
- Mercedes W201 - Es muy importante utilizar sólo filtros de alta calidad.

9

Retire la toalla de microfibra del manguito de admisión de aire.



10

Instale la cubierta del filtro de aire. Fíjela.




11

Presione los clips de la cubierta del filtro de aire en su lugar.




12

Retire el protector de aletas del guardabarros.

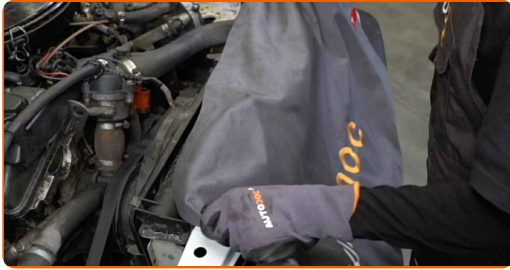

13

Cierre el capó.

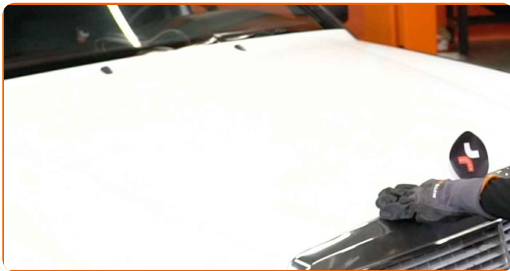

¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA MERCEDES

FILTROS DE AIRE: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA MERCEDES W201

FILTROS DE AIRE PARA MERCEDES: COMPRE AHORA

**FILTROS DE AIRE PARA MERCEDES W201: LAS MEJORES
PROMOCIONES Y OFERTAS**

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.