



Cómo cambiar: faros
delanteros - **Mercedes**
W201 | Guía de
sustitución

VIDEO TUTORIAL

**i ¡Importante!**

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 (201.034), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 (201.029), (+ 3)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: FAROS DELANTEROS - MERCEDES W201. HERRAMIENTAS USTED NECESITA:



- Grasa dieléctrica
- Llave de vaso n° 10
- Llave de trinquete
- Destornillador philips
- Cubreguardabarros

COMPRAR HERRAMIENTAS


Sustitución: faros delanteros - Mercedes W201. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- El procedimiento de sustitución es idéntico para el faro delantero derecho e izquierdo.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: FAROS DELANTEROS - MERCEDES W201. UTILICE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

1

Abra la capota.

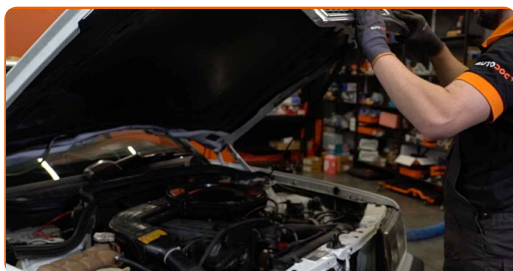


2

Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.




3

Desenrosque la sujeción del revestimiento del faro delantero. Utilice un destornillador Phillips.

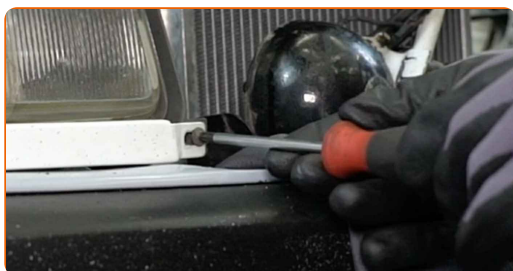


4 Retire el perno de sujeción.

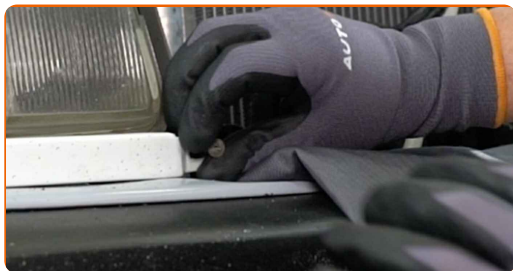


5 Retire el revestimiento del faro delantero.



6 Desenrosque las sujeciones superiores del faro delantero. Utilice un destornillador Phillips.

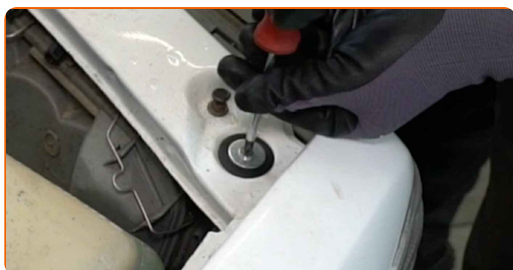

7 Retire los pernos de sujeción.

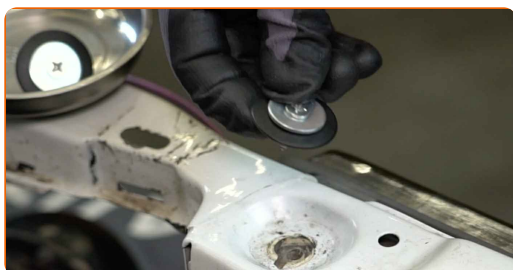


8 Desenrosque la sujeción inferior del faro delantero. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.



9 Separe el conector de la luz intermitente.



10 Separe el conector del faro delantero.

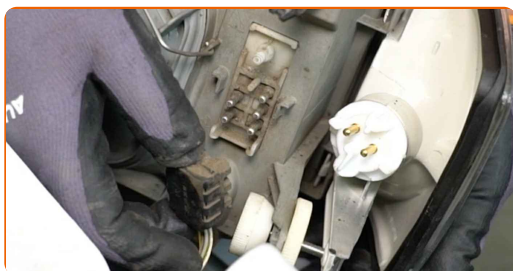


11 Retire el faro delantero.



12 Trate el conector de la luz intermitente. Utilice grasa dieléctrica.




13 Trate el conector del faro delantero. Utilice grasa dieléctrica.

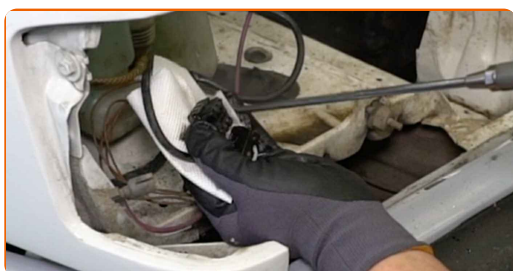


14 Desenrosque la sujeción de la luz intermitente.




15 Retire la luz intermitente.

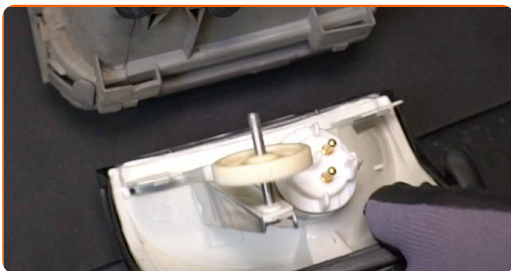

16 Instale la luz intermitente en el nuevo faro delantero.

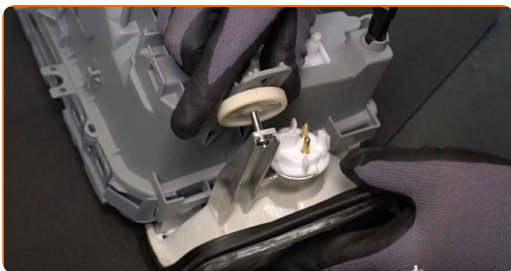

17 Atornille la sujeción de la luz intermitente.

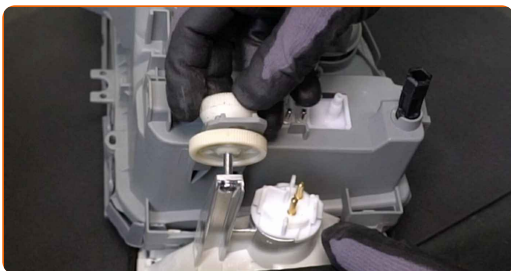

18 Retire la cubierta trasera del nuevo faro delantero.



19 Aparte a un lado el retenedor de la bombilla de las luces cortas y largas.




20 Instale la bombilla de las luces cortas y largas.




Sustitución: faros delanteros - Mercedes W201. Consejo:

- Evite tocar el cristal de la bombilla. Las marcas de los dedos dejadas en él podrían causar fallas.

21 Coloque el retenedor de la bombilla de las luces cortas y largas.

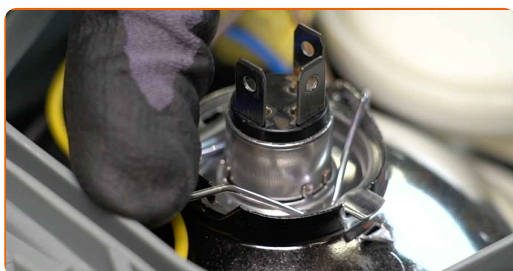

22 Una el conector de la bombilla de las luces cortas y largas.

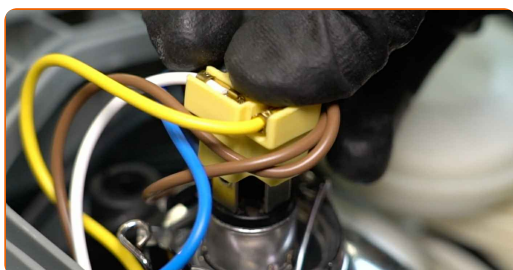


23 Instale la bombilla de la luz lateral.



24 Aparte a un lado el retenedor de la bombilla de la luz antiniebla.



25 Instale la bombilla de la luz antiniebla.

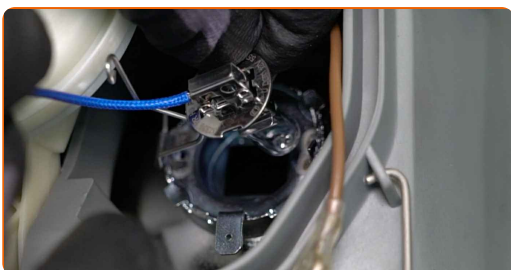


AUTODOC recomienda:

- Evite tocar el cristal de la bombilla. Las marcas de los dedos dejadas en él podrían causar fallas.

26 Coloque el retenedor de la bombilla de la luz antiniebla.



27 Una el conector de la bombilla de la luz antiniebla.

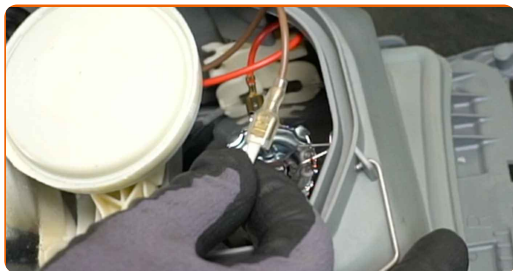

28 Instale y asegure la cubierta trasera del faro.



29 Instale el faro delantero.



30 Una el conector del faro delantero.



31 Una el conector de la luz intermitente.




32 Instale los pernos de sujeción.



33 Atornille las sujeciones superiores del faro delantero. Utilice un destornillador Phillips.




34 Atornille la sujeción inferior del faro delantero. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.

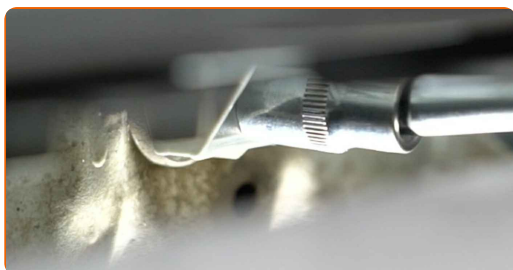

35 Instale el revestimiento del faro delantero.



36 Instale el perno de sujeción.

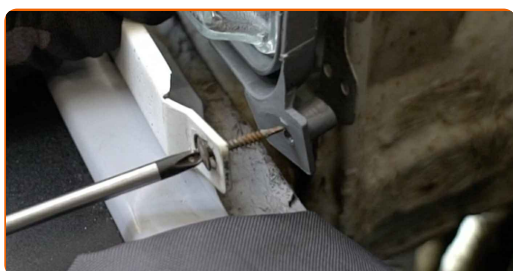

37

Atornille la sujeción del revestimiento del faro delantero. Utilice un destornillador Phillips.



38

Compruebe que el nuevo faro delantero funciona correctamente.

Sustitución: faros delanteros - Mercedes W201. AUTODOC recomienda:

- Si fuera necesario, proceda a ajustar la posición del faro delantero y la dirección del haz de luz.


39

Retire el protector de aletas del guardabarros.



40

Cierre el capó.

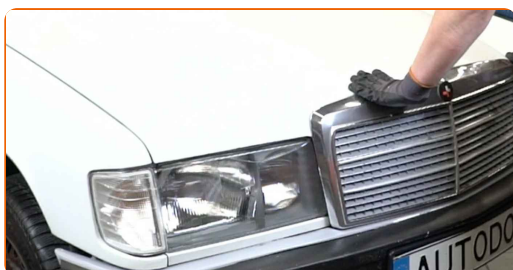

¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA MERCEDES

FAROS DELANTEROS: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA MERCEDES W201

FAROS DELANTEROS PARA MERCEDES: COMPRE AHORA

**FAROS DELANTEROS PARA MERCEDES W201: LAS
MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS**

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.