



Cómo cambiar: correa
poli V - **Mercedes W201** |
Guía de sustitución

VIDEO TUTORIAL




i ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ T1 Furgón (601, 611) 210 2.3, MERCEDES-BENZ T1 Furgón (601, 611) 210 D 2.8, MERCEDES-BENZ T1 Caja/Chasis (601) 210 D 2.9, MERCEDES-BENZ T1 Furgón (602) 310 D 2.9, MERCEDES-BENZ T1 Autobús (601) 210 2.3, MERCEDES-BENZ T1 Autobús (601) 210 D 2.8, MERCEDES-BENZ T1 Autobús (602) 310 D 2.9, MERCEDES-BENZ T1 Caja/Chasis (601) 210 D 2.8, MERCEDES-BENZ T1 Caja/Chasis (602) 310 D 2.9, MERCEDES-BENZ T2/LN1 Furgón/ranchera familiar 510 2.3 (667.061, 667.062), MERCEDES-BENZ T2/LN1 Caja/Chasis 510 2.3 (667.001, 667.002), MERCEDES-BENZ T1/TN Caja/Chasis 410 D 2.9 (611.417, 611.418), (+ 2)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: CORREA POLI V - MERCEDES W201.
HERRAMIENTAS USTED QUE VA A NECESITAR:

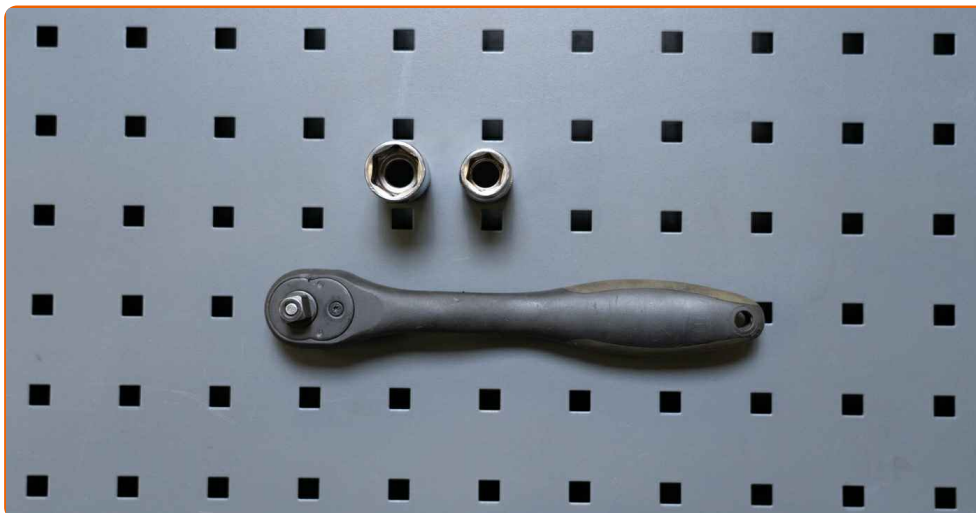

- Llave de vaso n° 13
- Llave de vaso n° 17
- Llave de trinquete
- Cubrequadabarro

COMPRAR HERRAMIENTAS

Sustitución: correa poli V - Mercedes W201. Los expertos de AUTODOC recomiendan:


- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: CORREA POLI V - MERCEDES W201. UTILICE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:


1 Abra la capota.



2 Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

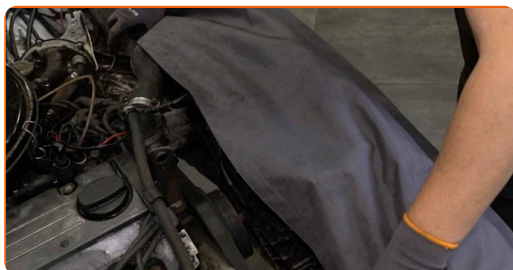


3 Desenrosque el perno de sujeción del tensor de la correa. Use un vaso de impacto del n.º 17. Utilice una llave de trinquete.

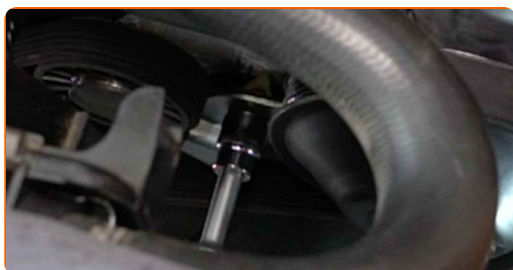


4

Afloje el tensor de la correa. Use un vaso de impacto del n.º 13. Utilice una llave de trinquete.

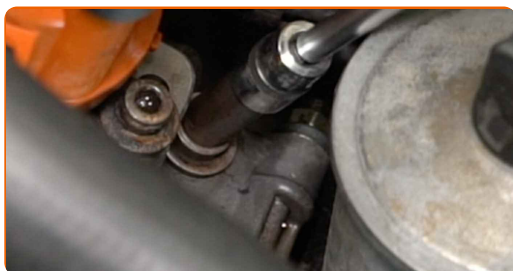

5

Retire la correa acanalada en V.

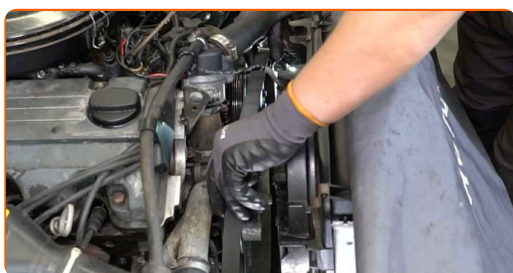


AUTODOC recomienda:

- Compruebe el estado de la polea tensora y del rodillo guía. Reemplácelos si fuera necesario.

6

Instale la correa acanalada en V.

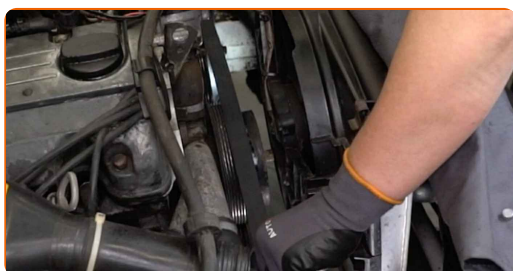


Sustitución: correa poli V - Mercedes W201. Consejo:

- Asegúrese de que la correa acanalada en V se adapta ajustadamente a todas las poleas.

7

Apriete el tensor de la correa. Use un vaso de impacto del n.º 13. Utilice una llave de trinquete.

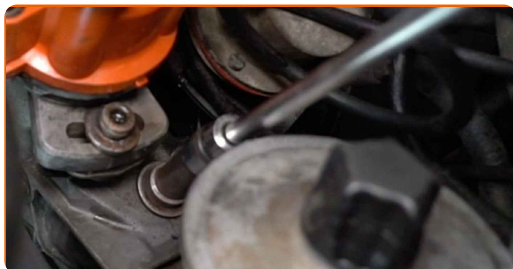

AUTODOC recomienda:

- Asegúrese de que la correa acanalada en V se encuentra correctamente tensada.

8

Atornille el perno de sujeción del tensor de la correa. Use un vaso de impacto del n.º 17. Utilice una llave de trinquete.




9

Retire el protector de aletas del guardabarros.



10

Haga funcionar el motor durante unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

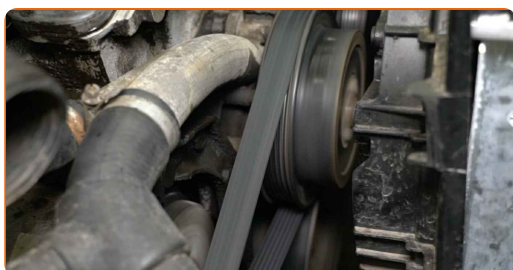

11 Apague el motor.

12 Cierre la capota.



¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRA PIEZAS DE REPUESTO PARA MERCEDES

CORREA POLI V: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA MERCEDES W201

CORREA POLI V PARA MERCEDES: COMPRE AHORA

**CORREA POLI V PARA MERCEDES W201: LAS MEJORES
PROMOCIONES Y OFERTAS**

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.