



Cómo cambiar: escobillas
limpiaparabrisas de la
parte delantera -

MERCEDES-BENZ

SPRINTER 3,5-t

Caja/Chasis (907, 910) |

Guía de sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Caja/Chasis (907, 910) 311 CDI (910.131, 910.133),
 MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Caja/Chasis (907, 910) 311 CDI (907.131, 907.133,
 907.135, 907.231, 907.233,..., MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Caja/Chasis (907,
 910) 314 CDI (910.131, 910.133), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Caja/Chasis (907,
 910) 314 CDI (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233,..., MERCEDES-BENZ
 SPRINTER 3,5-t Caja/Chasis (907, 910) 316 CDI (907.131, 907.133, 907.135, 907.231,
 907.233,..., MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Caja/Chasis (907, 910) 319 CDI
 (907.133, 907.135, 907.233, 907.235), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Caja/Chasis
 (907, 910) 314 CDI A las 4 ruedas (907.133, 907.135, 907.233,..., MERCEDES-BENZ
 SPRINTER 3,5-t Caja/Chasis (907, 910) 316 CDI A las 4 ruedas (907.133, 907.135,
 907.233,..., MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Caja/Chasis (907, 910) 319 CDI A las 4
 ruedas (907.133, 907.135, 907.233), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Caja/Chasis
 (907, 910) 311 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233..., MERCEDES-
 BENZ SPRINTER 3,5-t Caja/Chasis (907, 910) 315 CDI RWD (907.131, 907.133,
 907.135, 907.231, 907.233..., MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Caja/Chasis (907,
 910) 317 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233...

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Por favor, tenga en cuenta que este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de esta pieza en un coche cuyo diseño es similar. Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: MERCEDES-BENZ Clase E Berlina (W210) E 200 (210.035)

SUSTITUCIÓN: ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS -
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-T CAJA/CHASIS (907,
910). HERRAMIENTAS QUE PODRÍA NECESITAR:



- Destornillador Plano


[Comprar herramientas](#)

Sustitución: escobillas limpiaparabrisas - MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Caja/Chasis (907, 910). Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Siempre sustituya las escobillas delanteras de los limpiaparabrisas por un kit. Esto proporcionará la limpieza de calidad y uniforme de los parabrisas.
- No se confunda las escobillas de sitio por parte del conductor y el pasajero.
- El orden de pasos de la sustitución para las dos escobillas del limpiaparabrisas es igual.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Caja/Chasis (907, 910) - deberían ser efectuados con el motor apagado.

LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:

1 Prepare los limpiaparabrisas nuevos.

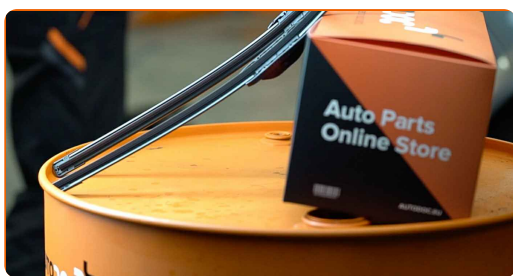

2 Aparte la palanca de limpiaparabrisas fuera de la superficie de cristal hasta el fin.



3 Presione el clip de fijación. Utilice un destornillador plano.



4 Retire la escobilla del brazo del limpiaparabrisas.



Sustitución: escobillas limpiaparabrisas - MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Caja/Chasis (907, 910). Consejo de AUTODOC:

- Cuando reemplace la escobilla, tenga cuidado para prevenir que el brazo de limpiaparabrisas, con resorte incorporado, golpee el cristal.

5 Instale la nueva escobilla y presione con cuidado el brazo del limpiaparabrisas hacia abajo hasta el cristal. Utilice un destornillador plano.



Sustitución: escobillas limpiaparabrisas - MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Caja/Chasis (907, 910). Los profesionales recomiendan:

- No tome la escobilla del limpiaparabrisas por el borde de trabajo de goma para no dañar la capa de grafito.
- Asegúrese de que la cuchilla de goma de la escobilla está apretada perfectamente contra el cristal por toda la longitud.

6

Encienda el arranque.

7

Después de la instalación verifique el funcionamiento del limpiaparabrisas. Las escobillas no deben cruzarse o chocar con la compactación del cristal.

¡BIEN HECHO! 

[VER MÁS TUTORIALES](#)

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS: UNA AMPLIA SELECCIÓN

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.