




Cómo cambiar: escobillas
limpiaparabrisas de la
parte delantera -
MERCEDES-BENZ
Sprinter 4.6-T Furgón
(W906) | Guía de
sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR

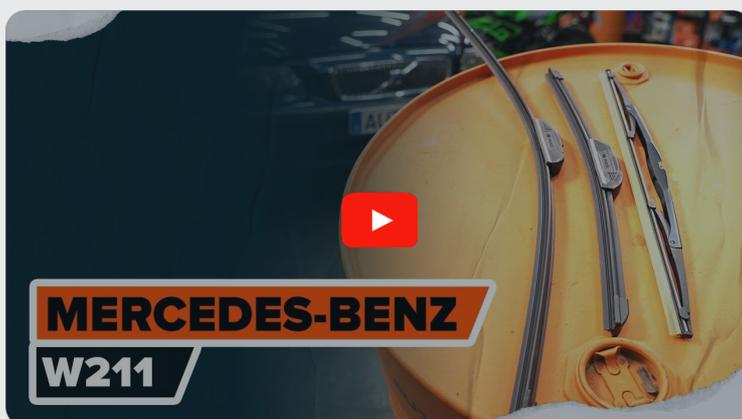

Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

MERCEDES-BENZ Sprinter 4.6-T Furgón (W906) 424 3.5 (906.953, 906.655, 906.657),
 MERCEDES-BENZ Sprinter 4.6-T Furgón (W906) 416 CDI 2.2 (906.653, 906.655,
 906.657), MERCEDES-BENZ Sprinter 4.6-T Furgón (W906) 419 CDI 3.0 (906.653,
 906.655, 906.657), MERCEDES-BENZ Sprinter 4.6-T Furgón (W906) 411 CDI 2.2
 (906.653, 906.655, 906.657), MERCEDES-BENZ Sprinter 4.6-T Furgón (W906) 415 CDI
 2.2 (906.653, 906.655, 906.657), MERCEDES-BENZ Sprinter 4.6-T Furgón (W906) 418
 CDI 3.0 (906.653, 906.655, 906.657), MERCEDES-BENZ Sprinter 4.6-T Furgón (W906)
 413 CDI (906.653, 906.655, 906.657), MERCEDES-BENZ Sprinter 4.6-T Furgón (W906)
 414 CDI, MERCEDES-BENZ Sprinter 4.6-T Furgón (W906) 415 CDI, MERCEDES-BENZ
 Sprinter 4.6-T Furgón (W906) 416 CDI 4x4

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: MERCEDES-BENZ Clase E Berlina (W211) E 270 CDI (211.016)

Sustitución: escobillas limpiaparabrisas - MERCEDES-BENZ Sprinter 4.6-T Furgón (W906). Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Siempre sustituya las escobillas delanteras de los limpiaparabrisas por un kit. Esto proporcionará la limpieza de calidad y uniforme de los parabrisas.
- No se confunda las escobillas de sitio por parte del conductor y el pasajero.
- El orden de pasos de la sustitución para las dos escobillas del limpiaparabrisas es igual.
- ¡Advertencia! Apague el motor antes de comenzar cualquier trabajo - MERCEDES-BENZ Sprinter 4.6-T Furgón (W906).

LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:

1

Encienda el arranque. Coloque los limpiaparabrisas en la posición de funcionamiento.



2

Apague el arranque. En el modo servicio, los limpiaparabrisas estarán en la posición superior.



3

Prepare los limpiaparabrisas nuevos.




4

Aparte la palanca de limpiaparabrisas fuera de la superficie de cristal hasta el fin.



5

Gire la escobilla del limpiaparabrisas a 90 grados. Retire la escobilla del brazo del limpiaparabrisas.

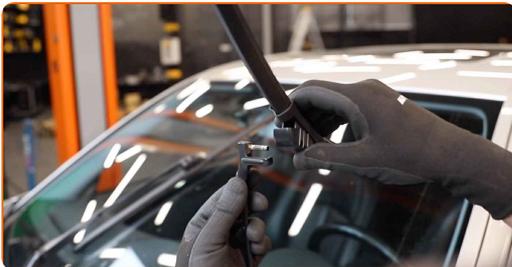

Sustitución: escobillas limpiaparabrisas - MERCEDES-BENZ Sprinter 4.6-T Furgón (W906). Consejo:

- Cuando reemplace la escobilla, tenga cuidado para prevenir que el brazo de limpiaparabrisas, con resorte incorporado, golpee el cristal.

6 Instale la nueva escobilla y presione con cuidado el brazo del limpiaparabrisas hacia abajo hasta el cristal.



Sustitución: escobillas limpiaparabrisas - MERCEDES-BENZ Sprinter 4.6-T Furgón (W906). Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- No tome la escobilla del limpiaparabrisas por el borde de trabajo de goma para no dañar la capa de grafito.
- Asegúrese de que la cuchilla de goma de la escobilla está apretada perfectamente contra el cristal por toda la longitud.

7 Encienda el arranque. Vuelva a colocar los limpiaparabrisas desde la posición de funcionamiento.



8 Después de la instalación verifique el funcionamiento del limpiaparabrisas. Las escobillas no deben cruzarse o chocar con la compactación del cristal.



9

Apague el arranque.

¡BIEN HECHO! [VER MÁS TUTORIALES](#)

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS: UNA AMPLIA SELECCIÓN

(i) RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.