



Cómo cambiar: filtro de  
combustible -  
**MERCEDES-BENZ T1**  
**Caja/Chasis (601)** | Guía  
de sustitución

## VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

### ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

MERCEDES-BENZ T1 Caja/Chasis (601) 208 D 2.3, MERCEDES-BENZ T1 Caja/Chasis (601) 210 D 2.9, MERCEDES-BENZ T1 Caja/Chasis (601) 210 D 2.8

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: MERCEDES-BENZ Clase E Berlina (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

**SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - MERCEDES-  
BENZ T1 CAJA/CHASIS (601). HERRAMIENTAS USTED  
QUE VA A NECESITAR:**



- Spray limpiador multiuso
- Llave dinamométrica
- Llave Combinada n.º 19
- Llave de vaso n.º 19
- Destornillador philips
- Bomba de combustible de mano de bombilla
- Cubreguardabarros

**Comprar herramientas**

Sustitución: filtro de combustible - MERCEDES-BENZ T1 Caja/Chasis (601).  
Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Asegúrese de la suficiente ventilación del asiento de trabajo. Los vapores de combustible son venenosos.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

## SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - MERCEDES-BENZ T1 CAJA/CHASIS (601). SECUENCIA DE PASOS RECOMENDADA:

**1** Abra la capota.

**2** Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.



**3** Limpie el soporte de montaje del filtro de combustible. Utilice un spray de limpieza multiuso.



4

Desenrosque el soporte del filtro de combustible. Usa una llave mixta del n.º 19.



5

Retire el perno de sujeción.



6

Retire el filtro de combustible.



7

Limpie el asiento de montaje del filtro de combustible. Utilice un spray de limpieza multiuso.



8

Instale un nuevo filtro de combustible.



Sustitución: filtro de combustible - MERCEDES-BENZ T1 Caja/Chasis (601).  
Consejo:

- Lubrique las juntas tóricas del nuevo filtro de combustible con una pequeña cantidad de combustible.

9

Instale el perno de sujeción.



**AUTODOC recomienda:**

- Utilice juntas tóricas nuevas.


10

Apriete las sujeciones del filtro de combustible. Use un vaso de impacto del n.º 19. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 22 Nm.



11

Afloje la abrazadera de sujeción del tubo del filtro de combustible. Utilice un destornillador Phillips.

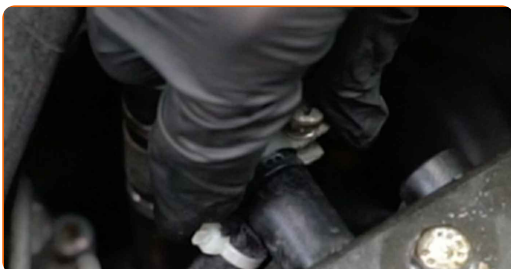

**12** Desconecte el tubo del filtro de combustible.



**13** Ceebe el sistema de combustible manualmente. Utilice una bomba de combustible de mano de bombilla.




Sustitución: filtro de combustible - MERCEDES-BENZ T1 Caja/Chasis (601).  
AUTODOC recomienda:

- Esto es necesario para que el sistema de combustible se llene por completo de combustible.

**14** Conecte el tubo al filtro de combustible.




**15** Apriete la abrazadera de sujeción del tubo del filtro de combustible. Utilice un destornillador Phillips.

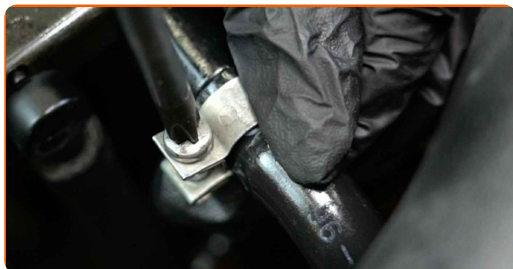

**16** Limpie la carcasa del filtro de combustible y la cubierta. Utilice un spray de limpieza multiuso.



**17** Haga funcionar el motor durante unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

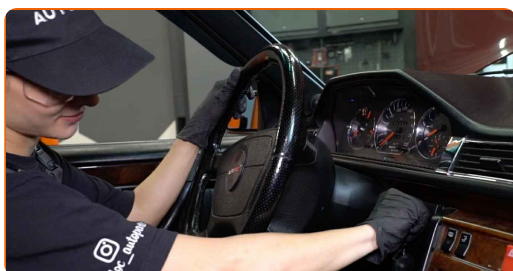

**18** Apague el motor.

Sustitución: filtro de combustible - MERCEDES-BENZ T1 Caja/Chasis (601).  
Los profesionales recomiendan:

- Asegúrese de que no haya fugas de combustible.



19

Retire el protector de aletas del guardabarros.



20

Cierre la capota.

### AUTODOC recomienda:

- Con la finalidad de proteger el medio ambiente de la contaminación, asegúrese de desechar los filtros usados en los puntos de recogida especiales.

**¡BIEN HECHO!** 

[VER MÁS TUTORIALES](#)

# AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

**APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**FILTRO DE COMBUSTIBLE: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

## **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.