



Cómo cambiar: correa  
poli V - **MERCEDES-BENZ**  
**T2/LN1 Caja/Chasis** | Guía  
de sustitución

## VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo


### ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:  
MERCEDDES-BENZ T2/LN1 Caja/Chasis 510 2.3 (667.001, 667.002)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: MERCEDDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023)

SUSTITUCIÓN: CORREA POLI V - MERCEDES-BENZ  
T2/LN1 CAJA/CHASIS. HERRAMIENTAS USTED QUE VA  
A NECESITAR:

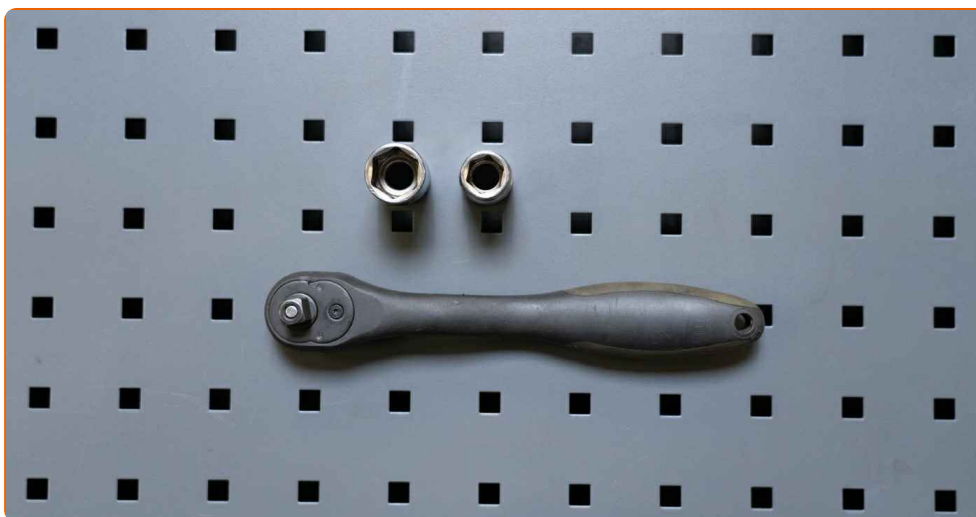

- Llave de vaso n° 13
- Llave de vaso n° 17
- Llave de trinquete
- Cubreguardabarros


**Comprar herramientas**

Sustitución: correa poli V - MERCEDES-BENZ T2/LN1 Caja/Chasis. Los expertos de AUTODOC recomiendan:


- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

## SUSTITUCIÓN: CORREA POLI V - MERCEDES-BENZ T2/LN1 CAJA/CHASIS. UTILICE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

- 1 Abra la capota.
- 2 Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.
- 3 Desenrosque el perno de sujeción del tensor de la correa. Use un vaso de impacto del n.º 17. Utilice una llave de trinquete.

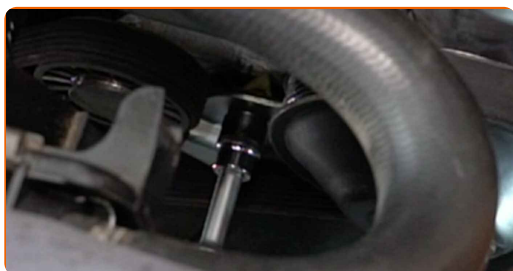


- 4 Afloje el tensor de la correa. Use un vaso de impacto del n.º 13. Utilice una llave de trinquete.

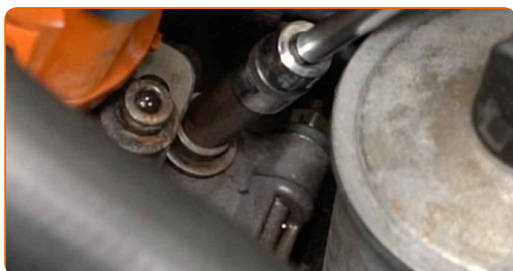

5

Retire la correa acanalada en V.

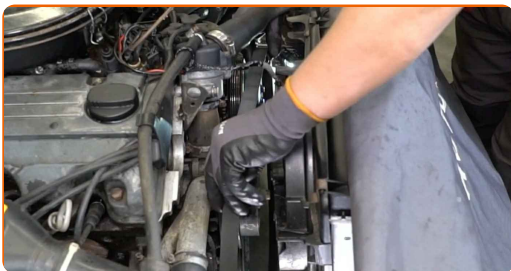


**AUTODOC recomienda:**

- Compruebe el estado de la polea tensora y del rodillo guía. Reemplácelos si fuera necesario.

6

Instale la correa acanalada en V.

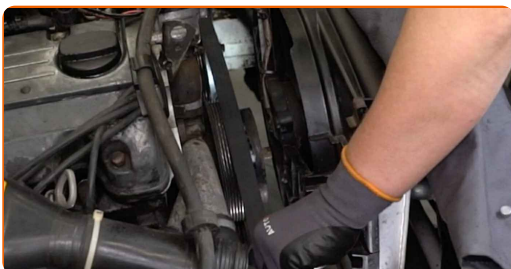


**Sustitución: correa poli V - MERCEDES-BENZ T2/LN1 Caja/Chasis. Consejo:**

- Asegúrese de que la correa acanalada en V se adapta ajustadamente a todas las poleas.

7

Apriete el tensor de la correa. Use un vaso de impacto del n.º 13. Utilice una llave de trinquete.

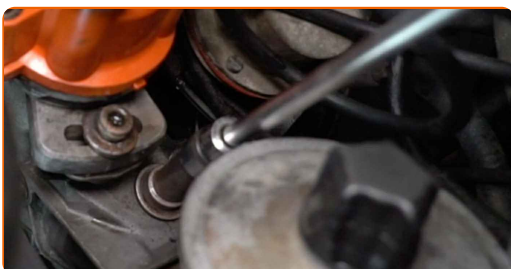

**AUTODOC recomienda:**


- Asegúrese de que la correa acanalada en V se encuentra correctamente tensada.

**8** Atornille el perno de sujeción del tensor de la correa. Use un vaso de impacto del n.º 17. Utilice una llave de trinquete.



**9** Retire el protector de aletas del guardabarros.

**10** Haga funcionar el motor durante unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

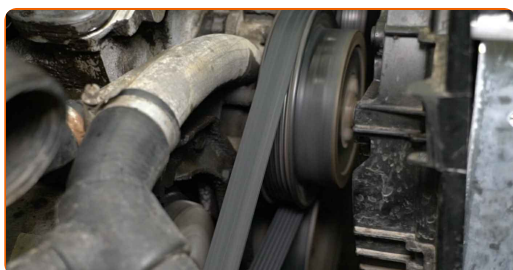

**11** Apague el motor.

**12** Cierre la capota.

**¡BIEN HECHO!** 

**VER MÁS TUTORIALES**

# AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

**APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**CORREA POLI V: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

## **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.