



Cómo cambiar: escobillas
limpiaparabrisas de la
parte trasera -
MERCEDES-BENZ Vito
Furgón (W638) | Guía de
sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

MERCEDES-BENZ Vito Furgón (W638) 108 D 2.3 (638.064, 638.068), MERCEDES-BENZ Vito Furgón (W638) 110 D 2.3 (638.074, 638.078), MERCEDES-BENZ Vito Furgón (W638) 113 2.0 (638.014, 638.094), MERCEDES-BENZ Vito Furgón (W638) 114 2.3 (638.034, 638.094), MERCEDES-BENZ Vito Furgón (W638) 108 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ Vito Furgón (W638) 110 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ Vito Furgón (W638) 112 CDI 2.2 (638.094)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: MERCEDES-BENZ Vito Bus (W638) 112 CDI 2.2 (638.194)


AUTODOC recomienda:

- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - MERCEDES-BENZ Vito Furgón (W638) - deberían ser efectuados con el motor apagado.

LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:


1

Aparte la palanca de limpiaparabrisas fuera de la superficie de cristal hasta el fin.

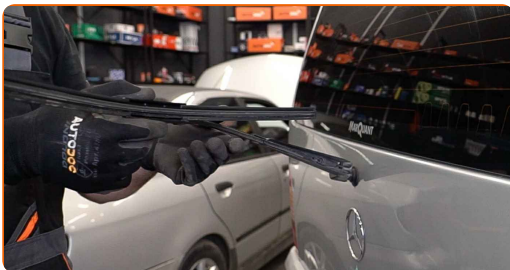

2


Presione el clip de fijación. Retire la escobilla del brazo del limpiaparabrisas.

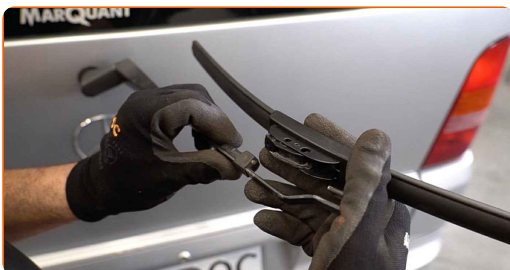

Sustitución: escobillas limpiaparabrisas - MERCEDES-BENZ Vito Furgón (W638). Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Cuando reemplace la escobilla, tenga cuidado para prevenir que el brazo de limpiaparabrisas, con resorte incorporado, golpee el cristal.

3 Instale la nueva escobilla y presione con cuidado el brazo del limpiaparabrisas hacia abajo hasta el cristal.

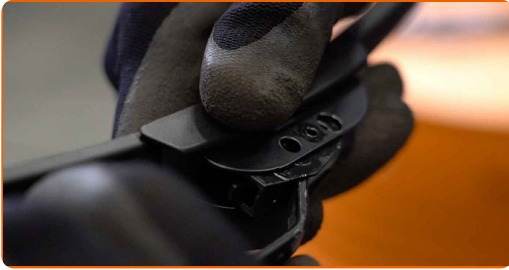

Sustitución: escobillas limpiaparabrisas - MERCEDES-BENZ Vito Furgón (W638). Consejo de AUTODOC:

- No tome la escobilla del limpiaparabrisas por el borde de trabajo de goma para no dañar la capa de grafito.
- Asegúrese de que la cuchilla de goma de la escobilla está apretada perfectamente contra el cristal por toda la longitud.

4 Encienda el arranque.



5

Después de la instalación verifique el funcionamiento del limpiaparabrisas.



¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS: UNA AMPLIA SELECCIÓN

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2021. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.