



Cómo cambiar:
amortiguadores de la
parte trasera -

**MERCEDES-BENZ VITO /
MIXTO Furgón (W639) |**

Guía de sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

¡Importante!


Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgón (W639) 110 CDI (639.601, 639.603, 639.605),
 MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgón (W639) 113 CDI (639.601, 639.603, 639.605),
 MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgón (W639) 116 CDI (639.601, 639.603, 639.605),
 MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgón (W639) 122 CDI (639.601, 639.603, 639.605),
 MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgón (W639) 115 CDI (639.601, 639.603, 639.605),
 MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgón (W639) 111 CDI (639.601, 639.603, 639.605),
 MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgón (W639) 119 (639.601, 639.603, 639.605),
 MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgón (W639) 122 (639.601, 639.603, 639.605),
 MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgón (W639) 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605),
 MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgón (W639) 111 CDI (639.601, 639.603),
 MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgón (W639) 120 CDI (639.601, 639.603, 639.605),
 MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgón (W639) 111 CDI 4x4 (639.601, 639.603,
 639.605), MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgón (W639) 115 CDI 4x4 (639.601,
 639.603, 639.605), MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgón (W639) 126 (639.601,
 639.603, 639.605), MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgón (W639) 123 (639.601), (+
 3)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Por favor, tenga en cuenta que este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de esta pieza en un coche cuyo diseño es similar. Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: MERCEDES-BENZ VITO Autobús (W639) 115 CDI (639.701, 639.703, 639.705)

SUSTITUCIÓN: AMORTIGUADORES - MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO FURGÓN (W639). HERRAMIENTAS USTED QUE VA A NECESITAR:

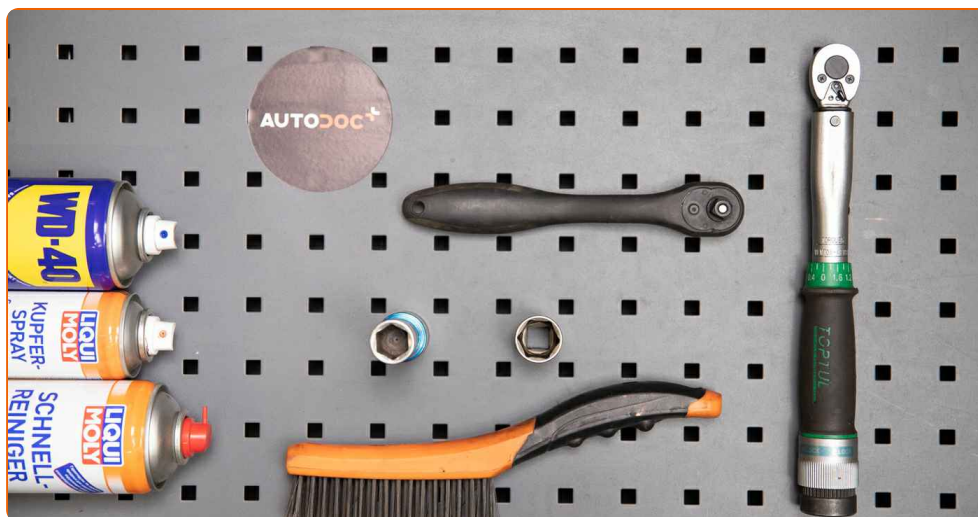

- Cepillo de alambre
- Aerosol WD-40
- Limpiador de frenos
- Grasa de cobre
- Llave dinamométrica
- Llave de vaso n° 21
- Llave de impacto para llantas n.º 17
- Llave de trinquete
- Gato de transmisión hidráulica
- Cuñas para ruedas

Comprar herramientas

**Sustitución: amortiguadores - MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgón (W639).
AUTODOC recomienda:**

- Ambos amortiguadores de la suspensión trasera deberían ser sustituidos simultáneamente.
- El procedimiento de reemplazo es idéntico para los amortiguadores izquierdo y derecho de la suspensión trasera.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: AMORTIGUADORES - MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO FURGÓN (W639). UTILICE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

1

Asegure las ruedas con cuñas.



2

Afloje los pernos de fijación de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 17.



3

Levante la parte trasera del automóvil y fije la posición sobre los pedestales.



4 Desatornille los pernos de la rueda.



AUTODOC recomienda:

- ¡Advertencia! Con el fin de evitar lesiones, debe sostener la rueda mientras desenrosca los pernos de sujeción. MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgón (W639)

5 Retire la rueda.




6 Apuntale el brazo. Utilice un gato de transmisión hidráulica.



7 Limpie las sujeciones del amortiguador. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.

8 Destornille la fijación inferior del amortizador. Use un vaso de impacto del n.º 21. Utilice una llave de trinquete.

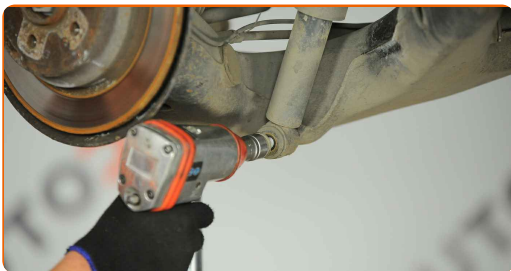

9 Retire el perno de sujeción.


10 Destornille la fijación superior del amortiguador. Use un vaso de impacto del n.º 21. Utilice una llave de trinquete.



**Sustitución: amortiguadores - MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgón (W639).
AUTODOC recomienda:**

- Para evitar lesiones, sostenga el amortiguador cuando esté deshaciendo los pernos de fijación.

11 Retire el perno de sujeción.

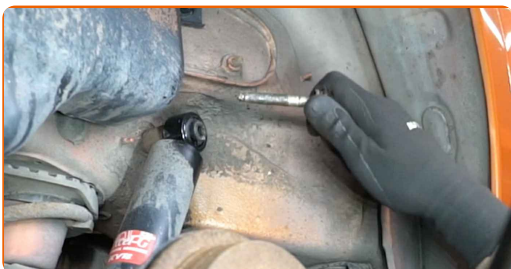

12 Saque el amortiguador.




13 Limpie los asientos de montaje del amortiguador. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.

Sustitución: amortiguadores - MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgón (W639).
Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Antes de instalar el amortiguador nuevo, asegúrese de bombear el detalle a mano 3–5 veces.


14 Disponga el amortiguador nuevo en el arco de rueda y fíjelo.

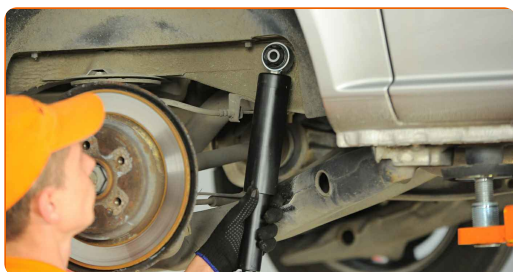

AUTODOC recomienda:

- MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgón (W639) - Para evitar lesiones, debe sostener el amortiguador mientras atornilla los pernos de sujeción.


15 Instale los pernos de sujeción.

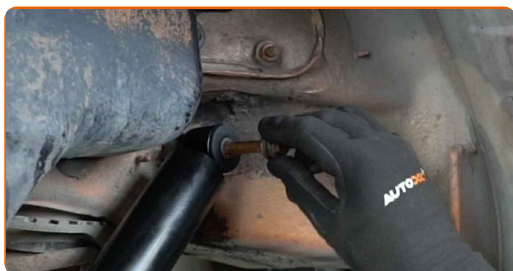

16 Apriete la fijación inferior del amortiguador. Use un vaso de impacto del n.º 21. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 130 Nm.



17 Apriete la fijación superior del amortiguador. Use un vaso de impacto del n.º 21. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 130 Nm.

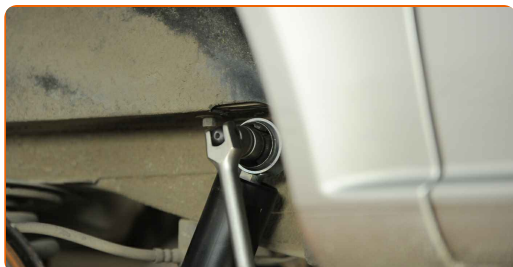


18 Quite la cazoleta de por debajo de la palanca.



AUTODOC recomienda:

- Sustitución: amortiguadores - MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgón (W639). Descienda el gato de transmisión de forma suave, sin sacudidas, para evitar causar daños a los componentes y mecanismos.


19 Trate las sujeciones del amortiguador. Use grasa de cobre.

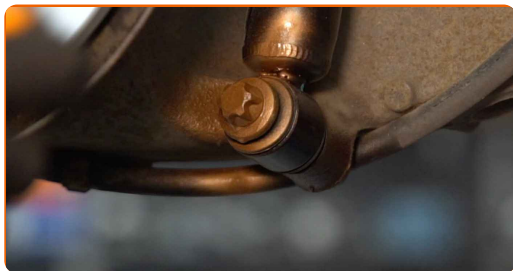

20 Trate la superficie donde el disco del freno entra en contacto con la llanta de la rueda. Use grasa de cobre.




21 Limpie la superficie de la pinza del freno. Use un limpiador de frenos.

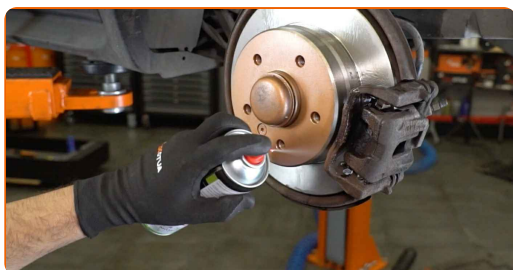

AUTODOC recomienda:

- Sustitución: amortiguadores - MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgón (W639). Después de haber aplicado el spray, espere unos minutos.

22 Instale la rueda.

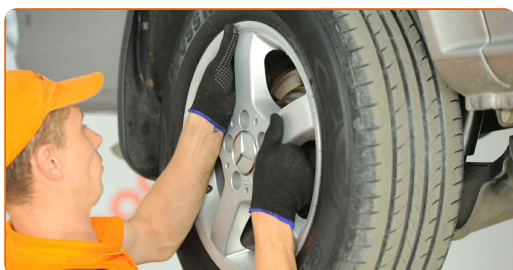

AUTODOC recomienda:

- ¡Advertencia! Para evitar lesiones, debe sostener la rueda mientras atornilla los pernos de sujeción del coche. MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgón (W639)

23

Atornille los pernos de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 17.




24

Baje el automóvil y, manteniendo el orden cruzado, apriete los pernos de fijación de las ruedas. Utilice una llave de impacto para llanta # 17. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 130 Nm.



25

Retire los gatos y las cuñas.

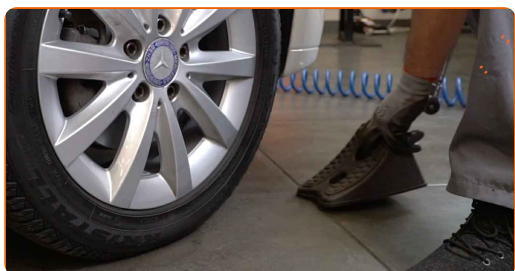

¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

AMORTIGUADORES: UNA AMPLIA SELECCIÓN

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.