



Cómo cambiar:  
amortiguador  
telescópico de la parte  
delantera - **Opel Meriva**  
**X03** | Guía de sustitución

## VIDEO TUTORIAL

**i ¡Importante!**

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

OPEL Meriva A (X03) 1.4 16V Twinport LPG (E75), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.0 (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.2 (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.8 (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.7 DTI (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.7 DI (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.4 (F08, F68), OPEL COMBO Furgón/ranchera familiar 1.7 DI 16V, OPEL Corsa C Furgón (X01) 1.2 16V (F08, W5L), OPEL Corsa C Furgón (X01) 1.7 DI 16V (F08, W5L), OPEL Corsa C Furgón (X01) 1.7 DTI 16V (F08, W5L), OPEL COMBO Furgón/ranchera familiar 1.6, OPEL COMBO Furgón/ranchera familiar 1.7 DTI 16V, OPEL Meriva A (X03) 1.8 (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.7 DTI (E75), (+ 23)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

**SUSTITUCIÓN: AMORTIGUADOR TELESCÓPICO - OPEL MERIVA X03. HERRAMIENTAS USTED QUE VA A NECESITAR:**



- Cepillo de alambre
- Aerosol WD-40
- Limpiador de frenos
- Grasa de cobre
- Llave dinamométrica
- Llave Combinada n.º 18
- Llave de vaso n.º 8
- Llave de vaso n.º 9
- Llave de vaso n.º 13
- Llave de vaso n.º 18
- Llave de vaso n.º 19
- Llave de impacto para llantas n.º 17
- Vaso para amortiguador n.º DD9
- Llave de trinquete
- Llave giramachos
- Destornillador Plano
- Compresor hidráulico de muelles de amortiguador
- Gato de transmisión hidráulica
- Cubreguardabarros
- Cuñas para ruedas


**COMPRAR HERRAMIENTAS**

Sustitución: amortiguador telescópico - Opel Meriva X03. Los expertos de AUTODOC recomiendan:


- Ambos puntales de suspensión delantera deberían ser reemplazados simultáneamente.
- El procedimiento de reemplazo es idéntico para los puntales amortiguadores izquierdo y derecho de la suspensión delantera.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - Opel Meriva X03 - deberían ser efectuados con el motor apagado.

## LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:


**1** Abra la capota.

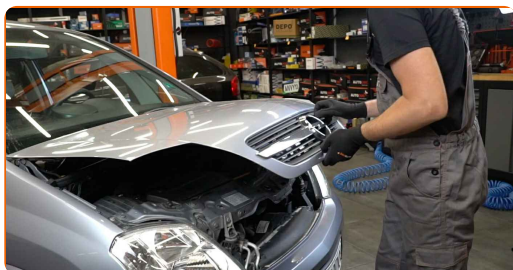

**2** Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

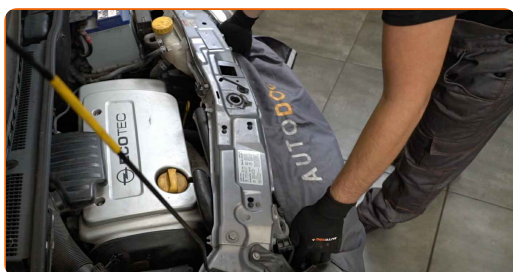


**3** Retire las cubiertas de las tuercas del brazo del limpiaparabrisas. Utilice un destornillador plano.

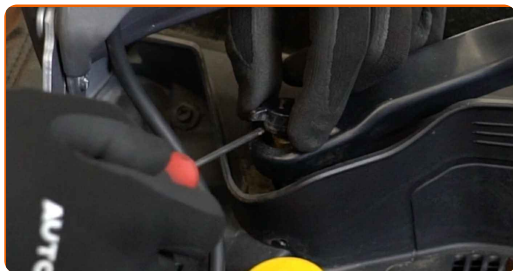

**4** Limpie las sujeciones de los brazos del limpiaparabrisas. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.



**5** Desenrosque las fijaciones de los brazos del limpiaparabrisas. Use un vaso de impacto del n.º 13. Utilice una llave de trinquete.

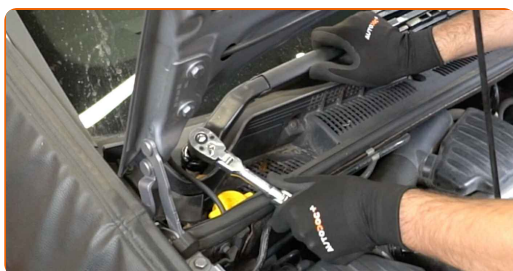


**6** Retire los brazos del limpiaparabrisas.




- 7** Desenrosque las sujeciones de la rejilla del limpiaparabrisas. Use un vaso de impacto del n.º 8. Utilice una llave de trinquete.




- 8** Retire el sello de la rejilla del capó.

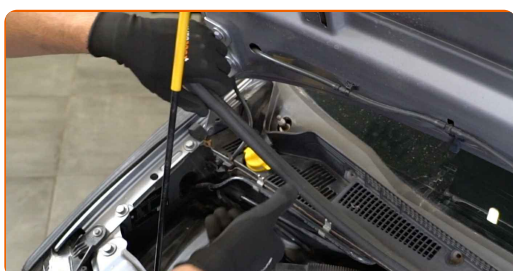

- 9** Desatornille las sujeciones de la bandeja del limpiaparabrisas. Use un vaso de impacto del n.º 8. Utilice una llave de trinquete.

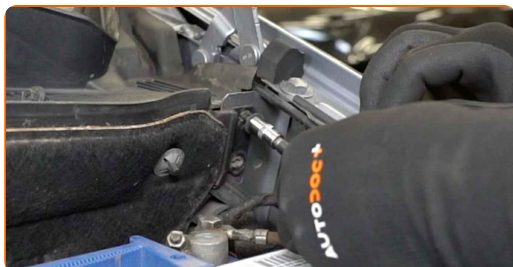

- 10** Suelte los clips del panel del mamparo del motor.

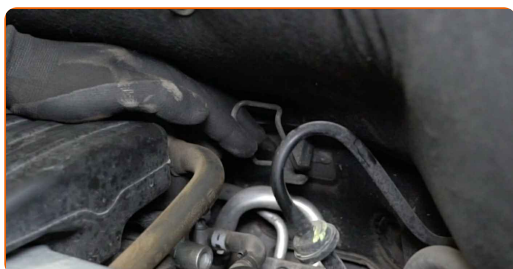

- 11** Eleve y retire la rejilla del capó.







- 12** Desatornille las sujeciones de la bandeja del limpiaparabrisas. Use un vaso de impacto del n.º 8. Utilice una llave de trinquete.



- 13** Retire la bandeja del limpiaparabrisas.

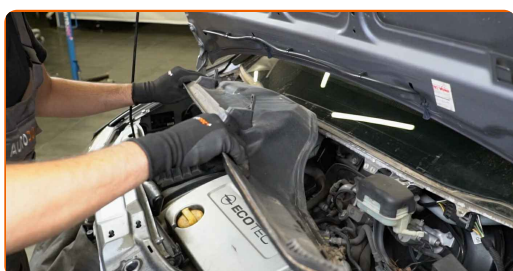

- 14** Limpie las sujeciones del soporte superior del puntal amortiguador. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.

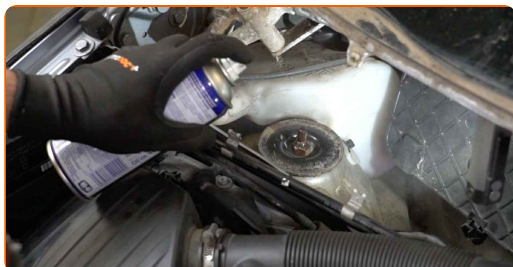


- 15** Afloje la sujeción superior del soporte del amortiguador. Use un vaso de impacto del n.º 9. Use un vaso de impacto del n.º 18. Utilice una llave de trinquete.



- 16** Asegure las ruedas con cuñas.

17

Afloje los pernos de fijación de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 17.

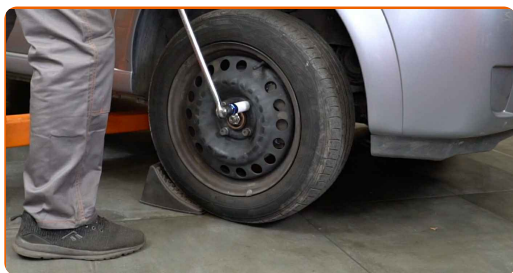

18

Levante la parte delantera del automóvil y fije la posición sobre los pedestales.



19

Desatornille los pernos de la rueda.



**AUTODOC recomienda:**

- ¡Advertencia! Con el fin de evitar lesiones, debe sostener la rueda mientras desenrosca los pernos de sujeción. Opel Meriva X03


20

Retire la rueda.







**21** Limpie las sujeciones de la bieleta o enlace estabilizador. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.

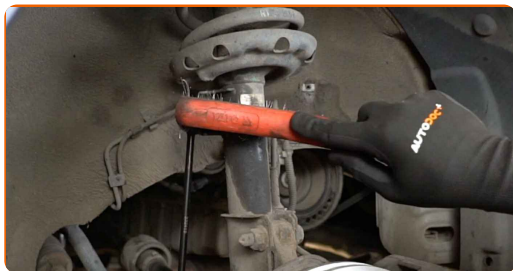


**22** Desatornille la sujeción que conecta la bieleta de barra estabilizadora al amortiguador. Use un vaso de impacto del n.º 19. Utilice una llave de trinquete.

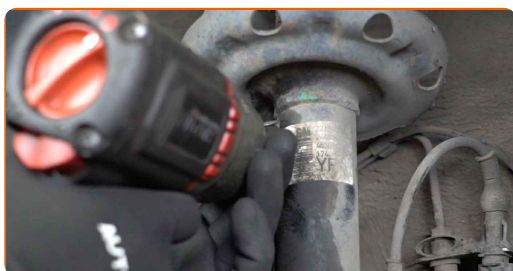

**23** Retire el enlace estabilizador de estabilidad transversal.

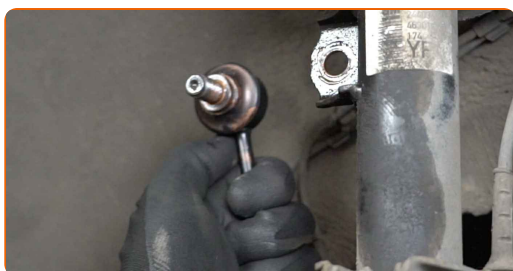

**24** Desconecte el cableado del captador ABS.

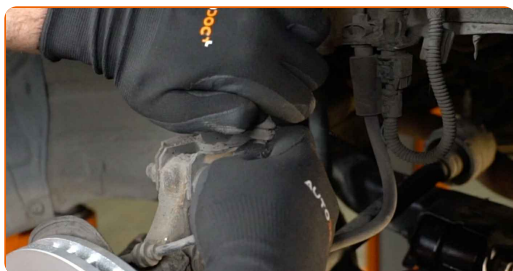

25

Limpié las sujeciones que conectan el puntal amortiguador a la mangueta de dirección. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.




26

Desenrosque las sujeciones que conectan el puntal de suspensión con la mangueta de dirección. Usa una llave mixta del n.º 18. Use un vaso de impacto del n.º 18. Utilice una llave giramachos.




27

Retire el perno de sujeción.

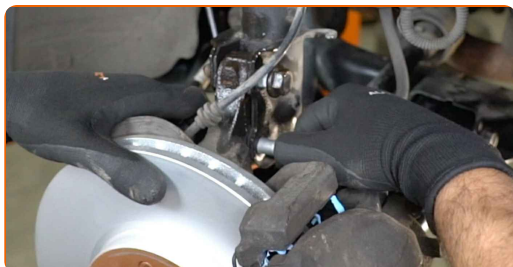


28

Sostenga el muñón de dirección. Utilice un gato de transmisión hidráulica.

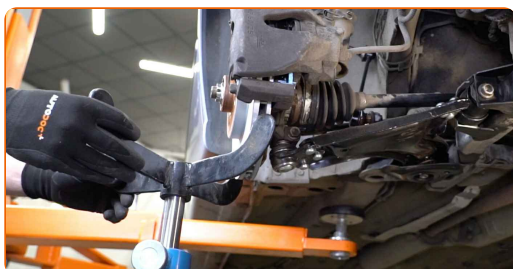


29

Retire el perno de sujeción.

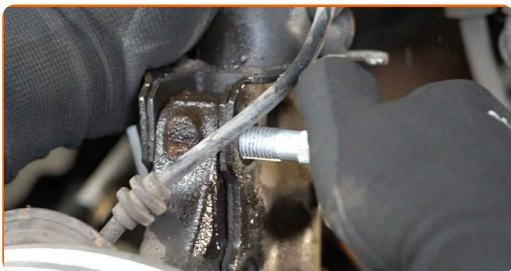


30

Desconecte el muñón de dirección de la pata amortiguadora.

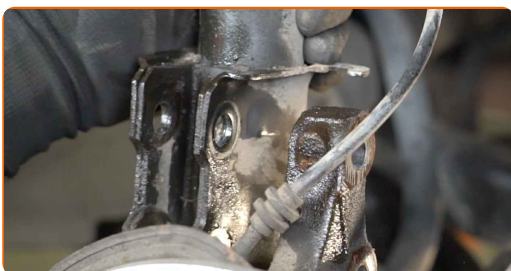

31

Destornille la fijación superior de la cazoleta de la pata amortiguadora.

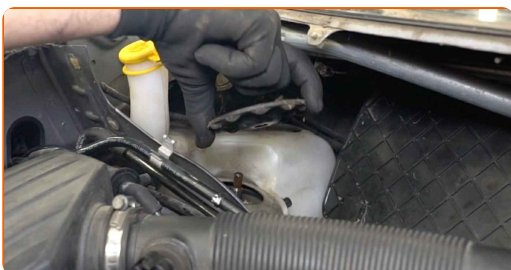


**AUTODOC recomienda:**

- Opel Meriva X03 - Para evitar lesiones, debe sostener el puntal de suspensión mientras desenrosca los pernos de sujeción.


32

Retire la pata amortiguadora.

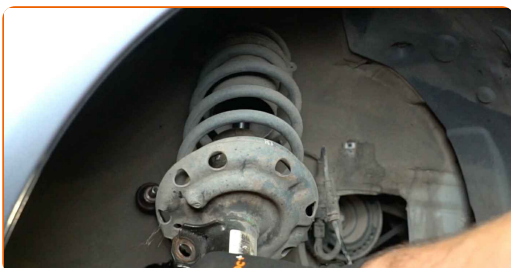

33

Instale la pata amortiguadora en el mecanismo para apretar los resortes.

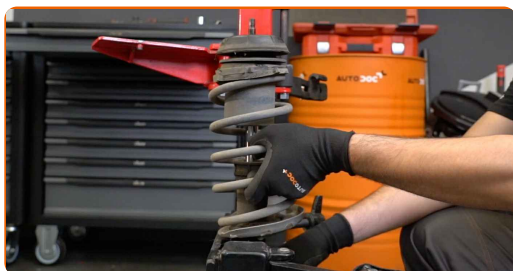


Sustitución: amortiguador telescópico - Opel Meriva X03. Consejo de AUTODOC:

- Preste atención que durante el uso del mecanismo para la compresión de los resortes, es necesario agarrar firmemente las espiras del resorte, apretando el resorte por los lados opuestos.
- Mantenga la posición correcta del resorte en el portador.
- Asegúrese de que las espiras del resorte se han ajustado en las manetas de apriete.


34

Comprima el resorte.

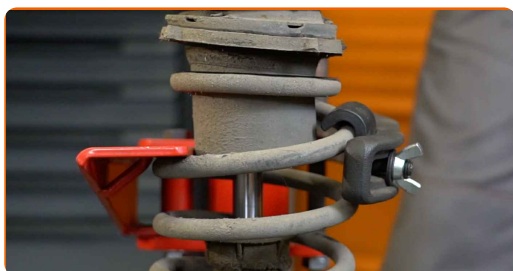

35

Trate la varilla del amortiguador. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.

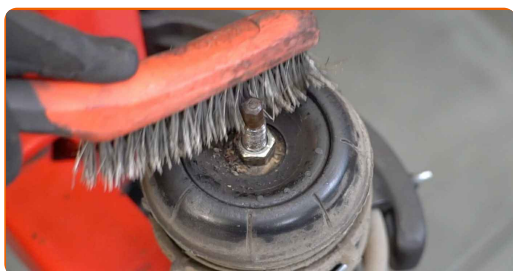


- 36** Destornille la tuerca de la varilla de la pata amortiguadora. Utilice un vaso para amortiguador N°DD9. Usa una llave mixta del n.º 18. Utilice una llave de trinquete.



- 37** Quite el apoyo superior de la pata.




- 38** Quite el guardapolvo y el tope del amortiguador.

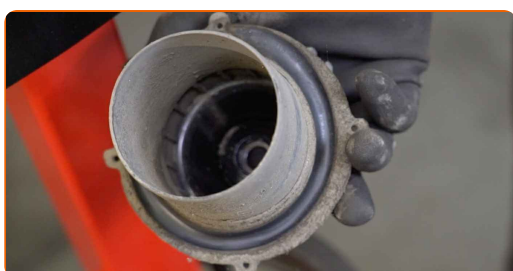

**AUTODOC recomienda:**

- Sustitución: amortiguador telescópico - Opel Meriva X03. Inspeccione cuidadosamente el soporte, el fuelle y el tope del amortiguador. Sustitúyalos si fuera necesario.

- 39** Suelte el resorte helicoidal.

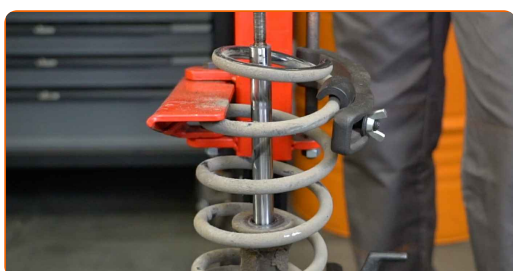




40

Quite el resorte.



41

Retire el amortiguador viejo del compresor de muelles hidráulico.

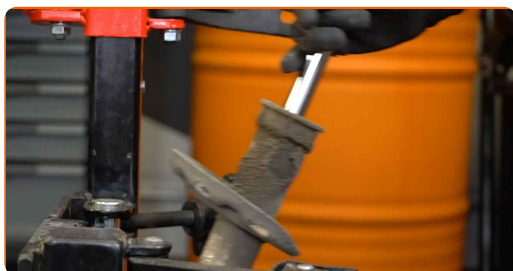

Sustitución: amortiguador telescópico - Opel Meriva X03. AUTODOC recomienda:

- Antes de instalar el amortiguador nuevo, asegúrese de bombear el detalle a mano 3–5 veces.


42

Instale el nuevo amortiguador en el compresor de muelles hidráulico.




43

Instale el resorte en el amortiguador.

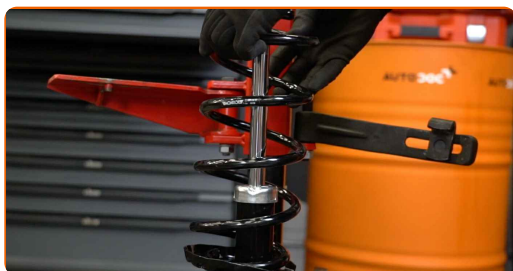




**44** Comprima el resorte.

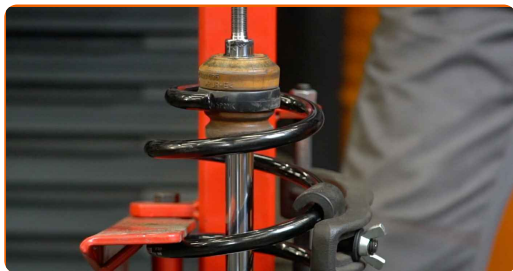


**45** Instale la cazoleta, el guardapolvos y el tope en el amortiguador nuevo.

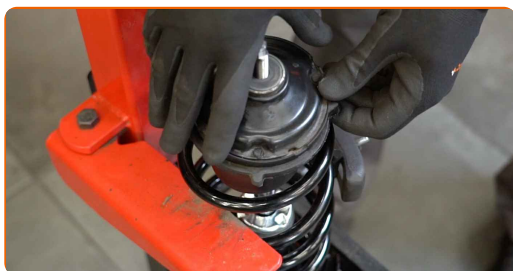

**46** Apriete la tuerca de la varilla de la pata amortiguadora. Utilice un vaso para amortiguador NºDD9. Usa una llave mixta del n.º 18. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 50 Nm.




**47** Abra el resorte.

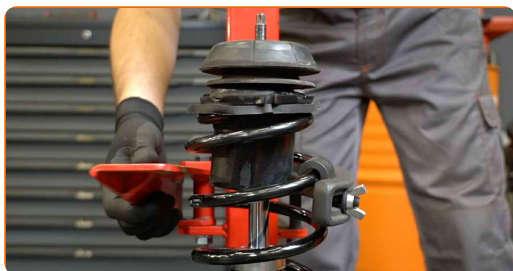


**48** Trate la varilla del amortiguador. Use grasa de cobre.




**49** Retire el puntal amortiguador que está montado.

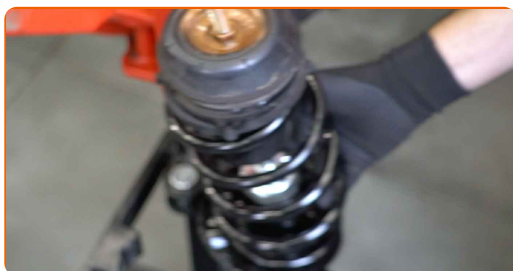


**50** Limpie los asientos de montaje del amortiguador. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.

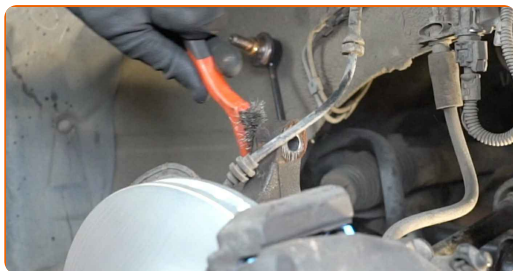

**51** Instale la pata amortiguadora en el arco de la rueda.

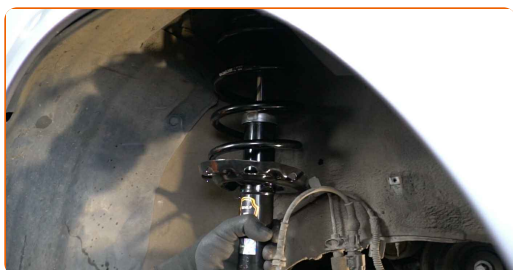

**52** Atornillen la fijación superior de la cazoleta de la pata amortiguadora. No lo apriete.

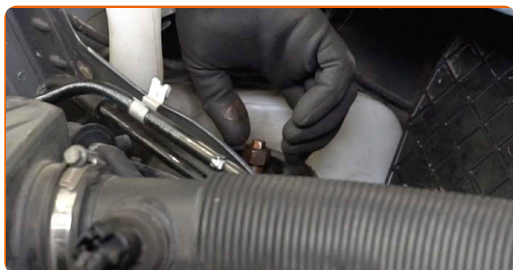


**AUTODOC recomienda:**

- ¡Importante! Sostenga el puntal de suspensión mientras atornilla los pernos de sujeción. Opel Meriva X03

**53**

Fije la pata amortiguadora en el muñón de dirección.

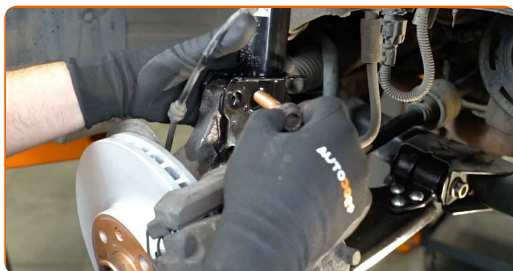

**54**

Instale los pernos de sujeción.



**55**

Atornille las sujeciones que conectan el puntal de suspensión con la mangueta de dirección. Usa una llave mixta del n.º 18. Use un vaso de impacto del n.º 18. Utilice una llave de trinquete.



**56**

Retire la cazoleta de por debajo del muñón de dirección.



**AUTODOC recomienda:**

- Sustitución: amortiguador telescópico - Opel Meriva X03. Descienda el gato de transmisión de forma suave, sin sacudidas, para evitar causar daños a los componentes y mecanismos.


**57** Apriete las sujeciones inferiores que conectan el amortiguador con la mangueta de dirección. Use una llave mixta del n.º 18. Use un vaso de impacto del n.º 18. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 80 Nm.+60°




**AUTODOC recomienda:**

- ¡Importante! Asegúrese de utilizar elementos de sujeción nuevos.


**58** Conecte los cables del captador ABS.

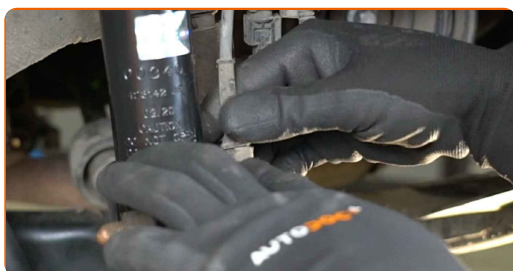


**59** Instale la barra del estabilizador de estabilidad transversal.

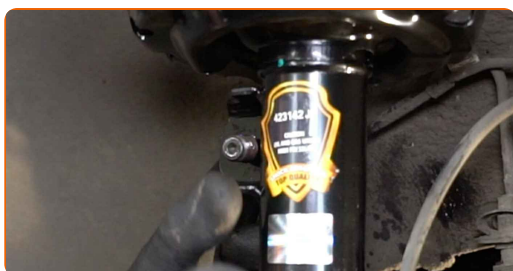

- 60** Apriete la sujeción que conecta la bieleta de barra estabilizadora al amortiguador. Use un vaso de impacto del n.º 19. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 55 Nm.

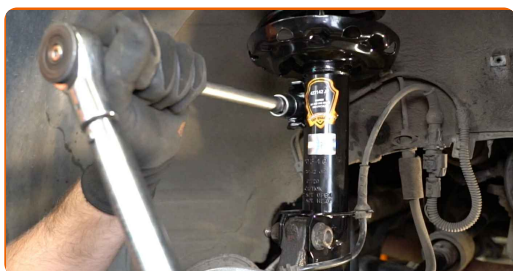


- 61** Trate las sujeciones del amortiguador. Use grasa de cobre.

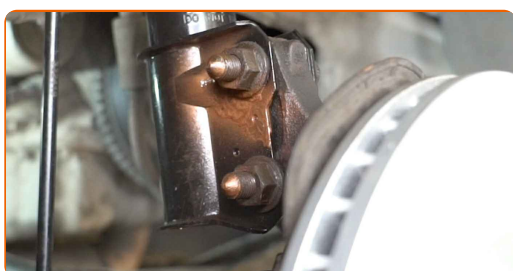

- 62** Trate la superficie donde el disco del freno entra en contacto con la llanta de la rueda. Use grasa de cobre.



- 63** Limpie la superficie de la pinza del freno. Use un limpiador de frenos.

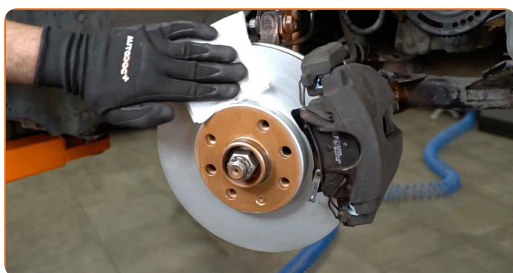



**AUTODOC recomienda:**

- Sustitución: amortiguador telescópico - Opel Meriva X03. Después de haber aplicado el spray, espere unos minutos.

**64**

Instale la rueda.




**AUTODOC recomienda:**

- ¡Advertencia! Para evitar lesiones, debe sostener la rueda mientras atornilla los pernos de sujeción del coche. Opel Meriva X03


**65**

Atornille los pernos de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 17.

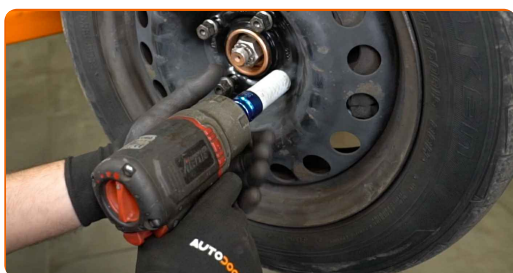

**66**

Baje el automóvil y, manteniendo el orden cruzado, apriete los pernos de fijación de las ruedas. Utilice una llave de impacto para llanta # 17. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 110 Nm.

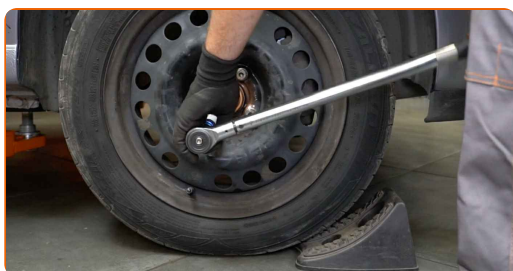



**67** Retire los gatos y las cuñas.

**68** Atornille la atadura superior del soporte del mostrador del amortizador. Utilice un vaso para amortiguador N°DD9. Usa una llave mixta del n.º 18. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 50 Nm.




**69** Trate las sujeciones del soporte del amortiguador. Use grasa de cobre.



**70** Instale la bandeja del limpiaparabrisas.



**71** Atornille las sujeciones de la bandeja del limpiaparabrisas. Use un vaso de impacto del n.º 8. Utilice una llave de trinquete.

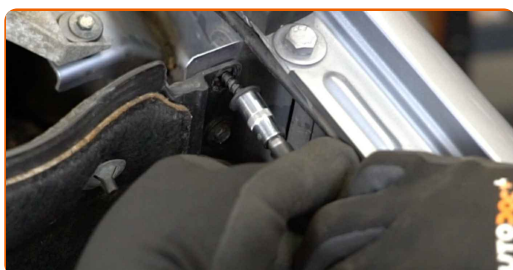


**72** Conecte los clips de la cubierta del filtro del habitáculo.




**73** Instale y asegure la rejilla del capó. Use un vaso de impacto del n.º 8. Utilice una llave de trinquete.



**74** Instale el sello de la rejilla del capó.

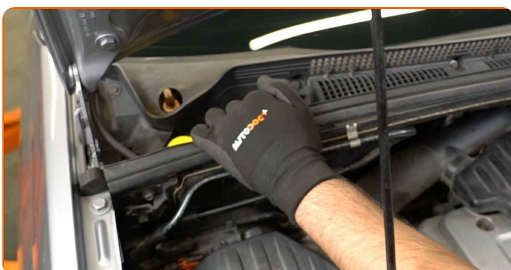

**75** Instale los brazos del limpiaparabrisas.

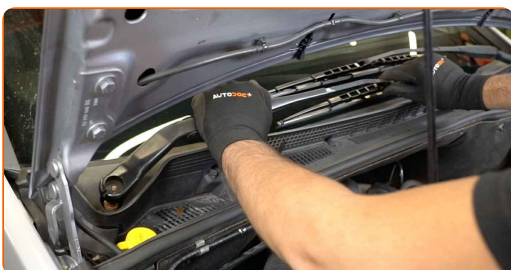

**Sustitución: amortiguador telescópico - Opel Meriva X03. AUTODOC recomienda:**

- Asegúrese de no mezclar los brazos de los limpiaparabrisas de los lados del conductor y del pasajero.


76

Apriete las sujeciones del brazo del limpiaparabrisas. Use un vaso de impacto del n.º 13. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 22 Nm.




77

Instale las cubiertas de las tuercas de los brazos del limpiaparabrisas.

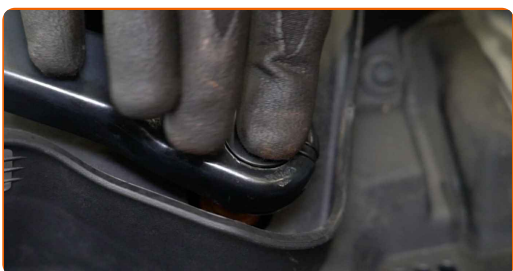


78

Retire el protector de aletas del guardabarros.

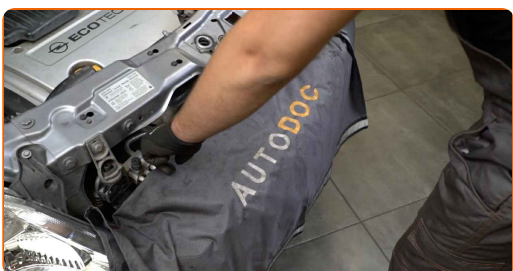

79

Cierre la capota.

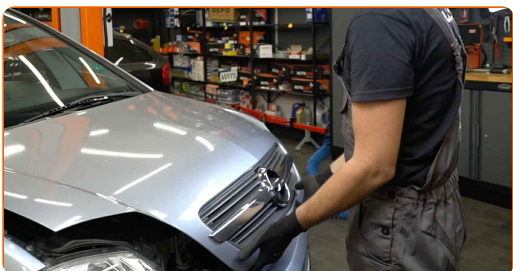

**¡BIEN HECHO!** 

**VER MÁS TUTORIALES**

## **AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE**

**APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA OPEL**

**AMORTIGUADORES: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

**ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA OPEL MERIVA X03**

**AMORTIGUADORES PARA OPEL: COMPRE AHORA**

**AMORTIGUADORES PARA OPEL MERIVA X03: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS**

## **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.