AUTODOC CLUB

Cómo cambiar: sonda lambda - **Opel Meriva** **X03** | Guía de sustitución

VIDEO TUTORIAL

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:
OPEL Astra G CC (T98) 1.6 16V (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.6 16V (F35), OPEL Astra G CC (T98) 1.4 16V (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.4 16V (F35), OPEL Astra G Berlina (T98) 1.4 16V (F69), OPEL Zafira A (T98) 1.6 16V (F75), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.4 (F08, F68), OPEL Astra G CC (T98) 1.6 (F08, F48), OPEL Astra G Berlina (T98) 1.6 (F69), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.6 (F35), OPEL ASTRA G Descapotable (F67) 1.6 16V (F67), OPEL ASTRA G Furgón (F70) 1.6 (F70), OPEL Zafira A (T98) 1.6 CNG (F75), OPEL COMBO Furgón/ranchera familiar 1.6, OPEL Astra G Caravan (T98) 1.6 CNG (F35), (+ 14)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: SONDA LAMBDA - OPEL MERIVA X03. HERRAMIENTAS USTED QUE VA A NECESITAR:

- Cepillo de alambre
- Aerosol WD-40
- Spray para electrónica.
- Grasa cerámica para altas temperaturas
- Llave dinamométrica
- Åben ringnøgle 22
- Llave de vaso n° 22
- Llave de trinquete
- Macho de roscar
- Cubreguardabarros

COMPRAR HERRAMIENTAS

Sustitución: sonda lambda - Opel Meriva X03. AUTODOC recomienda:

- Trate el conector del sensor ABS. Después de haber reemplazado el sensor de oxígeno, borre el código de error de la unidad de control electrónico y permita que la ECU se adapte al nuevo sensor.
- Antes de comenzar con el trabajo, encienda el motor y deje que se caliente hasta alcanzar la temperatura de funcionamiento.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - Opel Meriva X03 - deberían ser efectuados con el motor apagado.

LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:

1 Abra la capota.

2 Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

3 Eleve el coche utilizando un gato o colocándolo sobre un foso de inspección.

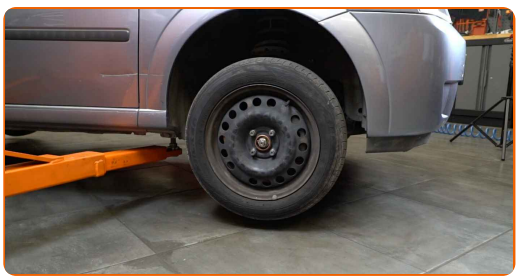

4 Separe el conector del sensor de oxígeno.

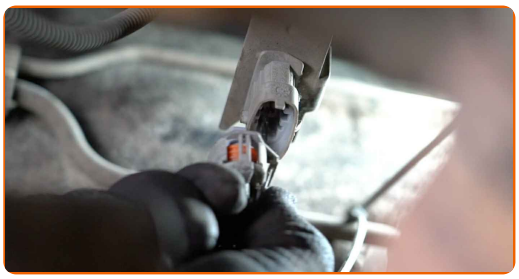

5 Limpie la sujeción del sensor de oxígeno. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.

6 Desenrosque la sujeción del sensor de oxígeno. Utilice una llave de tuerca abocinada #22.

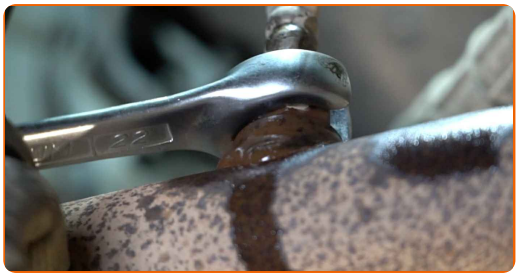

7 Retire el sensor de oxígeno.

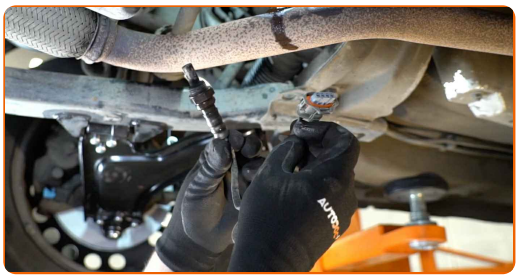

8 Corte la rosca para el nuevo sensor de oxígeno. Utilice un macho de roscar. Utilice una llave de trinquete.

9 Trate el sensor de oxígeno. Utilice grasa cerámica para altas temperaturas.

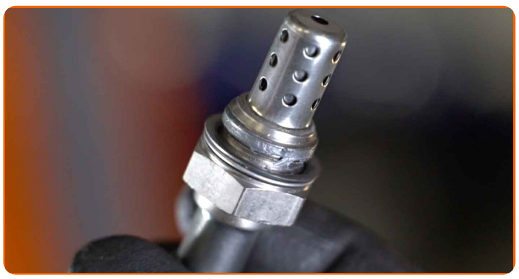

10 Instale el nuevo sensor de oxígeno.

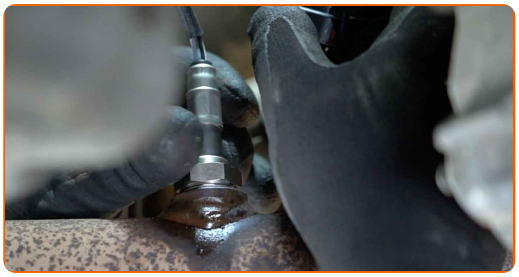

11 Apriete la sujeción del sensor de oxígeno. Use un vaso de impacto del n.º 22. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 31 Nm.

12 Trate el conector del sensor de oxígeno. Utilice grasa dieléctrica.

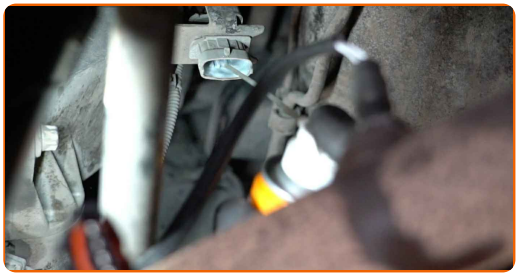

13 Una el conector del sensor de oxígeno.

14 Baje el automóvil.

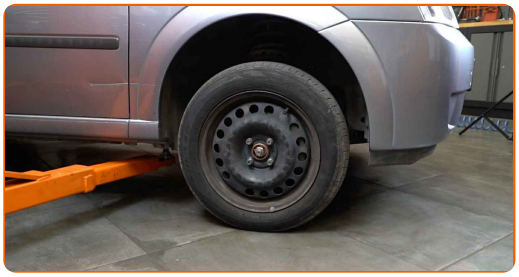

15 Retire el protector de aletas del guardabarros.

16 Cierre la capota.

17 Encienda el arranque. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

18 Apague el arranque.

¡BIEN HECHO!

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE

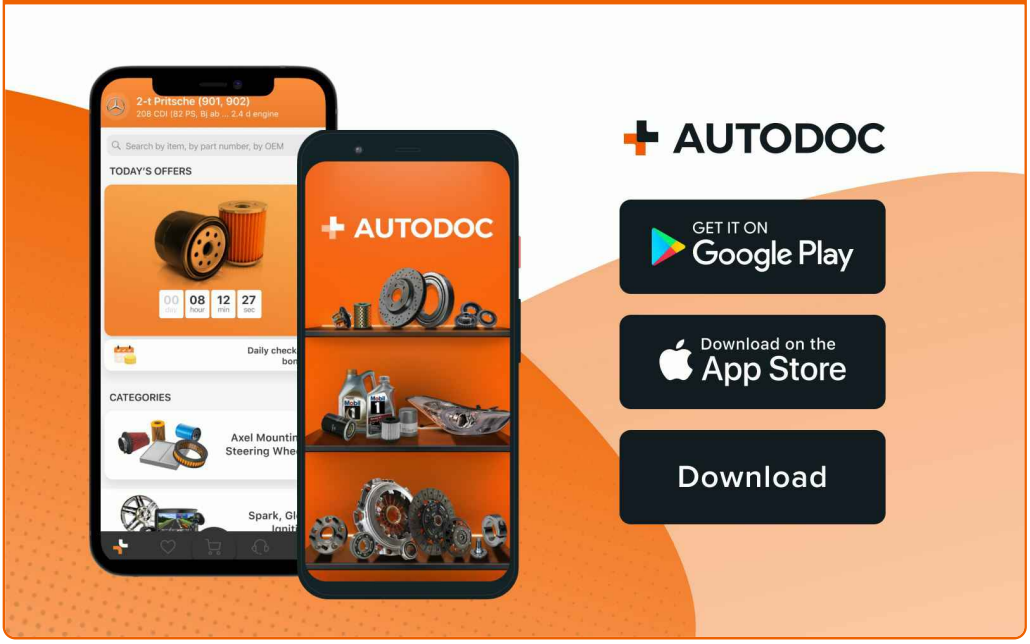

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA OPEL

SONDA LAMBDA: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA OPEL MERIVA X03

SONDA LAMBDA PARA OPEL: COMPRE AHORA

SONDA LAMBDA PARA OPEL MERIVA X03: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS

ⓘ RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.