



Cómo cambiar: filtros de
aire - **Ford Mondeo Mk3**
berlina | Guía de
sustitución

VIDEO TUTORIAL




¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

FORD Mondeo Mk3 Familiar (BWY) 2.2 TDCi, FORD Mondeo Mk3 Berlina (B4Y) 1.8 16V, FORD Mondeo Mk3 Berlina (B4Y) 2.5 V6 24V, FORD Mondeo Mk3 Berlina (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD Mondeo Mk3 Berlina (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 1.8 16V, FORD Mondeo Mk3 Familiar (BWY) 1.8 16V, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 2.0 16V, FORD Mondeo Mk3 Familiar (BWY) 2.0 16V, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 2.5 V6 24V, FORD Mondeo Mk3 Familiar (BWY) 2.5 V6 24V, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD Mondeo Mk3 Familiar (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD Mondeo Mk3 Familiar (BWY) 2.0 16V TDDi / TDCi, (+ 14)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: FILTROS DE AIRE - FORD MONDEO MK3
BERLINA. HERRAMIENTAS QUE PODRÍA NECESITAR:

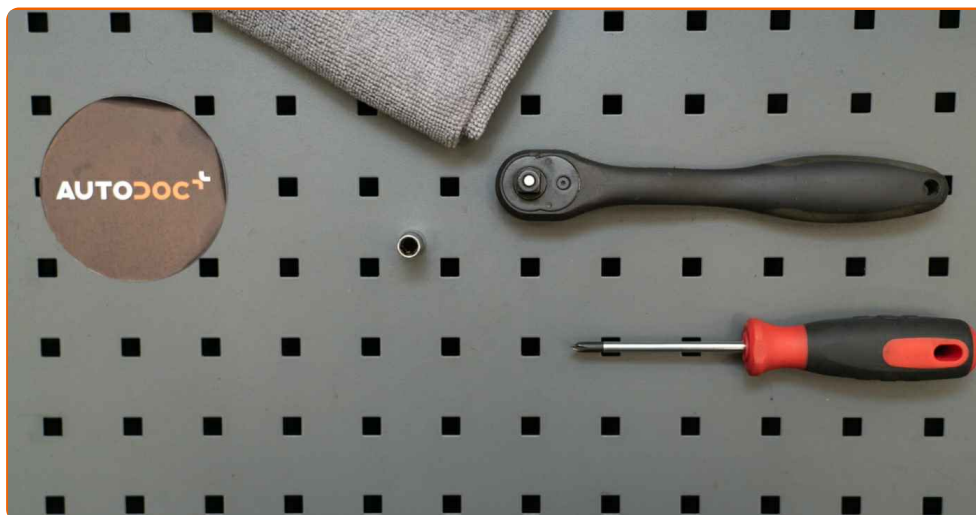

- Llave de vaso n° 7
- Llave de trinquete
- Destornillador philips
- Toalla de microfibra
- Cubreguardabarros

COMPRAR HERRAMIENTAS


Sustitución: filtros de aire - Ford Mondeo Mk3 berlina. AUTODOC recomienda:

- Respete los plazos, las recomendaciones y los requisitos de uso de las piezas de recambio proporcionados por el fabricante.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.


SUSTITUCIÓN: FILTROS DE AIRE - FORD MONDEO MK3 BERLINA. SECUENCIA DE PASOS RECOMENDADA:

1 Abra la capota.

2 Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

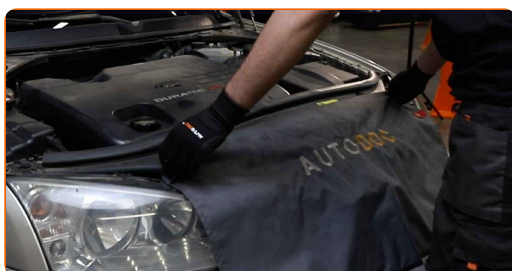


3 Afloje los tornillos de sujeción de la cubierta del filtro de aire. Utilice un destornillador Phillips.

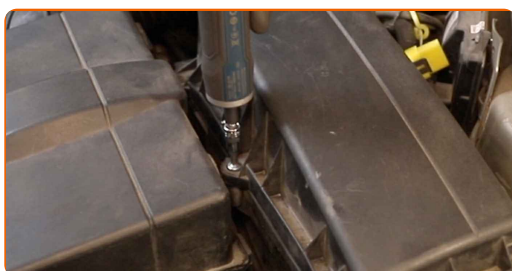

- 4 Afloje la abrazadera de sujeción que conecta el conducto de aire a la carcasa del filtro de aire. Use un vaso de impacto del n.º 7. Utilice una llave de trinquete.



- 5 Separe la carcasa del conducto de aire de la carcasa del filtro de aire.

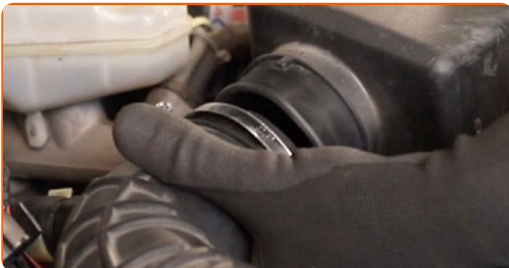

- 6 Retire la tapa del filtro de aire.



AUTODOC recomienda:

- Sustitución: filtros de aire - Ford Mondeo Mk3 berlina. No aplique una fuerza excesiva al retirar la pieza, ya que esto podría dañarla.

- 7 Cubra el manguito de admisión de aire con una toalla de microfibra para evitar que el polvo y la suciedad penetren en el sistema.



- 8 Saque de la carcasa del filtro el elemento filtrante de recambio.



- 9 Limpie la cubierta y la carcasa del filtro de aire.



Sustitución: filtros de aire - Ford Mondeo Mk3 berlina. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Antes de limpiar la cubierta y la carcasa del filtro de aire, cubra las partes del conducto de aire, el sensor del flujo de masa de aire (si está disponible), la válvula de mariposa con un trapo limpio.


- 10** Inserte en la carcasa del filtro el nuevo elemento filtrante. Asegúrese de que el borde del filtro encaje firmemente en la carcasa.



AUTODOC recomienda:

- Sustitución: filtros de aire - Ford Mondeo Mk3 berlina. Asegúrese de colocar el elemento filtrante en la posición correcta. Evite la desalineación.
- Procure siempre usar solamente filtros de calidad.
- Durante la instalación, asegúrese de evitar que el polvo y la suciedad entren en la carcasa del filtro de aire.

- 11** Retire la toalla de microfibra del manguito de admisión de aire.

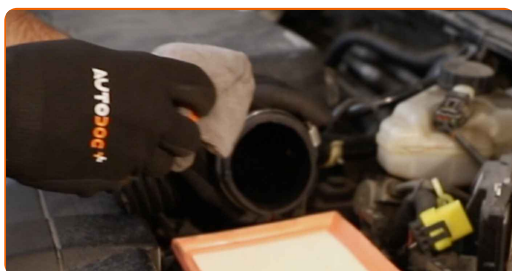


- 12** Instale la carcasa del conducto de aire.



13

Instale la tapa del filtro de aire. Fíjela.

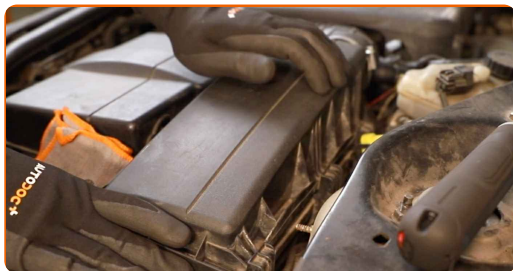


AUTODOC recomienda:

- Sustitución: filtros de aire - Ford Mondeo Mk3 berlina. Para evitar causar daños a la pieza durante la instalación, no aplique una fuerza excesiva.


14

Atornille la abrazadera de sujeción que conecta el conducto de aire a la carcasa del filtro de aire. Use un vaso de impacto del n.º 7. Utilice una llave de trinquete.

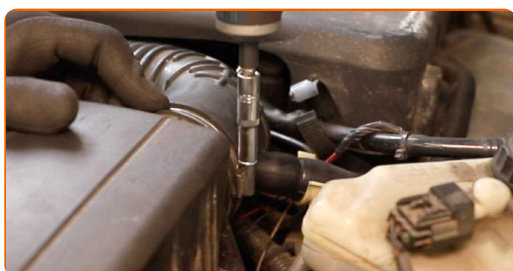


15

Atornille los tornillos de sujeción de la cubierta del filtro de aire. Utilice un destornillador Phillips.

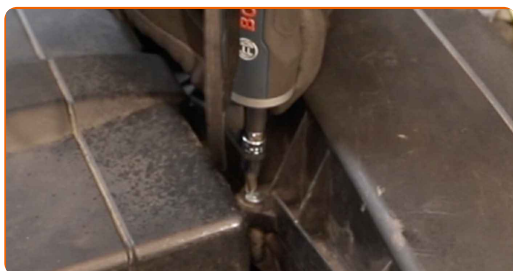

16

Retire el protector de aletas del guardabarros.

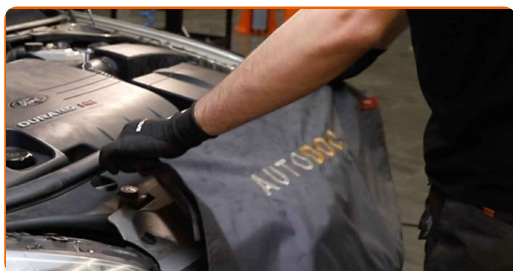

17

Cierre la capota.

**¡BIEN HECHO!** [VER MÁS TUTORIALES](#)

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRA PIEZAS DE REPUESTO PARA FORD

FILTROS DE AIRE: UNA AMPLIA SELECCIÓN

**ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA FORD MONDEO MK3
BERLINA**

FILTROS DE AIRE PARA FORD: COMPRE AHORA

**FILTROS DE AIRE PARA FORD MONDEO MK3 BERLINA: LAS
MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS**

ⓘ RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.