



Cómo cambiar: correa  
poli V - **Ford Mondeo  
Mk3 berlina** | Guía de  
sustitución

## VIDEO TUTORIAL



### ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

FORD Mondeo Mk3 Berlina (B4Y) 1.8 16V, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 1.8 16V, FORD Mondeo Mk3 Familiar (BWY) 1.8 16V, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 2.0 16V, FORD Mondeo Mk3 Familiar (BWY) 2.0 16V, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 1.8 SCi, FORD Mondeo Mk3 Familiar (BWY) 1.8 SCi, FORD Mondeo Mk3 Berlina (B4Y) 1.8 SCi, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) ST150

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: CORREA POLI V - FORD MONDEO MK3  
BERLINA. HERRAMIENTAS QUE PODRÍA NECESITAR:



• Llave Combinada n.º 15

• Cubreguardabarros

**COMPRAR HERRAMIENTAS**


Sustitución: correa poli V - Ford Mondeo Mk3 berlina. AUTODOC recomienda:

- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

## SUSTITUCIÓN: CORREA POLI V - FORD MONDEO MK3 BERLINA. SECUENCIA DE PASOS RECOMENDADA:


1

Abra la capota.

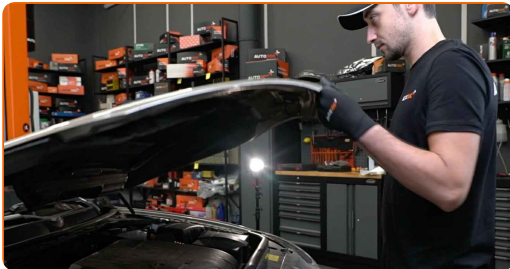

2

Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

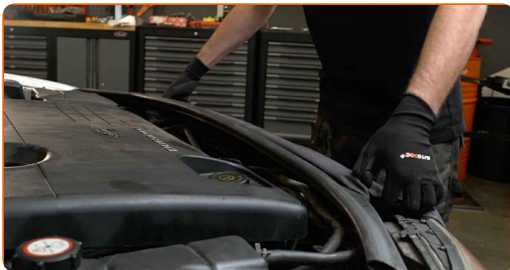

3

Eleve el coche utilizando un gato o colocándolo sobre un foso de inspección.



4

Tire hacia un lado la polea tensora de la correa acanalada en V. Usa una llave mixta del n.º 15.



5

Retire la correa acanalada en V.



6

Vuelva a colocar la polea tensora en su posición inicial.



### Sustitución: correa poli V - Ford Mondeo Mk3 berlina. Consejo:

- Compruebe el estado de la polea tensora y del rodillo guía. Reemplácelos si fuera necesario.


7

Instale la correa acanalada en V.



8 Tire hacia un lado la polea tensora de la correa acanalada en V. Usa una llave mixta del n.º 15.


9 Coloque la correa serpentina en la polea del cigüeñal.

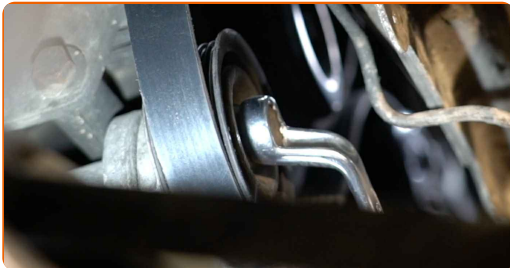


Sustitución: correa poli V - Ford Mondeo Mk3 berlina. Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Asegúrese de que la correa acanalada en V se adapta ajustadamente a todas las poleas.
- Asegúrese de que la correa acanalada en V se encuentra correctamente tensada.

10 Vuelva a colocar la polea tensora en su posición inicial.

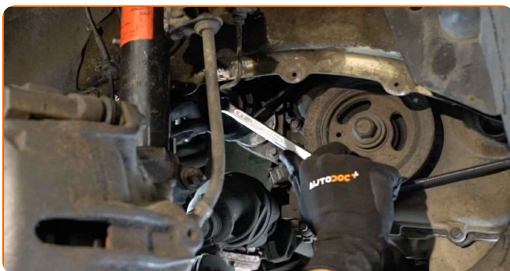

11 Baje el automóvil.

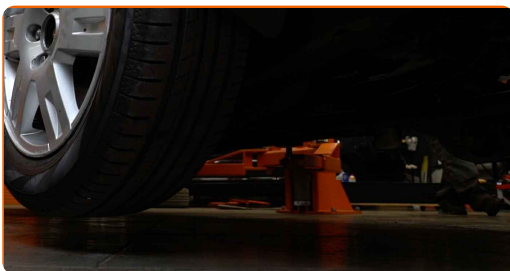

12

Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.




13

Apague el motor.


14

Retire el protector de aletas del guardabarros.

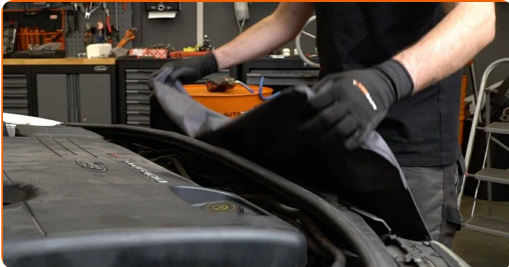

15

Cierre la capota.

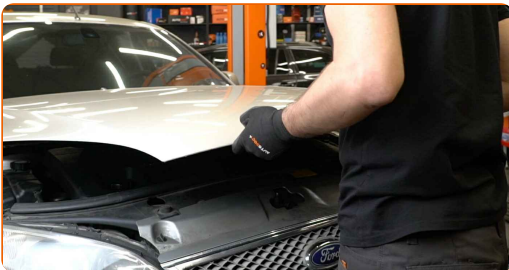

**¡BIEN HECHO!** 

**VER MÁS TUTORIALES**

## AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**COMPRA PIEZAS DE REPUESTO PARA FORD**

**CORREA POLI V: UNA AMPLIA SELECCIÓN**



**ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA FORD MONDEO MK3  
BERLINA**

**CORREA POLI V PARA FORD: COMPRE AHORA**

**CORREA POLI V PARA FORD MONDEO MK3 BERLINA: LAS  
MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS**

## **ⓘ RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.